


Philips
Iluminação interna e
sinalização em LED

Tipo de lâmpada: CANbus 5 W

Embalagem c/: 2
12 V, 5 W

12956X2

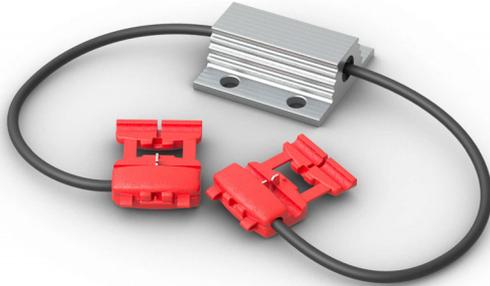

Dirija com o máximo de segurança e estilo

Cancelador de aviso de LED

Alguns veículos equipados com um sistema controlador CANBus podem causar erros de painel se você instalar lâmpadas de LED. Use o cancelador de aviso Philips CEA5W para remover esses sinais de erro e desfrute do desempenho perfeito das lâmpadas de sinalização LED Philips [~5 W].

Cancelador de aviso de LED

- Cancelador de aviso de LED

PHILIPS

Especificações

Especificações de marketing

- Destaque do produto: Adaptador CANbus para LED [≈5 W] Evita o sinal de erro
- Benefícios esperados: Sistema automotivo avançado Fácil de instalar Desempenho contínuo

Descrição do produto

- Aplicação: Posição frontal, Lâmpada ambiente
- Designação: CEA 12956 12V 5W X2
- Homologação ECE: NÃO
- Linha: LED CANbus
- Tecnologia: LED
- Tipo: Lâmpadas de aproximadamente 5 W [R5W, T10, W5W, Festoon]

Características elétricas

- Potência em watts: 1,8 W
- Voltagem: 12 volt

Informações do pedido

- Código do pedido: 39722294

Informações da embalagem

- EAN1: 8727900397222
- EAN3: 8719018005007

Informações do produto fornecido

- Quantidade mínima (para profissionais): 4

Durabilidade

- Vida útil: 3.000 H

Destaques

Cancelador de aviso de LED

Em alguns veículos que são equipados com um sistema de controle CANbus, a instalação de lâmpadas de LED pode causar sinais de erro no painel. Usando os canceladores de aviso de LED Philips, você evita os sinais de erro causados pela falha de diagnóstico do sistema CANbus.



Data de emissão
2024-06-04

Versão: 11.11.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com