

PHILIPS

自動車用ヘッドランプ


Ultinon Pro5000 HL

LED ヘッドランプ用バルブ: H1 タイプ


5800K

明るさ 160% アップ

ドライバーボックス一体型

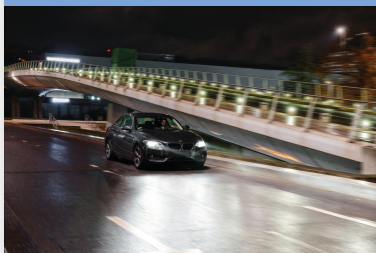

11258U50CW2

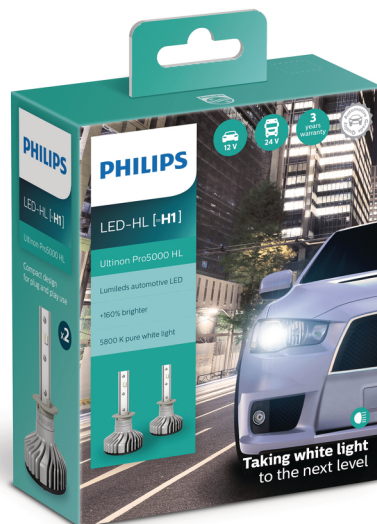

明るい白色光がさらにレベルアップ 性能と耐久性の完璧な融合

最高品質の Lumileds LED は、昼の光のような 5800K の白色光ビームを特徴としています。すべてを明るく、はっきりと照射し、対向車にまぶしい思いをさせることはありません。コンパクトなこのバルブを取り付けて、さらに快適なドライブ体験をお楽しみください



優れた視認性

- ・ 明るさ 160% アップ*
- ・ 高い視認性を実現

白色光の明るさを体験

- ・ 色温度 5800K がもたらす明瞭なホワイト光

性能が長期間持続

- ・ 性能が最大 3,000 時間持続

コンパクトなデザインで装着性アップ

- ・ プラグアンドプレイに対応
- ・ 12V と 24V に適合し、幅広く使用可能

信頼できるフィリップスクオリティ

- ・ 最高品質を追求するフィリップスの自動車用照明

特長

明るさ 160%アップ*

夜間走行の難易度は、ヘッドライトの性能に大きく左右されます。ヘッドライトをLEDにアップグレードして、車のスタイルを一新しましょう。長距離の視認性が強化され夜間走行の安全性が高まるとともに、短距離も明るく照射して他の道路利用者や路上の危険物を特定しやすくなります。フィリップス Ultinon Pro5000 LED 自動車用ヘッドランプなら、視認性は最大で160%改善されます*。このLEDヘッドランプの日光のような明るさを一度味わってしまえば、もう他のタイプに戻ることは難しいでしょう。視認性が高まれば、操縦の正確性と反応速度が上がり、走行の安全性も高まります。暗闇をものもしないフィリップスのLEDヘッドランプは、より安心して確実な夜間走行をお約束します。

5800Kのキレのある白色光

最大5800Kを誇る色温度のフィリップス Ultinon Pro5000 は、昼の光のような明るい白色光を発します。視野がはっきりすることで、障害物を見つけやすくなり、より安全な運転が可能になります。最適な色温度により目の疲れや緊張が軽減され、より快適で安全な夜間走行が実現します。

プラグアンドプレイに対応

幅広い車種に適合し、ご自身で、あるいはプロのメカニックによって簡単に取り付け可能です。

高い視認性を実現

ビームパターンは明るさと同じくらい重要です。均一で正確なビームパターンにより、高い視認性と被視認性を実現します。フィリップス Ultinon

Pro5000 バルブは、LEDチップを完璧な位置に配置しており、ドライバーは対向車にまぶしい思いをさせることなく路面の必要な部分だけを照射できます。

12V - 24Vで幅広く使用可能

フィリップス Ultinon Pro5000 は12Vと24Vの電気系統に適合し、主要車種に対応します。

最高品質の照明

100年以上の歴史をもつフィリップスの照明は、先進の技術で、自動車業界の高い評価を得ています。「フィリップス自動車グレード品質」製品は、厳正な品質管理プロセスに従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。フィリップスのランプが大手自動車メーカーに選ばれる理由は、それが高品質の代名詞だからです。フィリップスが誇る先進のLED照明システムで、安全で快適かつ楽しい運転をお楽しみください。

高い耐久性

明るくスタイリッシュなヘッドライトが欲しいけれど、ランプがすぐに切れるようでは困るはず。LEDライトは発熱するため、熱を管理する必要があります。フィリップス AirCool テクノロジーは高度な冷却システムであり、ライトの重要コンポーネントを熱から守ります。耐熱性を強化しているためフィリップス Ultinon LED は現在市販されている同等製品よりも耐久性が高く、フィリップス Ultinon Pro5000 は最大3,000時間の使用が可能です。

仕様

パッケージデータ

JANCODE: 8719018007629

EAN3: 8719018007636

パッケージ種類: X2

製品仕様

光源: LED

アプリケーション: ハイビーム

シリーズ名: Ultinon Pro5000

バルブタイプ: LEDヘッドランプ用バルブ: H1タイプ

ECE 認証: 未取得

名称: LED H1 11258 U50CW X2

ベース: P14、5s

技術仕様: AirCool、SafeBeam テクノロジー

電源仕様

ワット数: 15 W

対応電圧: 13.2 V

セールスポイント

期待される効果: 明るさアップ

製品特長: 自動車グレードのLED

光の特性

色温度: 5800K

ルーメン: 1200

注文情報

品番: 11258U50CWX2

注文コード: 762931

外装箱情報

高さ: 15 cm

長さ: 27 cm

1箱あたりの本体重量: 1320 g

幅: 17 cm

1箱あたりの総重量: 1.6 kg

梱包製品情報

1箱あたりの総重量: 240 g

高さ: 16 cm

長さ: 11 cm

1箱あたりの本体重量: 70 g

幅: 5 cm

MOQ (法人向け最低発注数量): 6 パック

発注単位: 2 個

寿命

寿命: 3000 時間

* ハロゲンバルブの法定最低基準との比較。

