

# PHILIPS



Większe bezpieczeństwo i  
większy komfort użytkowania

VisionPlus

Rodzaj źródła światła: H4

12 V, 60/55 W

Do 60% większa widoczność

Żarówka o wysokiej trwałości



12342VPB1

## Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie

Do 60% większa widoczność: szybka reakcja może ocalić życie

Żarówki samochodowe Philips VisionPlus zapewniają o 60% lepszą widoczność, dzięki czemu kierowca widzi dalej, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i komfort prowadzenia. Żarówki VisionPlus to wysoka wydajność i doskonała cena — to właśnie tego szukają wymagający kierowcy.

### **Bardzo wysoka jakość i doskonała odporność żarówek**

- Żarówki samochodowe firmy Philips cechują się dużą odpornością na wilgoć
- Żarówki samochodowe firmy Philips cechują się dużą odpornością na wilgoć
- Żarówki samochodowe firmy Philips mają wysoką odporność na działanie promieni UV

### **Producent oryginalnego wyposażenia**

- Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów
- Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE
- Wielokrotnie nagradzany producent żarówek samochodowych

### **Doskonała jakość i zwiększona widoczność**

- Żarówki VisionPlus emitują światło na odległość dłuższą o 25 m niż żarówki standardowe
- Większa wygoda i bezpieczeństwo podczas jazdy
- Szeroka gama żarówek 12 V do wszystkich zastosowań
- Należy wymieniać obie żarówki jednocześnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo

# Zalety

## Wybór producentów samochodów



Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

## Należy wymieniać parami



Zaleca się wymianę parami w celu uzyskania symetrycznej wydajności świetlnej

## Zaprojektowane do wielokrotnego użytku



Która żarówka 12 V jest odpowiednia do danego zastosowania? W ofercie firmy Philips znajdują się żarówki do wszystkich typów oświetlenia

pojazdu, takich jak: światła drogowe, światła mijania, przednie światła przeciwmgielne, kierunkowskazy przednie, kierunkowskazy boczne, kierunkowskazy tylne, światła stopu, światła cofania, tylne światła przeciwmgielne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne światła pozycyjne/postojowe, oświetlenie wnętrza.

## Homologacja ECE

Produkty i usługi motoryzacyjne firmy Philips uważane są za najlepsze w swojej klasie na rynku producentów oryginalnego wyposażenia oraz rynku posprzedażnym. Nasze produkty są wytwarzane z materiałów o wysokiej jakości i testowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami, aby maksymalnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa i wygody naszych klientów. Wszystkie produkty z naszej oferty są skrupulatnie testowane, kontrolowane i certyfikowane (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) zgodnie z najwyższymi wymaganiami norm ECE. To po prostu jakość, której możesz zaufać.

## Wysoka jakość i widoczność



Żarówki VisionPlus pozwalają skrócić czas reakcji w wyniku wcześniejszego rozpoznawania przeszkód i znaków drogowych. Także światła stopu są widoczne wcześniej dzięki mocniejszemu strumieniowi światła. Dzięki temu kierowcy mogą skrócić o trzy metry drogę hamowania z prędkości 100 km/h. Oświetlenie jest niezbędne do bezpiecznego prowadzenia


pojazdu, a zarazem stanowi podstawowy i jedyny element układu bezpieczeństwa, który naprawdę pomaga zapobiegać wypadkom.

## Wysokiej jakości szkło kwarcowe



Szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV jest wytrzymalsze niż szkło twarde i charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i drgania, co eliminuje ryzyko eksplozji. Żarówki firmy Philips ze szkła kwarcowego (o temperaturze żarnika 2650°C i temperaturze szkła 800°C) są w stanie znieść znaczne skoki temperatury. Możliwość uzyskania zwiększonego ciśnienia w żarówce sprawia, że szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV emituje mocniejsze światło.

## Odporność na wilgoć

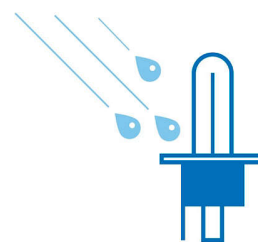

Jedynie żarówka wykonana ze szkła kwarcowego (o temperaturze żarnika 2650°C i temperaturze szkła 800°C) jest odporna na nagłe zmiany temperatury, które mogą wystąpić, jeśli kropla zimnej wody dotknie rozgrzanej żarówki, gdy samochód z uszkodzonym reflektorem przejedzie przez kałużę.

# Zalety

## Wielokrotnie nagradzane żarówki samochodowe




Nasze żarówki są często nagradzane przez ekspertów motoryzacyjnych.

## Odporność na działanie promieni UV



Opracowana przez firmę Philips specjalna powłoka chroniąca przed promieniowaniem UV zabezpiecza przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych, dzięki czemu szkło kwarcowe znakomicie sprawdza się w trudnych warunkach drogowych i staje się wyjątkowo trwałe.

## Do 60% większa widoczność

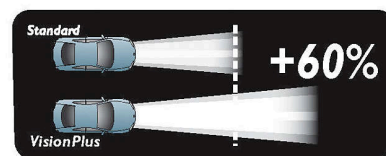

Żarówki Philips Vision Plus sprawiają, że samochód emituje światło na odległość dłuższą o 25 m niż w przypadku żarówki standardowej. Nasze rozwiązania oświetleniowe generują potężną i precyzyjną wiązkę światła o maksymalnej mocy. Oferujemy wyłącznie najlepsze i najwydajniejsze rozwiązania oświetleniowe, ponieważ wiemy, że nasze oświetlenie o wysokiej jakości może pewnego dnia ocalić komuś życie na drodze.

# Dane techniczne

**Informacje marketingowe**

Spodziewane zalety: Więcej światła

Najważniejsza cecha produktu: Do 60% większa widoczność

**Opis produktu**

Zastosowanie: Światła drogowe, Przednie światła przeciwmgielne, Światła mijania

Podstawa: P43t-38

Oznaczenie: H4 VisionPlus

Homologacja ECE

Seria: VisionPlus

Technologia: Halogen

Typ: H4

**Czas eksploatacji**

Trwałość: Maks. 400 godz.

**Właściwości światła**

Lumeny: 1650 lm

Temperatura barwowa: Do 3250 K

**Charakterystyka elektryczna**

Moc: 60/55 W

Napięcie: 12 V

**Informacje dotyczące zamówień**

Numer zamówieniowy: 12342VPB1

Kod zamówienia: 39934930

**Dane opakowania**

Rodzaj opakowania: B1

EAN1: 8727900399349

EAN3: 8727900399332

**Informacje o zapakowanym produkcie**

Szerokość: 9,5 cm

Wysokość: 13,5 cm

Waga netto na sztukę: 21,5 g

Waga brutto na sztukę: 42 g

Długość: 4.748 cm

Ilość w opakowaniu: 1

Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 10

**Informacje o opakowaniu zewnętrznym**

Długość: 26 cm

Szerokość: 14,5 cm

Wysokość: 14,1 cm

Waga brutto na sztukę: 0,42 kg

