

PHILIPS


žárovka do automobilového světlometu

RacingVision

Typ žárovky: H4

Balení: 1 kus

12 V, 60/55 W

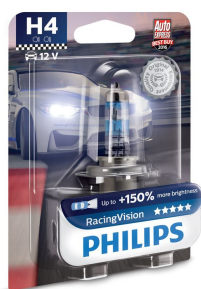

12342RVB1



Asi nejsilnější legální halogenová žárovka v historii Posuňte svá světla a své řízení na vyšší úroveň

Automobilové žárovky Philips RacingVision jsou ideální volbou pro nadšené řidiče. Jejich výkon poskytuje až o 150 % více jasů a vy tak budete moci rychleji reagovat a užijete si bezpečnější a zajímavější jízdu.

Zvýšený výkon pro více zábavy

- Delší dohled a rychlejší reakce díky jasům větším až o 150 %
- Jedna z nejjasnějších žárovek pro vynikající světelný výkon

Legální závodní žárovka

- Jasnější světlo pro sportovně založené řidiče
- Jasnější světlo znamená méně překvapení a lepší ovládání vozidla
- Vylepšený světelný kontrast pro bezpečnější a více vzrušující jízdu
- Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE

Optimalizované pro zimní světelné podmínky

- Silnější přední světla legální na silnici do temnějších podmínek

Přednosti

Větší dohled, rychlejší reakce

Při jízdě v noci potřebujete co nejlepší viditelnost. Čím dále budete jasně vidět, tím rychleji můžete zareagovat na cokoli, co se objeví na cestě. Přední světla Philips RacingVision zlepšují váš dohled díky jasnému vyššímu až o 150 %. Překážky na cestě rozpoznáte dříve než při použití jiných méně výkonných halogenových lamp. Takže si budete moci užít bezpečnější a příjemnější cestu.

Vynikající světelný výkon

S lepšími a jasnějšími světly se Vám bude na silnicích lépe jezdit. Přední světla Philips RacingVision se svou optimalizovanou geometrií vysoce přesných vláken, plynou naplněná o vysokém tlaku až 13 bar, vysoce přesným chromováním a kvalitním sklem UV-Quartz nastavují novou laťku v oboru automobilového osvětlení. Tato přední světla navržena pro výkon a viditelnost umožňují docílit pohodlnějšího, sebejistějšího a zábavnějšího prožitku z jízdy.

Závodní výkon na silnici

Sportovně založení řidiči očekávají od svých automobilů vyšší výkon. Žárovka Philips RacingVision přináší na silnici až o 150 % jasnější světlo a je homologována tak, aby poskytla zábavu v terénu i na cestách.

Silné světlo, včasná reakce

Při jízdě vyšší rychlostí na nedostatečně osvětlených venkovských cestách spoléháte hlavně na výkon svých předních světel. Tváří v tvář neočekávanému nebezpečí je reakční doba vším. I zlomek sekundy může znamenat zásadní rozdíl pro vaše bezpečí. Vynikající výkon paprsků čelního světla Philips RacingVision vám umožní rychleji identifikovat nebezpečnou situaci a neztratit plnou kontrolu nad svým vozidlem – ať už jsou podmínky na silnici jakékoli.

Vynikající kontrast dodává prožitek

Jízda v noci klade extrémní nároky na naše vizuální schopnosti. Naše schopnost rozlišovat předměty je obzvláště narušena za podmínek slabého osvětlení nebo tehdy, když jsme vystaveni oslňujícímu světlu protijedoucích aut. Tehdy je obtížnější rozpoznávat překážky, jako například chodce na cestě. Specifická teplota barev předních světel Philips RacingVision (k dispozici u verzí H4 a H7) umožňuje vašim očím lepší zaostření a rozpoznávání kontrastů v dálce. Tím z vás dělá bezpečnějšího účastníka silničního provozu. A protože se tím rozšířily vaše obzory, jízda po setmění bude od nynějška více vzrušujícím zážitkem.

Homologace ECE

Produkty Philips jsou na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb považovány za špičku ve své třídě. Naše produkty, vyráběné z vysoce kvalitních materiálů a testované podle nejvyšších specifikací, jsou navrženy tak, aby maximalizovaly bezpečí a pohodlí našich zákazníků při jízdě. Celá škála našich výrobků je pečlivě testována, kontrolována a certifikována (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE. Jednoduše řečeno: toto je kvalita, které můžete věřit.

Jasně světlo pro tmavší měsíce

Jízda v zimě bývá náročná. Ale vášniví řidiči rádi zkoušejí nepoznané. V tuhých zimních měsících si potřebujete být jisti, že vaše světla na to mají. Stejně jako se na zimu připravujete nasazením zimních pneumatik, měli byste k jízdě za těchto temnějších a nebezpečnějších podmínek usilovat o co nejlepší možnou viditelnost. Přední světla Philips RacingVision vám zajistí lepší kontrolu, abyste se nemuseli tolik obávat nebezpečí na silnici a mohli si užít každou jízdu.

Specifikace

Popis výrobku

Technologie: Halogenové

Typ: H4

Řada: RacingVision

Aplikace: Dálková světla, Potkávací světla

Homologace ECE

Označení: H4 RacingVision

Základna: P43t-38

Elektrické vlastnosti

Napětí: 12 V

Příkon: 55 W

Charakteristika světla

Lumeny: 1650 lm

Teplota barev: Až 3 500 K

Životnost

Životnost: 200 h

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 12342RVB1

Objednací kód: 00022430

Údaje na obalu

EAN1: 8719018000224

EAN3: 8719018000231

Typ balení: B1

Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 5,2 g

Výška: 12,9 cm

Délka: 9,5 cm

Šířka: 4,86 cm

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10

Množství v balení: 1

Informace na vnějším balení

Výška: 13 cm

Délka: 25,5 cm

Šířka: 19 cm

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,625 kg

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Styl

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Užijte si svou vášeň

