




Philips Xperion 6000
Under-Bonnet Light

Høy lumeneffekt
1200 lm og 110° stråleradius
Tilstedeværelsessensor
Forlengelse opptil 2,08 meter

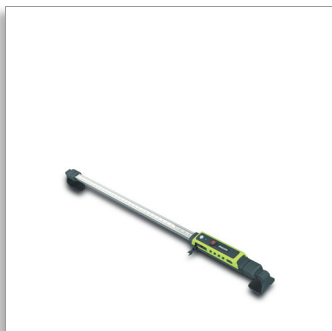

LUMX60BONNX1

Utformet med deg i sentrum

Uttrekkbar, kraftig LED-lampe under panseret

Philips Xperion 6000-underpanserlyset har en sømløs lysstråle på opptil 1200 lumen som kan dimmes, 360° dreibarhet og et teleskopfeste som strekker seg opptil 2,08 meter på begge sider. Det er perfekt for arbeid på biler, varebiler og lastebiler.

Utvidet garanti

- Utvid garantien til 3 år på Internett

Langvarig ytelse

- Lang batterilevetid
- Tilstedeværelsessensor for å spare batterilevetid

Kraftig, klart LED-lys

- Sømløs lysdimming

Forbedret varighet

- Robust og beskyttet mot vannstøv

Forbedret allsidighet

- Lysmodul som kan skyves
- Teleskopfeste som kan trekkes ut

PHILIPS

Under-Bonnet Light

Høy lumeneffekt 1200 lm og 110° stråleradius, Tilstedeværelsessensor, Forlengelse opptil 2,08 meter

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Produkthøydepunkt: kan forlenges til 2,08 m for alle biler
- Forventede fordeler: Utformet med deg i sentrum

Produktbeskrivelse

- Alternativer for håndfri bruk: Tilstedeværelsessensor
- Krok: Roterbar, to sider kan forlenges
- Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07
- Magnet: Nei
- Materialer og utførelse: Aluminium
- Antall LED: 32
- Driftstemperatur: -10–40 °C
- Serie: Xperion 6000
- Teknologi: LED
- Kapslingsgrad (IP): IP65
- Tåler: Fett, olje, verkstedsløsemidler

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 110 grader
- Fargetemperatur: 5800 K
- Lysmengde (Eco-modus): 120 lumen
- Lyseffekt (boost): 1200 lumen

Elektriske egenskaper

- Spennings: 3,7 V

- Strømkilde: Oppladbart batteri
- Batterikapasitet: 5200 mAh
- Batteriets driftstid (Boost-modus): Opptil 3 timer
- Batteriets driftstid (eco): Opptil 20 timer
- Batteritype: Litumbatteri
- Støpseltype: 5 V 2 A-adapter (unntatt Storbritannia)
- Ladekabeltype: Type C USB
- Batteriladetid: Opptil 3,5 timer
- Wattstyrke: 1,2 W

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: X60BONNX1
- Bestillingskode: 02171731

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018021717
- EAN3: 8719018021724

Pakket produktinformasjon

- Lengde: 1160 cm
- Bredde: 118 cm
- Høyde: 60 cm
- Antall i pakken / MOQ: 6
- Vekt med batterier: 960 g
- Kabellengde: 100 cm USB type C-kabel, 5 V 2 A-adapter

LUMX60BONNX1/10

Høydepunkter

Kraftig, klart LED-lys

Philips Xperion 6000-underpanserlys har en lysstyrke på hele 1200 lumen slik at du kan oppdage de aller minste detaljene. Still inn lysintensiteten etter eget ønske med en roterbar knapp for å tilpasse den til omgivelsene, eller for å spare batteriet.

Teleskopfeste som kan trekkes ut

Philips Xperion 6000-underpanser-LED-lys er utstyrt med to integrerte teleskopkroker som kan forlenges på begge sider og kan dreies 360°. Krokene har bredere åpninger og er dekket med myk gummi for enkel festing til kjøretøypanser uten å ripe lakken. Med en brakett som strekker seg fra 1,10 til 2,08 meter, kan vårt Philips Xperion 6000-underpanser-LED-lys brukes på en rekke steder. Enten det er under panseret, i taket eller i bakluken på hvilken som helst bil, varebil eller lastebil – denne lampen har fleksibiliteten du trenger.

Lysmodul som kan skyves

Takket være den unike utformingen til Philips Xperion 6000-underpanser-LED-lyset kan du skyve lysmodulen langs braketten til området du vil belyse. Du trenger ikke å endre lampevinkelen når du flytter på modulen.

Tilstedeværelsessensor

Philips Xperion 6000-underpanser-LED-lys er utstyrt med en tilstedeværelsessensor som registrerer menneskelig aktivitet innenfor en radius på 2,5 meter. Dette gjør at lampen slår seg av automatisk etter 5 minutter hvis den ikke brukes. Den slås på igjen når en tilstedeværelse registreres, det sparer batterilevetid og gir deg håndfri kontroll.

Forbedret varighet

Det robuste aluminiumshuset til Philips-underpanser-LED-lyset oppfyller den internasjonale IK07-standard for støtmotstand, og er utformet for å tåle tøffe arbeidsmiljøer. Det har en IP54-sprut- og støvbestandighet. Lyset er konstruert i henhold til strenge produksjonsstandarter med flere forseglingsprosesser og er motstandsdyktig mot vannsprut og beskyttet mot støv.

Opptil 3 års garanti

Benytt deg av Philips' standard 2-års garanti pluss 1 ekstra år.*

Lang batterilevetid

Philips Xperion 6000-underpanser-LED-lys har et batteri på 5200 mAh med lang levetid som gir deg tre timers kontinuerlig bruk i Boost-modus og opptil 20 timer i Eco-modus. Du kan se når batteriet må lades. Det har en indikator for batteristatus som viser hvor mye batterilevetid som gjenstår. Nå kommer du aldri mer til å gå tom for strøm midt i arbeidet. Indikatoren viser også gjenværende tid til batteriet er fulladet.



Utgivelsesdato
2024-11-25

Versjon: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Kravet må registreres på Philips' nettside for utvidet garanti