

# PHILIPS

moottoripyörän  
ajovalopolttimot


CityVision Moto

Polttimotyyppi: HS1

Pakkauskoko: 1

12 V, 35/35 W

12636CTVBW

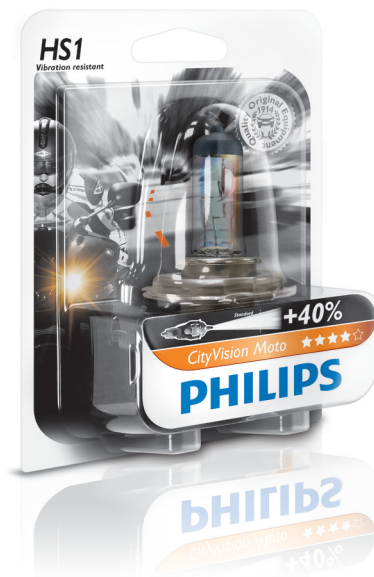

## Feel safe, ride safe

Jopa 40 % enemmän näkyvyyttä

Philipsin CityVision Moto -ajovalopolttimot tuovat lisäturvaa kaupunkiliikenteeseen. Niiden ainutlaatuinen oranssi tehoste huomataan, minkä lisäksi ne tarjoavat jopa 40 % enemmän näkyvyyttä.

### Edistyksellinen tekniikka

- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset
- Philipsin moottoripyöräpolttimot on valmistettu laadukkaasta kvartsilasista
- Philips on suurimpien moottoripyörävalmistajien valinta.

### Näy liikenteessä

- Ajovalopolttimossa tyylikäs oranssi väritehoste
- Suunniteltu kaupungissa ajaville
- Jopa 40 % enemmän näkyvyyttä tiellä

### Tärinänkestävyys

- Tärinänkesto jopa 10 G

# Kohokohdat

## Erottuva oranssi tehoste



Philips CityVision Moto -ajovalopolttimot on suunniteltu erityisesti kaupunkikäyttöön. Philipsin moottoripyöräpolttimoiden erottuva oranssi väritehoste kiinnittää huomion ja parantaa turvallisuutta liikenteessä.

## Suunniteltu kaupunkikäyttöön



Philips CityVision Moto -ajovalopolttimot parantavat kuljettajan turvallisuutta kaupunkiajossa. Ajaminen liikenteen keskellä on turvallisempaa huomiota herättävän oranssin värin ja 40 % suuremman valotehon ansiosta.

## ECE-tyyppihyväksyntä



Philips Automotive tuottaa luokkansa parhaita tuotteita ja palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä

jälkemarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotantomme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset.

## Suurempi valokeila

Philips CityVision Moto -ajovalopolttimoiden jopa 40 % parempi näkyvyys lisää kuljettajan turvallisuutta. Philipsin moottoripyöräpolttimot ehkäisevät onnettomuuksia parantamalla näkyvyyttä ja esteiden havaitsemista.

## Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa kirkkaamman valon.

## Valmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut

nykyaikaisten ajoneuvojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin valoilla.

## Tärinänkestävä



Philips CityVision Moto -polttimoiden huippuluokan tekniikka takaa jopa 10 G:n tärinänkeston ja pidemmän käyttöiän. Moottoripyöräpolttimoissa on äärimmäisen kestävä kaksoishehkulanka, joka kestää hyvin tärinää ja fyysisiä iskuja.

# Tekniset tiedot

## Sähkö tiedot

Jännite: 12 V  
Teho: 35/35 W

## Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta  
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Näe ja näy

## Tuotteen kuvaus

Nimike: HS1 CityVision Moto  
Valikoima: CityVision Moto  
Tekniikka: halogeeni  
Kanta: PX43t  
Käyttö: kaukovalo, lähivalo  
Tyyppi: HS1

## Käyttöikä

Käyttöikä: Jopa 400 tuntia

## Valon ominaisuudet

Valovirta: 825 ±15 %  
Väriämpötila: Jopa 3 200 K

## Tilastiedot

Tilauskoodi: 39894630  
Tilausmerkintä: 12636CTVBW

## Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 463 g  
Korkeus: 13 cm  
Pituus: 25,5 cm  
Leveys: 19 cm

## Pakkauksen tiedot

Pakkaustyyppi: läpipainopakkaus  
EAN1: 8727900398946  
EAN3: 8727900398953

## Pakutun tuotteen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 46,3 g  
Korkeus: 12,9 cm  
Pituus: 9,5 cm  
Nettopaino/kpl: 22 g  
Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 10  
Leveys: 4,86 cm

