



Philips VisionPlus
Parempaa turvallisuutta ja
mukavuutta

Polttimotyyppi: H1
12 V, 55 W
Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä



12258VPS2

Feel safe, drive safe

Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä – nopea reagointi voi pelastaa henkiä

Philips VisionPlus -ajovalopolttimot tuottavat 60 prosenttia enemmän näkyvyyttä kuin tavalliset polttimet. Kuljettaja näkee kauemmas, mikä lisää turvallisuutta ja mukavuutta. Tehokas ja edullinen VisionPlus on vaativan kuljettajan valinta.

Erittäin korkealaatuinen ja kestävä ajovalopolttimo

- Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin kosteutta.
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin UV-säteilyä.

Ylivertainen laatu ja parannettu näkyvyys

- VisionPlus tuottaa 25 metriä pidemmän valokeilan kuin tavallinen polttimo
- Parantaa ajomukavuutta ja turvallisuutta
- Laaja valikoima 12 V:n polttimoja kaikkiin käyttötarkoituksiin
- Vaihda molemmat ajovalopolttimot samalla kertaa turvallisuuden parantamiseksi

Alkuperäisosavalmistaja

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta
- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset
- Palkittu ajovalopolttimoiden valmistaja

PHILIPS

Kohokohdat

Autonvalmistajien valinta



Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Vaihda parettain



Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa parettain symmetrisen valotehon varmistamiseksi

Suunniteltu eri käyttötarkoituksiin



Mikä 12 V:n polttimo pitää valita? Philipsin valikoima sisältää polttimot ajoneuvon kaikkiin valotoimintoihin: kaukovalot, lähivalot,

etusumuvalot, etuvilkut, sivuvilkut, takavilkut, jarruvalot, peruutusvalot, takasumuvalot, rekisterikilven valot, takaseisonta-/ pysäköintivalot ja sisävalot.

ECE-tyyppihyväksyntä

Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

Erinomainen laatu ja näkyvyys




VisionPlus parantaa reaktiokykyäsi, koska havaitset esteet ja liikennemerkkit aikaisemmin. Myös jarruvalot erottuvat aikaisemmin kirkkaan valon ansiosta. Tämä lyhentää kuljettajan jarrutusmatkaa jopa 3 metrillä ajettaessa 100 km:n tuntinopeudella. Valo on olennainen osa ajokokemusta ja turvallisuusympyrän ainoa osa, joka todella auttaa ehkäisemään onnettomuuksia.

Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa tehokkaamman valon.

Kestää kosteutta

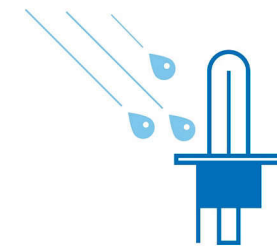

Vain kvartsilasista valmistettu palava polttimo (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestää yhtäkkiä lämpötilanmuutoksia – esimerkiksi kylmä vesipisara voi kosteissa olosuhteissa osua kuumaan polttimoon, jos ajovalo on rikki.

Palkitut auton ajovalopolttimot



Polttimomme ovat alan asiantuntijoiden palkitsevia.

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: kaukovalo, etusumuvalo, lähivalo
- Kanta: P14,5s
- Nimike: H1 VisionPlus
- ECE-tyyppihyväksyntä
- Valikoima: VisionPlus
- Tekniikka: halogeeni
- Tyyppi: H1

Käyttöikä

- Käyttöikä: 350 tuntia

Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: Enint. 1 780 lm
- Värilämpötila: Jopa 3 250 K

Sähkö tiedot

- Teho: 55 W
- Jännite: 12 V

Tilautustiedot

- Tilausmerkintä: 12258VPS2
- Tilauuskoodi: 36322728

Pakkauksen tiedot

- Pakkaustyyppi: S2
- EAN1: 8727900363227
- EAN3: 8727900363210

Pakatus tuotteen tiedot

- Leveys: 11 cm
- Korkeus: 13,3 cm
- Nettopaino/kpl: 5,95 g
- Kokonaispaino/pakkaus: 46 g
- Pituus: 5,3 cm
- Määrä pakkauksessa: 2
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 28,6 cm
- Leveys: 14,1 cm
- Korkeus: 12 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 0,46 kg
- Nettopaino/kpl: 119 g



Julkaisupäivä 2024-10-04

Versio: 8.8.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com