


PHILIPS

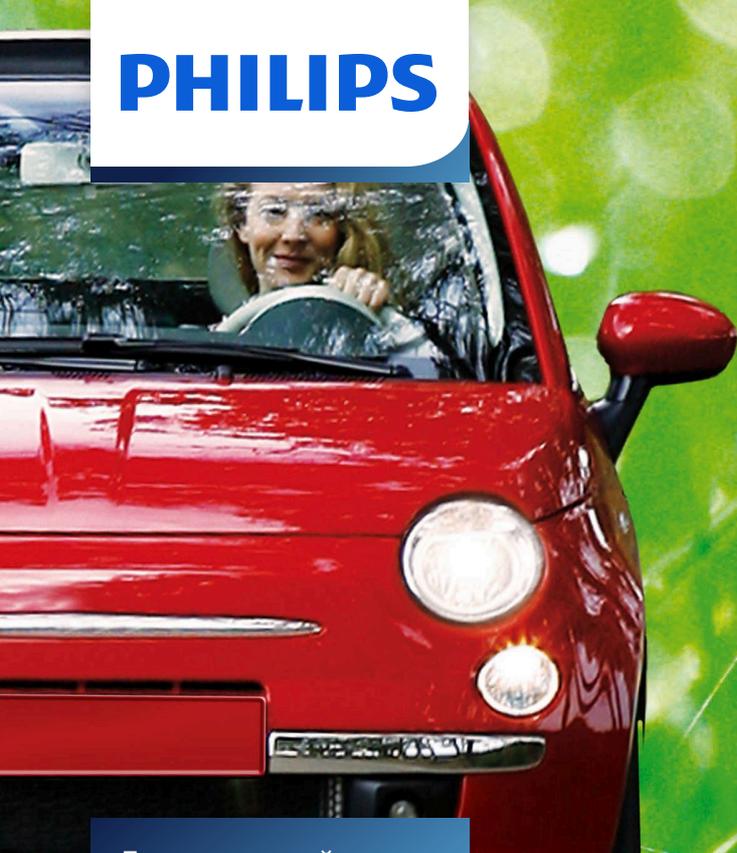

Более долгий срок
службы

LongLife EcoVision

Тип лампы: H1

12 В, 55 Вт

Длительный срок службы без
замен

Износостойкая лампа



12258LLECOS2

Ответственный водитель

Срок службы дольше — замен меньше

Устали постоянно менять лампы в фарах своего автомобиля? Лампа Philips LongLife EcoVision служит дольше, чем обычная автомобильная лампа. Правильный выбор для водителей, которые хотят снизить затраты на техобслуживание.

Надежная и долговечная автомобильная лампа высочайшего качества

- Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла
- Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влажостойкостью
- Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

Служит значительно дольше, чем обычная лампа

- В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно
- Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования
- Срок службы 100 000 км
- Снижение выбросов за счет меньшего количества замен
- Благодаря высококачественной нити накаливания необходимость в обслуживании минимальна

Производитель оригинальных комплектующих

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей
- Удостоенный наград производитель автомобильных ламп
- Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

Основные особенности

Выбор автопроизводителей



Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

Замена производится парами



Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами

Многokrатное использование



Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворяют все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет,

передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

Срок службы в несколько раз дольше

Используя лампы Philips LongLife EcoVision, водители могут не беспокоиться о замене лампы по крайней мере следующие 100 000 км пробега.

Соответствие нормам ECE

Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

Высококачественное кварцевое стекло



Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким


стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C и стекло 800 °C) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.

Меньше затрат на обслуживание



Благодаря увеличенному сроку службы ламп Philips LongLifeEcoVision замена ламп требуется значительно реже, что идеально подходит для автомобилей с повышенным напряжением.

Влагостойкость

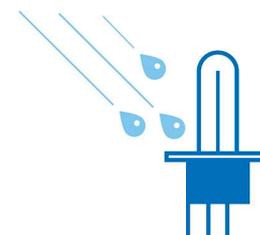

Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C, стекло 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете по воде с поврежденным корпусом фары.

Основные особенности

Отмеченные наградами автомобильные лампы



Наши лампы часто получают награды от экспертов в автомобильной отрасли.

Устойчивость к УФ-излучению



Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает

кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

Снижение выбросов, забота об экологии

Лучший выбор для водителей, которые ищут экологичный вариант освещения.

Характеристики

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Долгий срок службы

Характеристики изделия: Срок службы до 1500 часов

Описание продукта

Применение: Дальний свет, Передний противотуманный свет, Ближний свет

Цоколь: P14,5s

Обозначение: H1 LongLife EcoVision

Соответствие нормам ECE: ДА

Линейка продукции: LongLife EcoVision

Технология: Галоген

Тип: H1

Срок службы

Срок службы: 1250 ч.

Световые характеристики

Люмен: 1550 ±15 % лм

Цветовая температура: До 3100 К

Электрические характеристики

мощность в ваттах: 55 Вт

напряжение: 12 В

Информация для заказа

Регистрация заказа: 12258LLECOS2

Код для заказа: 36255828

Информация об упаковке

Тип упаковки: S2

EAN1: 8727900362558

EAN3: 8727900362565

Информация об упакованном продукте

Ширина: 11 см

Высота: 13,3 см

Вес нетто одного изделия: 7 г

Вес брутто одного изделия: 46 г

Длина: 5,3 см

Количество упаковок: 2

MOQ (для профессионалов): 10

Информация об упаковке

Длина: 28,6 см

Ширина: 14,1 см

Высота: 12 см

Вес брутто одного изделия: 0,46 кг

