




Philips LongLife EcoVision
Lampe pour éclairage avant

Type de lampe : H7

Lot de 1
12 V, 55 W
Plus durable

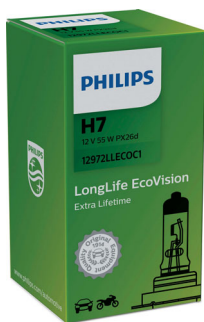

12972LLECO1

Conduisez prudemment

Durée de vie plus longue, moins de remplacements

Vous en avez assez de passer votre temps à changer vos lampes pour éclairage avant ? Affichant une plus grande longévité, Philips LongLife EcoVision est la référence pour les conducteurs qui souhaitent limiter au maximum les interventions de maintenance sur leurs véhicules.

Ampoule de phare de très haute qualité, extrêmement robuste

- Respect des critères de haute qualité de l'homologation ECE
- Les ampoules de phare Philips sont fabriquées dans un verre de quartz de haute qualité
- Les ampoules pour automobile Philips affichent une excellente résistance à l'humidité
- Les lampes automobiles Philips affichent une excellente résistance aux UV

Longévité supérieure à celle d'une lampe standard

- Remplacez vos deux phares avant ou arrière en même temps : c'est une question de sécurité
- Large choix d'ampoules 12 V répondant à toutes les fonctions de l'éclairage automobile
- Moins de gaspillage grâce à des remplacements moins fréquents
- Conception avec filament de haute qualité pour limiter les interventions de maintenance

Fabricant d'équipement d'origine

- Respect des critères haute qualité de l'homologation ECE
- Fabricant primé d'ampoules de phare
- Philips est la référence de choix des grands constructeurs automobiles.

PHILIPS

Points forts

Changement par deux



Remplacer les ampoules de phare par deux est vivement recommandé pour garantir la symétrie de l'éclairage

Conception multi-usage



Quelle lampe 12 V pour quelle fonction ? Les offres de la gamme Philips Automotive couvrent toutes les fonctions d'éclairage propres aux automobiles : feux de route, feux de croisement, feux antibrouillard avant, clignotants avant, clignotants latéraux, clignotants arrière, feux de freinage, feux de recul, feux antibrouillard arrière, feux de plaque d'immatriculation, feux de stationnement, éclairage intérieur.

Homologation ECE

Les produits et services Philips Automotive ont une réputation exceptionnelle sur le marché des équipements d'origine, de même que sur le marché des accessoires automobiles. Fabriqués avec des produits de haute qualité et ayant fait l'objet de tests qui satisfont aux cahiers des charges les plus exigeants, nos produits sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite.

L'ensemble de notre gamme est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) afin de répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE. En clair, c'est une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance.

Verre de quartz de haute qualité




Le verre quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et hautement résistant aux vibrations et températures extrêmes, éliminant ainsi le risque d'explosion. Les lampes en verre quartz de Philips (filament 2 650 °C et verre 800 °C) sont capables de résister à des chocs thermiques très importants. Du fait de leur tolérance aux pressions accrues, les lampes en verre quartz anti-UV sont en mesure de produire un faisceau lumineux plus puissant.

Limitation des interventions de maintenance



Les lampes Philips LongLifeEcoVision doivent être remplacées nettement moins souvent, ce qui en fait le choix idéal pour les voitures puissantes.

Résistance à l'humidité

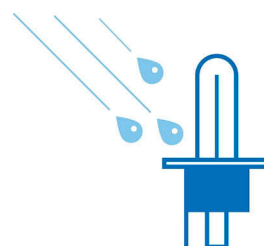

Seules des lampes en verre quartz (filament 2 650 °C, verre 800 °C) peuvent résister à d'importants chocs thermiques, par exemple lorsqu'une goutte d'eau froide entre en contact avec une lampe brûlante alors que vous conduisez avec un phare cassé.

Des ampoules de phare primées



Nos lampes reçoivent de nombreux prix des experts de l'automobile.

Résistance aux UV



Le revêtement spécial anti-UV de Philips protège les phares des rayonnements UV nocifs et allonge leur durée de vie, faisant du verre quartz à revêtement anti-UV la solution idéale en matière d'éclairage, quelles que soient les conditions de conduite.

Caractéristiques

Caractéristiques marketing

- Avantages attendus: Durée de vie étendue
- Point fort du produit: Durée de vie plus longue

Description du produit

- Usage: Feu de route, Feu antibrouillard avant, Feu de croisement
- Base: PX26d
- Désignation: H7 LongLife EcoVision
- Homologation ECE
- Gamme: LongLife EcoVision
- Technologie: Halogène
- Type: H7

Durée de vie

- Durée de vie: 1 500 h

Caractéristiques lumineuses

- Lumens: 1500 $\pm$ 10% lm
- Température de couleur: Jusqu'à 3 100 K

Caractéristiques électriques

- Puissance consommée: 55 W
- Tension: 12 volt

Informations de commande

- Code de commande: 12972LLECOC1
- Code de commande: 36192660

Informations de l'emballage

- Type d'emballage: CP
- EAN1: 8727900361926
- EAN3: 8727900371024

Informations relatives au produit emballé

- Largeur: 3,5 cm
- Hauteur: 6,5 cm
- Poids net par pièce: 11,8 g
- Poids brut par pièce: 17,5, 46 g
- Longueur: 3,5 cm
- Nombre de packs: 1
- Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 10

Informations, emballage externe

- Longueur: 37 cm
- Largeur: 18 cm
- Hauteur: 13,5 cm
- Poids brut par pièce: 1,75 kg



Date de publication
2024-01-22

Version: 10.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com