

PHILIPS

Лампа для
автомобильных фар


Ultinon Pro5000 HL

LED-HL [~H3]

5800 К

До 160 % более яркий свет

Компактность и идеальная
совместимость

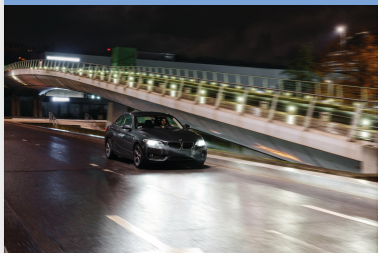

11336U50CWX2



Яркий белый свет нового уровня яркости Идеальное сочетание эффективности и долговечности

Высококачественный светодиодный чип Lumileds обеспечивает цветовую температуру 5800 К. Эти лампы равномерно и ярко подсвечивают дорогу, позволяя не ослеплять встречных водителей. Установите эти компактные лампы в свой автомобиль, чтобы оценить еще больший комфорт при вождении



Превосходная видимость

- Оцените улучшенную видимость
- До 160 % более яркий свет*

Белый свет для вашего автомобиля

- Цветовая температура 5800 К для яркого белого света

Долговечная производительность

- Срок службы до 3000 часов

Усовершенствованная конструкция и компактный дизайн

- Простота подключения
- Универсальность благодаря совместимости с системами на 12 и 24 В

Philips: качество, которому можно доверять

- Высочайшее качество автомобильных ламп Philips

Особенности

Яркий белый свет 5800 К

Благодаря высокой цветовой температуре 5800 К лампы Philips Ultinon Pro5000 излучают свет, близкий к дневному, что увеличивает обзор и позволяет водителю быстрее замечать препятствия и выбирать оптимальную траекторию для их объезда.

Оптимальная цветовая температура также снижает нагрузку на глаза для более комфортного вождения в ночное время.

Простота подключения

Эта лампа подходит для широкого модельного ряда автомобилей, и ее легко установить как самостоятельно, так и в мастерской.

Оцените улучшенную видимость

Форма луча не менее важна, чем яркость: однородный точный луч позволяет водителям лучше видеть и оставаться заметными. Благодаря идеальному расположению светодиодных чипов лампы Philips Ultinon Pro5000 освещают нужный участок дорожного полотна, не ослепляя встречных водителей.

Универсальность — для систем 12–24 В

Philips Ultinon Pro5000 совместимы с электрическими системами 12 и 24 В, что позволяет использовать их в большинстве транспортных средств.

Системы освещения высочайшего качества

Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями, что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве

изделий. Светодиодные системы освещения Philips обеспечивают интенсивный яркий свет, точную направленность светового потока и непревзойденный стиль. С ними вождение становится более безопасным, уверенным и комфортным.

Долговечность

Яркие и стильные фары головного освещения нужны каждому автомобилю, однако никому не нравится часто менять в них лампы. Светодиодные лампы выделяют тепло, которое необходимо отводить. Технология Philips AirCool – это умная система охлаждения, обеспечивающая отвод тепла от критически важных компонентов лампы. Повышенная жаростойкость обеспечивает увеличение срока службы светодиодных ламп Philips Ultinon по сравнению с другой продукцией той же категории на рынке. Ресурс ламп Philips Ultinon Pro5000 составляет до 3000 часов эксплуатации.

До 160 % более яркий свет*

Вождение в темноте — это сложная ситуация, в которой вы полагаетесь на фары своего автомобиля. Установите в них светодиодные лампы, чтобы получить новые преимущества. Увеличенная дальность видимости в ночных условиях и яркость ближнего света облегчают обнаружение других участников дорожного движения и опасностей. Лампы для автомобильных фар Philips Ultinon Pro5000 LED обеспечивают улучшение видимости до 160 %*. Попробуйте светодиодные лампы — и вы по достоинству оцените освещение, близкое к дневному свету. Чем лучше обзор, тем легче вождение, быстрее реакция и выше безопасность. Победите темноту: выбирайте лампы Philips для уверенного и комфортного управления автомобилем в ночное время.

Характеристики

Информация об упаковке

EAN1: 8719018007902

EAN3: 8719018007919

Тип упаковки: x 2

Описание продукта

Технология: Светодиодная

Применение: Дальний свет

Линейка продукции: Ultinon Pro5000

Тип: LED-HL [~H3]

Соответствие нормам ECE: HET

Обозначение: LED H3 11336 U50CW X2

Цоколь:

PK22s

Технические характеристики: AirCool

Электрические характеристики

мощность в ваттах: 15 Вт

напряжение: 13,2 В

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Более яркий свет

Характеристики изделия: Качественные светодиодные лампы для автомобилей

Световые характеристики

Цветовая температура: 5800 К

Люмен: 1200

Информация для заказа

Регистрация заказа: 11336U50CWX2

Код для заказа: 790231

Информация об упаковке

Высота: 15 см

Длина: 27 см

Вес нетто одного изделия: 1320 г

Ширина: 17 см

Вес брутто одного изделия: 1,6 кг

Информация об упакованном продукте

Вес брутто одного изделия: 240 г

Высота: 16 см

Длина: 11 см

Вес нетто одного изделия: 70 г

Ширина: 5 см

МОQ (для профессионалов):

6 упаковок

Количество упаковок: 2 шт.

Срок службы

Срок службы: 3000 ч

