

PHILIPS

Motorcykelstrålkastare

Vision Moto

Typ av lampa: HS1

1-pack

12 V, 35/35 W

12636BW



Känn dig säker, kör säkert

Upp till 30 % bättre sikt

Vision Moto-strålkastarlampor ger upp till 30 % bättre sikt än en standardlampa, vilket gör att motorcykelförare kan se längre med förbättrade lampprestanda till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Välj Vision Moto-lampor för ökad säkerhet!

Det mest prisvärda valet

- Det bästa valet
- Upp till 30 % bättre sikt

30 % bättre sikt än en standardlampa

- Philips motorcykellampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet

Topmodern teknik

- Philips är det främsta valet för större motorcykeltillverkare.
- Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard

Funktioner

Bästa pris




Philips Vision Moto-lampor är valet för förare som vill ha en prisvärd lampa och inte är beredda att kompromissa när det gäller säkerheten. Motorcykellamporna ger upp till 30 % bättre sikt på vägen än en standardlampa.

ECE-godkänd

Philips Automotive producerar förstklassiga produkter och tjänster på Original Equipment Manufacturer-marknaden såväl som på eftermarknaden. Våra produkter tillverkas från material av högsta kvalitet och testas enligt de högsta specifikationerna för att maximera våra kunders säkerhet och körkomfort. Hela produktionen är noggrant testad, kontrollerad och certifierad (ISO 9001, ISO 14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-kraven.

Bättre sikt

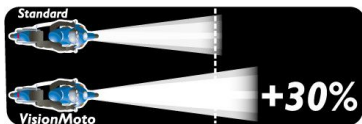

Philips VisionMoto-lampor för strålkastare ger upp till 30 % bättre sikt på vägen och är det perfekta valet för motorcyklister som vill

ha ljusprestanda och säkerhet. Med bättre ljusflöde kan motorcyklister reagera snabbare på hinder och undvika olyckor.

Kvartsglas av hög kvalitet



UV-kvartsglas är starkare än hårt glas och är ytterst motståndskraftigt mot extrema temperaturer och vibrationer, vilket undanröjer risken för explosion. Philips kvartsglaslampor (glödtråd 2 650 °C och glas 800 °C) kan stå emot kraftiga temperaturförändringar. Då det är möjligt att öka trycket inuti lampan kan UV-kvartsglasen producera ett kraftigare ljus.

Tillverkarnas val

I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.

Specifikationer

Förpackningsinformation

Förpackningstyp: Blister
EAN1: 8727900530353
EAN3: 8727900530360

Ljusegenskaper

Färgtemperatur: Upp till 3 200 K

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Mer ljus
Produktbeskrivning: Upp till 30 % bättre sikt

Produktbeskrivning

Beteckning: HS1 Vision Moto
Sortiment: Vision Moto
Teknik: Halogen
Sockel: PX43t
Tillämpning: Helljus, Halvljus
Typ: HS1

Elektriska specifikationer

Spänning: 12 V
Wattal: 35/35 W

Beställningsinformation

Beställningskod: 53035330
Beställningspost: 12636BW

Produktinformation i förpackning

Bruttovikt per del: 49,7 g
Höjd: 12,900 cm
Längd: 9,500 cm
Nettovikt per del: 25,5 g
Antal i förpackning/minsta beställningsantal: 10
Bredd: 4,860 cm

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 497 g
Höjd: 13 cm
Längd: 25,5 cm
Bredd: 19 cm

