

PHILIPS

lampada fari auto

LongLife EcoVision

Tipo di lampada: H11

Confezione da: 1

12 V, 55 W

 Product Picture

12362LLECOB1

Guida con attenzione

Durata superiore, meno sostituzioni

Stanco di dover sostituire in continuazione le lampadine per fari anteriori? Le lampadine per auto Philips LongLife EcoVision, grazie a una durata superiore, rappresentano la scelta giusta per i guidatori che intendono ridurre la manutenzione del proprio veicolo.

Dura molto più a lungo di una lampadina tradizionale

- Nessuna sostituzione fino a 100.000 km
- Alta qualità del design del filamento per ridurre la manutenzione
- Meno rifiuti grazie a sostituzioni meno frequenti
- Ampia gamma di lampadine da 12V per tutte le funzioni
- Per la massima sicurezza, sostituisci entrambe le lampadine allo stesso tempo

Produttore di equipaggiamento di primo impianto

- Philips è la scelta delle principali case automobilistiche.
- Vincitore premio produttore di lampadine per automobili
- Rispettano gli standard di alta qualità dell'omologaz. ECE

Lampadina per auto di altissima qualità e ultra resistente

- Le luci per auto Philips sono realizzate in vetro al quarzo di alta qualità
- Le luci per auto Philips sono estremamente resistenti all'umidità
- Sono compatibili con gli standard di alta qualità dell'omologazione ECE
- Le lampadine per auto Philips sono altamente resistenti ai raggi UV

In evidenza

Sostituzione in coppia



Per un'illuminazione simmetrica, è consigliabile cambiarle in coppia

Ideata per più usi



Quale lampadina da 12V, per quale funzione? L'offerta di Philips Automotive comprende tutte le funzioni specifiche dell'auto: abbagliante, anabbagliante, fendinebbia anteriore, indicatore di direzione anteriore, indicatore di direzione laterale, indicatore di direzione posteriore, luce di stop, luce di retromarcia, fendinebbia posteriore, luce targa, luce posteriore di posizione/parcheggio, luci abitacolo

Tempi di guida diverse volte maggiori

Grazie a Philips LongLife EcoVision, i guidatori non dovranno preoccuparsi di sostituire la lampadina dei fari per almeno 100.000 km.

Omologazione ECE

I prodotti e servizi Philips per il settore automobilistico sono considerati i migliori in assoluto sia sul mercato del primo impianto e sia su quello dei ricambi. Realizzati con prodotti di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO

9000) con i requisiti ECE più alti. In poche parole, ti offriamo la qualità di cui ti puoi fidare.

Vetro al quarzo di alta qualità




Il vetro al quarzo è più resistente rispetto al vetro duro ed è molto più resistente alle alte temperature e alle vibrazioni, eliminando il rischio di esplosione. Le lampadine Philips in vetro al quarzo (filamento a 2650 °C e vetro a 800 °C) sono in grado anche di resistere agli sbalzi termici improvvisi. Grazie alla capacità di aumentare la pressione all'interno della lampadina, il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è in grado di emettere una luce più potente

Manutenzione ridotta



Philips LongLifeEcoVision ti consente di ridurre notevolmente la frequenza di sostituzione della lampadina. Per questo è ideale per le auto ad alto voltaggio.

Resistente all'umidità

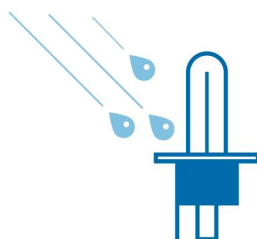

Quando è in funzione solo una lampadina realizzata in vetro al quarzo (filamento a 2650 °C, vetro a 800 °C) è in grado di resistere agli

sbalzi termici: se, una goccia d'acqua fredda tocca la lampadina rovente che può accadere quando guidi sotto la pioggia con un faro rotto.

Lampadine per auto pluripremiate



Le nostre lampadine sono pluripremiate dagli esperti del settore automobilistico

Resistente ai raggi UV



La speciale tecnologia Philips con rivestimento anti raggi UV protegge i fari dalle dannose radiazioni ultraviolette, rendendo il vetro al quarzo con rivestimento anti-UV di Philips ideale per tutte le condizioni di guida, e assicurandone la loro lunga durata

Riduci lo spreco, guida nel rispetto dell'ambiente

Queste lampadine rappresentano la scelta giusta per i guidatori in cerca di una soluzione d'illuminazione che rispetti l'ambiente.

La scelta numero uno delle case automobilistiche

Da 100 anni Philips è all'avanguardia dell'industria dell'illuminazione automobilistica, avendo introdotto innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa, e una su tre su scala mondiale, è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

Specifiche

Dati confezione

EAN3: 8727900363111

EAN1: 8727900363104

Tipo di confezione: B1

Caratteristiche elettriche

Voltaggio: 12 V

Potenza effettiva (W): 55 W

Durata

Durata: Fino a 1500 h

Caratteristiche luce

Lumen: 1350 \pm 10% lm

Temperatura di colore: Fino a 3100 K

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: 12362LLECOB1

Codice per l'ordine: 36310430

Informazioni sull'imballaggio esterno

Peso lordo per pezzo: 0,413 kg

Altezza: 14,6 cm

Lunghezza: 26,1 cm

Larghezza: 14,6 cm

Descrizione del prodotto

Tipo: H11

Applicazione: Abbagliante, Fendinebbia anteriore, Anabbagliante

Nome: H11 LongLife EcoVision

Omologazione ECE: Sì

Gamma: LongLife EcoVision

Tecnologia: Alogena

Base: PGJ19-2

Informazioni prodotto confezionato

Quantità confezione: 1

Ordine minimo (per i professionisti): 10

Peso lordo per pezzo: 41,3, 46 g

Altezza: 13,5 cm

Lunghezza: 4,74 cm

Peso netto al pezzo: 22 g

Larghezza: 9,5 cm

Specifiche di marketing

Benefici attesi: Lunga durata

Panoramica del prodotto: Maggiore durata

