

# PHILIPS

เครื่องฟอกอากาศในรถ  
พร้อม AQI 3 สี

GoPure 5211

CADR ของ PM2.5: 16 ลบ.ม./ชม.

CADR ของ TVOC 11 ลบ.ม./ชม.

CADR NO<sub>2</sub>/SO<sub>2</sub>: 13 และ 7.9 ลบ.ม./ชม.

ก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ 6 ลบ.ม./ชม.



GP521BLKX1



## สบายใจกับอากาศที่ดีที่สุดสุขภาพเพราะปราศจากมลพิษ 100 ชนิด ระบบการกรองอัตโนมัติที่ไร้ข้อยุ่งยาก

เทคโนโลยีกรองอากาศ GoPure 5211 ช่วยกำจัดมลพิษได้สูงสุด 100 ชนิดซึ่งรวมถึงสารฟอร์มาลดีไฮด์ที่อันตราย อุปกรณ์ที่มาพร้อมสัญญาณแสงคุณภาพอากาศทั้งสามสีนี้สามารถปรับความเร็วในการกรองอากาศได้อัตโนมัติ โดยประเมินจากคุณภาพอากาศภายในรถยนต์

### ระบบกรองอากาศที่ได้ผลและทรงพลัง

- กรองอนุภาคละเอียด PM2.5 ที่อันตรายได้ใน 10 นาที
- กำจัดก๊าซพิษ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ได้อย่างรวดเร็ว
- ขจัดควัน NO<sub>2</sub>/SO<sub>2</sub> ที่เป็นอันตรายจากการจราจร
- แผ่นกรองที่ได้รับการรับรองจาก Airmid ขจัดสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้ 90%

### ระบบตรวจจับคุณภาพสูง

- เซนเซอร์ตรวจสอบสภาพอากาศ 3 ระดับจะตรวจจับอนุภาคละเอียด PM2.5

### ดีไซน์สวยเพื่อการความสะดวกในการติดตั้งและการใช้งาน

- สัญญาณแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ
- อุปกรณ์ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณมีสมาธิในการขับยานพาหนะ
- ติดตั้งภายในยานพาหนะของคุณได้อย่างง่ายดาย

# ไฮไลต์

## กรองอนุภาค PM2.5 ขนาดเล็ก



เทคโนโลยีการกรองอากาศที่ไม่เหมือนใครของ Philips SelectFilter Plus สามารถขจัดอนุภาคฝุ่นละอองอย่าง PM2.5 ที่ตรวจจับในห้องโดยสารของรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพราะมีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (Clean Air Delivery Rate: CADR) ของ PM2.5 ที่ 16 ลบ.ม./ชม. ดังนั้นอากาศภายในรถ SUV หรือรถเก๋งทั่วไปจะผ่านการกรองถึง 50% ภายในเวลา 10 นาที โดยสามารถขจัดได้ทั้งอนุภาคอันตราย คาร์บอนหยาบ และฝุ่นผงต่างๆ เพื่อให้คุณได้สูดอากาศได้เต็มปอด

## กำจัดก๊าซพิษได้อย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีกรองอากาศ SelectFilter Plus ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Philips มาพร้อมชั้น HESA ซึ่งช่วยลดการปนเปื้อนของสารเคมีจากพวกก๊าซที่เป็นอันตรายภายในรถยนต์ของคุณ ด้วยกระบวนการดูดซับอินทรวงเพลิงและกระบวนการออกซิเดชัน สารจำพวกก๊าซที่เป็นอันตรายจะถูกกำจัดในอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ที่ 11 ลบ.ม./ชม. ดังนั้น อากาศจึงปราศจากควันเสีย รถยนต์ สารเคมีจากวัสดุพลาสติก และสารส่งกลิ่นอื่นๆ เช่น สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) สารโพลูอิน และก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์

## ขจัดไอเสียรถยนต์



ไม่มีใครอยากให้สมาชิกในครอบครัวต้องสูดดมควันเสียจากการจราจรที่หนาแน่นพัดมตีรถยนต์ทำให้อากาศจากภายนอกไหลเข้าสู่ภายในและพัดนำก๊าซพิษของรถยนต์และรถบรรทุกจากการจราจรให้เข้ามาในห้องโดยสาร ภายในรถยนต์จึงเต็มไปด้วยควันเสียมากมาย โดยเฉพาะที่นั่นอยู่เบาะหลังมีแนวโน้มที่จะสัมผัสกับมลภาวะทางอากาศที่อยู่ภายในระดับอันตรายซึ่งสูงกว่าภายนอกเป็นอย่างมาก แต่เทคโนโลยี SelectFilter Plus ของ Philips ช่วยบำบัดควันเสียอย่าง โนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

ในอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ที่ 13 ลบ.ม./ชม. และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ที่ 7.9 ลบ.ม./ชม. คุณและสมาชิกในครอบครัวจึงหายใจได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง

## แผ่นกรองที่ได้รับการรับรอง




Airmid Healthgroup องค์กรวิจัยด้านชีวการแพทย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ทำการทดสอบเทคโนโลยีกรองอากาศ SelectFilter Plus ที่มีเอกลักษณ์ของ Philips และพบว่าสามารถขจัดแก๊สก่อภูมิแพ้ในอากาศได้สูงสุด 90% โดยการทดสอบของ Airmid พิสูจน์ว่าผลลัพธ์นี้มาจากการกรองอากาศผ่าน SelectFilter ของเราเพียงครั้งเดียว (รู้จักกันในชื่อการทดสอบ Single Pass Efficiency) ด้วยความสามารถในการขจัดอนุภาคที่น่ารำคาญเหล่านี้ ผู้ที่ทรมานกับใช้ละอองฟางจึงสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอดอีกครั้ง

## เซนเซอร์ตรวจสอบสภาพอากาศ 3 ระดับสี



Philips GoPure 5211 เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะภายในรถยนต์สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในรถยนต์ของคุณได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งคุณจะได้ทราบคุณภาพของอากาศภายในรถยนต์ผ่านสัญญาณสี AQI 3 ระดับ (สัญญาณบ่งชี้คุณภาพอากาศสีน้ำเงิน สีเหลือง และสีแดง) โดยอุปกรณ์นี้สามารถปรับระดับความเร็วของพัดลมได้อัตโนมัติเพื่อคุณภาพการกรองที่ดีที่สุดและพร้อมให้คุณสูดอากาศบริสุทธิ์ได้ทุกเมื่อ

## สัญญาณแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง

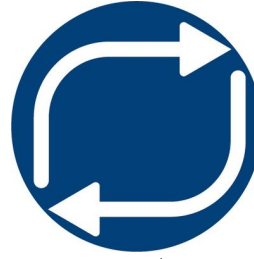

สัญญาณแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรองจะปรากฏขึ้นเมื่อแผ่นกรองของคุณได้ทำงานจนถึงจุดอิ่มตัว ซึ่งสัญญาณที่ปรากฏหมายความว่าควรเปลี่ยนแผ่นกรองได้แล้ว โดยหลังได้รับแผ่นกรอง คุณก็สามารถเปลี่ยนแผ่นกรองได้ในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้น คุณจึงสามารถสูดอากาศที่สดชื่นและบริสุทธิ์ได้ง่ายดายยิ่งกว่าเดิม

## อุปกรณ์ทำงานโดยอัตโนมัติ



GoPure 5211 จะเปิดและปิดการทำงานเองโดยอัตโนมัติตามเครื่องยนต์ของรถ เพื่อให้คุณใช้สมาธิเต็มที่กับการขับขี่ พัดลมกรองอากาศที่มีความเร็ว 3 ระดับนี้สามารถปรับการทำงานตามปริมาณมลพิษในอากาศโดยรอบ ได้อัตโนมัติ ดังนั้น เพียงกระโดดขึ้นรถ คุณก็จะ ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ที่แสนสดชื่นอย่างเต็มปอด

## ติดตั้งสะดวกและง่ายดาย



ไม่ว่าจะติดตั้ง GoPure ไว้ที่ตำแหน่งใดในยานพาหนะ คุณก็สามารถทำได้ง่ายดายเพราะมีสายไฟ 12 โวลต์ที่ยาว 2 เมตร โดยเสียบสายไฟเข้ากับช่องเสียบที่จุดบุหรี่ จากนั้นนำตัวยึดจับไปไว้ในจุดที่คุณต้องการวางอุปกรณ์ เช่น ที่วางแขน พนักพิงศีรษะ หรือใต้เบาะนั่ง ซึ่งไม่ว่าจะเลือกวางไว้ที่จุดไหน รูปลักษณ์ที่มีสไตล์ก็สามารถเสริมความงามภายในรถยนต์ของคุณได้แน่นอน

# รายละเอียดเฉพาะ

## รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

การเปิด/ปิดแบบอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง  
สัญญาณแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง: ผ่านการรับรอง  
ระบบกระจายกลิ่นหอม: ไม่มี  
การตั้งความเร็ว: 3, อัตโนมัติ/เร่งการทำงาน/เงียบ  
อายุการใช้งานแผ่นกรอง: 350 ชม.  
เทคโนโลยี: เครื่องฟอกอากาศในรถ, AQI 3 สีและการตรวจสอบ, SelectFilter Plus  
สี: สีดำ  
การกำหนด: GP5211  
สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้: ไม่มี  
สัญญาณไฟคุณภาพอากาศ (AQI): AQI 3 สี, 3 ขั้นตอน  
ระดับเสียงรบกวน (dbA)(ต่ำ): 40 dbA  
การติดตั้ง: ที่วางแขน, คอนโซลกลาง, พนักพิงศีรษะ  
แรงดันไฟฟ้า [V]: 12 โวลต์ DC  
เซ็นเซอร์อุณหภูมิในอากาศ: มีเซ็นเซอร์ IR  
ระดับเสียงรบกวน (dbA)(เร่งการทำงาน/สูง): 55 dbA  
ระดับเสียงรบกวน (dbA)(ปานกลาง): 50 dbA  
กำลังไฟ [วัตต์]: 3  
ฟังก์ชันการทำความสะอาดเบื้องต้น:

ไม่มี, ไม่มี  
ความถี่: ไม่มี

ประสิทธิภาพ  
ระบบกรองโพลีเอสเตอร์: CADR 11 ลบ.ม./ชม.  
ระบบกรองสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOC):  
CADR 11 ลบ.ม./ชม.  
ระบบกรองก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์: CADR 6 ลบ.ม./ชม.  
ระบบกรองแบคทีเรีย/ไวรัส: 70 %  
โหมด Boost ผ่านการรับรอง  
การกรองควันเสียจากรถยนต์ SO<sub>2</sub>/NO<sub>2</sub>: CADR 7.9 และ  
13 ลบ.ม./ชม.  
การกรองอนุภาคขนาดเล็ก: CADR 16 ลบ.ม./ชม.

ชิ้นส่วนทดแทน  
น้ำหอมปรับอากาศ: ไม่มี  
ประเภทระบบฟอกอากาศ GoPure: SelectFilter Plus  
ประเภทแผ่นกรอง: GSF120P110x1

## น้ำหนักและขนาด

ขนาดกล่อง (ยาวxกว้างxสูง)(มม.): 226 x 188 x 77  
น้ำหนักกล่อง (รวมผลิตภัณฑ์) (ก.): 900  
ขนาดผลิตภัณฑ์ (ยาวxกว้างxสูง)(มม.): 180 x 180 x 68  
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ก.): 600

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด  
ประโยชน์ที่คาดหวัง: อากาศที่บริสุทธิ์สุขภาพในรถของคุณ  
คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: AQI 3 สีและการตรวจสอบ

อุปกรณ์เสริมภายในกล่อง  
อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง: สายรัดช่วยในการติดตั้ง  
ความยาวสายไฟ: 2 ม.

ข้อมูลทางด้าน Logistic  
ปริมาณในกล่อง: 1  
อ้างอิง (รายการใบสั่งซื้อ): GP521BLKX1

