



Philips DayLightGuide  
ไฟส่องสว่างในเวลากลางวัน  
LED

ไฟเดย์ไลท์  
12 โวลต์  
15 วัตต์



12825WLEDX1

ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อทัศนวิสัยที่เป็นเยี่ยม

เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยอย่างดูดีมีสไตล์

ไฟ LED ตีตรถยนต์กำลังสูง Luxeon รุ่นใหม่สำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน  
ช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนในสไตล์ที่โดดเด่น  
ทั้งยังเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน

#### ทัศนวิสัยที่ติดตลอด 24 ชั่วโมง

- หรีแสงได้: ใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
- หลอดไฟ LED กำลังสูงรุ่นใหม่
- มุมการมองเห็นที่กว้างยิ่งขึ้น

#### สัญลักษณ์แห่งรูปทรงเฉพาะตัว

- เทคโนโลยี Lightguide ที่ได้มาตรฐาน

#### คุณภาพอุปกรณ์แบบดั้งเดิม

- กันน้ำและทนทานต่อแรงกระแทกจากกรวดหิน
- ตัวโครงอะลูมิเนียมคุณภาพสูง

#### สะดวกติดตั้งสำหรับรถยนต์ทุกรูปแบบ

- ใช้ได้กับระบบไฮบริดและระบบไฟฟ้า
- ระบบคัลลิปันชาญฉลาด

PHILIPS

ไฟส่องสว่างในเวลากลางวัน LED  
ไฟเคย์ไลท์ 12 โวลต์, 15 วัตต์

# ไฮไลต์

## ระบบคลิก



สามารถติดตั้งง่ายตายตัวระบบคลิกอันชาญฉลาด เพียงติดตั้งตัวยึดลงในช่อง แล้วขันชุดหลอดไฟให้เข้าที่ ชุดหลอดไฟจะล็อกอย่างแน่นหนาและได้รับการปกป้องจากการถูกรบกวน

## หรีแสงได้




โซลูชัน Daylight ของเรามอบประสิทธิภาพทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ในช่วงระหว่างวัน LED Daylight ช่วยให้คุณมองเห็นรถคันอื่นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในขณะที่ผู้ขับขี่ของรถคันอื่นก็สามารถสังเกตเห็นรถของคุณได้เร็วขึ้น หรือแม้แต่คนเดินเท้าที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามก็ยังสามารถสังเกตเห็นรถของคุณได้ชัดเจน ดังนั้น โดยรวมแล้ว จึงช่วยส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน นอกจากนี้ ระบบจะหรีไฟโดยอัตโนมัติในยามกลางคืน

## ตัวโครงอะลูมิเนียม



ตัวโครงอะลูมิเนียมคุณภาพสูงและทนทานมีคุณสมบัติป้องกันการสึกหรอและทนต่อทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นน้ำ เกลือ หรือฝุ่นก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้คือ ประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนาน โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการซ่อมบำรุง

## ทนทานต่อแรงกระแทกจากกรวดหิน

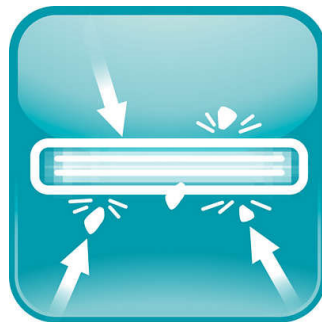

ตัวโครงอะลูมิเนียมคุณภาพสูงและเลนส์มีคุณสมบัติกันน้ำและทนทานต่อแรงกระแทกจากกรวดหิน จึงไม่จำเป็นต้องจำเป็นต้องพึ่งพาการซ่อมบำรุง หลังจากทำการติดตั้งระบบไปแล้ว


## หลอดไฟ LED กำลังสูงรุ่นใหม่



หลอดไฟ LED กำลังสูงรุ่นใหม่

12825WLEDX1

## Lightguide ที่ได้มาตรฐาน

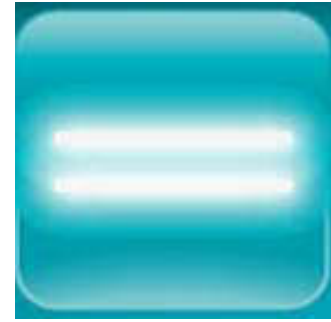

เทคโนโลยี Lightguide นำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งแตกต่างไปจากรูปแบบจุดของโซลูชันก่อนหน้านี้ โดยแสงที่ส่องออกมาจากลำแสงทั้ง 2 จะรวมกันและขยายออกไปในมุมที่กว้างขึ้น ลำแสงนี้เป็นไปตามมาตรฐานการรับรองทั้งหมด เช่นเดียวกับโซลูชันอื่นของ Philips

## ใช้ได้กับระบบไฮบริดและระบบไฟฟ้า



ไฟส่องสว่างในเวลากลางวันของ Philips ใช้ได้กับระบบไฮบริดและระบบไฟฟ้า

ไฟส่องสว่างในเวลากลางวัน LED  
ไฟเดย์ไลท์ 12 โวลต์, 15 วัตต์

12825WLEDX1

## รายละเอียดเฉพาะ

### ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: สว่างกว่า

### รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การรับรองจาก ECE: ใช้
- รุ่น: DayLightGuide
- เทคโนโลยี: LED
- ประเภท: DayLightGuide
- แรงดันไฟฟ้า [V]: 12

### ข้อมูลทางเทคนิค

- การใช้งาน: โทนแสงขาว
- ผ่านการรับรอง: ECE R87
- การใช้พลังงาน (DRL): 2 x 7.7 W
- การใช้พลังงาน (ไฟระบุตำแหน่ง): 2 x 2.4 W

### ให้ความสามารถในการมองเห็นสูงสุด

- มุมของลำแสง: กว้างกว่ามาตรฐาน 150 %
- อุณหภูมิสี: 6000K
- อายุการใช้งาน LED: 5000 ชั่วโมง
- ความเข้ม (DRL): 550 cd/m<sup>2</sup>
- ความเข้ม (ไฟระบุตำแหน่ง): 80 cd/m<sup>2</sup>

### ความทนทาน

- การตกแตงชั้นยอด: ตัวโครงอะลูมิเนียมคุณภาพสูง
- ทนทานต่อแรงกระแทกจากกรวดหิน:  
การทดสอบยานยนต์ PSA B21 7090
- DRL ได้รับการสร้างขึ้นให้ทนทานต่อ: น้ำ เกลือ ฝุ่น และทราย

### ติดตั้งง่าย

- ระบบคัลลิป: ผ่านการรับรอง
- ใช้ได้กับระบบดับเครื่องอัตโนมัติ:  
พร้อมระบบควบคุมการเข้าออก (ACC Control)

### ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการโมเดล: 12825WLEDX1
- รหัสการสั่งซื้อ: 38638733

### ข้อมูลบรรจุกู้คืน

- EAN1: 8727900386387
- EAN3: 8727900386394



วันที่ออก 2024-02-10

เวอร์ชัน: 12.1.4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ  
ล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke  
Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com