




Philips LongLife EcoVision
Duži vek trajanja

Tip lampe: H7

12 V, 55 W
Dugo trajanje, manje zamena
Izuzetno otporna sijalica

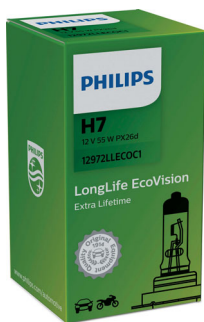

12972LLECOC1

Vozite pažljivo

Duži radni vek, ređa zamena

Tired of changing your headlight bulbs all the time? With higher lifetime of a car bulb, Philips LongLife EcoVision is the choice for drivers seeking to minimise maintenance on their vehicles. Umorni ste od toga da stalno menjate sijalice? Zahvaljujući dužem radnom veku auto sijalica, Philips LongLife EcoVision je pravi izbor za vozače koji žele da na najmanju meru smanje održavanje svog vozila.

Veoma visok kvalitet i izuzetno otporna automobilska lampa

- Usklađenost sa standardima visokog kvaliteta za ECE homologaciju
- Philips automobilske lampe su napravljene od kvarcnog stakla visokog kvaliteta
- Philips automobilske lampe su veoma otporne na vlagu
- Philips automobilske lampe su veoma otporne na UV zračenje

Traje značajno duže od standardne lampe

- Radi veće bezbednosti, zamenite obe prednje lampe istovremeno
- Široki asortiman lampi od 12 V koje ispunjavaju sve funkcije
- Manje otpada zahvaljujući ređim zamenama
- Dizajn vlakna visokog kvaliteta radi smanjenja održavanja

Proizvođač originalne opreme

- Poštovanje standarda visokog kvaliteta ECE homologacije
- Nagrađivani proizvođač lampi za automobile
- Philips je izbor velikih proizvođača automobila.

PHILIPS

Duži vek trajanja
Tip lampe: H7 12 V,55 W, Dugo trajanje, manje zamena, Izuzetno otporna sijalica

12972LLECO1

Važne karakt.

Zamena u parovima



Savetuje se da se menjaju u paru radi simetričnih performansi svetla

Dizajnirano za višestruku upotrebu



Koju lampu od 12 V treba izabrati za koju funkciju? Asortiman Philips Automotive obuhvata sve funkcije specifične za automobil: dugo svetlo, oboreno svetlo, prednje svetlo za maglu, prednji pokazivač pravca, bočni pokazivač pravca, zadnji pokazivač pravca, stop svetlo, svetla za kretanje unazad, zadnje svetlo za maglu, svetla za registarsku tablicu, zadnje poziciono svetlo/svetlo za parkiranje, unutrašnja svetla.

ECE homologacija

Asortiman Philips proizvoda i usluga namenjenih automobilima smatraju se najboljim u klasi na tržištu proizvođača originalne opreme i na tržištu rezervnih delova. Proizvedeni od proizvođa visokog kvaliteta i testirani prema najvišim specifikacijama, naši proizvodi su dizajnirani da maksimalno povećaju bezbednost i udobnost doživljaja vožnje našim klijentima. Naš čitav asortiman proizvoda detaljno se testira, kontroliše i sertifikuje (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) prema najvišim ECE zahtevima. Jednostavno

rečeno, ovo je kvalitet kojem možete da verujete.

Kvarcno staklo visokog kvaliteta




UV-kvarcno staklo je jače od čvrstog stakla i izuzetno je otporno na ekstremne temperature i vibracije, što eliminiše rizik od eksplozije. Philips lampe od kvarcnog stakla (vlakno 2 650°C i staklo 800°C) mogu da podnesu ozbiljan termički šok. Uz mogućnost povećanog pritiska u lampi, UV-kvarcno staklo može da proizvede snažnije svetlo

Smanjeno održavanje



Uz Philips LongLifeEcoVision značajno ređe ćete menjati lampe. To ih čini idealnim za automobile velike voltaže.

Otpornost na vlagu

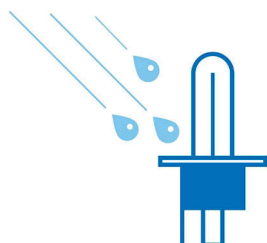

Samo goruća sijalica napravljena od kvarcnog stakla (vlakno 2650°C, staklo 800°C) može da

podnese termalne šokove: ako kap hladne vode dodirne vruću sijalicu, što može da se desi kada vozite kroz vodu sa polomljenom jedinicom prednjeg svetla.

Nagrađivanje lampe za automobil



Stručnjaci automobilske industrije često nagrađuju naše lampe

Otpornost na UV zračenje



Specijalna Philips tehnologija UV premaza štiti prednja svetla od štetnog ultraljubičastog zračenja, zbog čega je Philips kvarcno staklo sa UV-premazom savršeno za sve uslove vožnje i obezbeđuje njihov radni vek

Smanjite otpad, vozite ekološki

To je pravi izbor za vozače koji traže ekološki prihvatljivo rešenje rasvete.

Izbor proizvođača automobila

Već 100 godina, Philips je na čelu industrije automobilske rasvete, uvodeći tehnološke inovacije koje su postale standardne u modernim automobilima. Danas, jedan od dva automobila u Evropi i jedan od tri širom sveta opremljen je Philips rasvetom.

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Očekivane pogodnosti: Dugotrajno
- Najznačajnija funkcija proizvoda: Duži radni vek

Opis proizvoda

- Primena: Dugo svetlo, Prednje svetlo za maglu, Oboreno svetlo
- Postolje: PX26d
- Oznaka: H7 LongLife EcoVision
- Homologacija ECE
- Opseg: LongLife EcoVision
- Tehnologija: Halogen
- Tip: H7

Radni vek

- Radni vek: 1500 h

Karakteristike svetla

- Lumeni: 1500 $\pm$ 10% lm
- Temperatura boje: Do 3100 K

Električne karakteristike

- Snaga: 55 W
- Napon: 12 V

Informacije o naručivanju

- Unos narudžbine: 12972LLECOC1
- Šifra naručivanju: 36192660

Podaci o pakovanju

- Način pakovanja: CP
- EAN1: 8727900361926
- EAN3: 8727900371024

Informacije o zapakovanom proizvodu

- Širina: 3,5 cm
- Visina: 6,5 cm
- Neto težina po komadu: 11,8 g
- Bruto težina po komadu: 17,5, 46 g
- Dužina: 3.5 cm
- Količina po pakovanju: 1
- MOQ (za profesionalce): 10

Informacije o spoljnom pakovanju

- Dužina: 37 cm
- Širina: 18 cm
- Visina: 13.5 cm
- Bruto težina po komadu: 1,75 kg



Datum izlaska 2024-10-18

Verzija: 11.11.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com