

PHILIPS

氙氣燈

Ultinon HID - CX

燈具類型：D1S

2 入裝

85 V，35 W

標準型

85410CXX2



時尚駕馭

5000K 高品質升級白光

飛利浦 Ultinon HID (CX) 可投射出 5000K 強力冷白光，增添時尚感。

5000K 高品質升級氙氣白光

- Ultinon HID (CX) 為氙氣頭燈的升級版本

使用氙氣 HID，充分提升安全性

- 氙氣 HID 燈泡的強力光線能充分提升安全性

原廠設備製造商

- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌
- 恪守 ECE 優質標準規定
- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成
- 飛利浦車燈非常能抵禦潮溼氣候
- 飛利浦車燈高度抗紫外線
- 榮獲獎項肯定的車燈製造商

焦點

車廠愛用



一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

大受好評的車燈產品



汽車專家總對我們的車燈讚不絕口。

符合 ECE




飛利浦汽車產品部門致力在原廠市場及售後市場中，提供頂級的產品和服務。我們的產品採用高級材質製成，並經過測試，符合最高規格，為消費者提供最高標準的行车安全與舒適度。我們整體的生產過程經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。

使用氙氣 HID，充分提升安全性



氙氣 HID (高強度放電) 燈的亮度高出兩倍*，能在各種狀況下提升行車安全。氙氣 HID 燈所產生的強力白光可與日光相提並論。且研究也顯示，相較於傳統車燈，氙氣汽車照明有助於駕駛專注道路狀況，也能更快辨識出障礙物及道路標誌。

抗潮溼

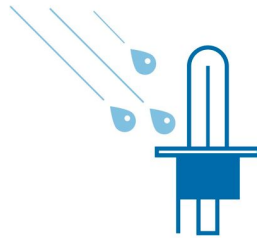

只有採用石英玻璃製成的發熱燈泡 (燈絲 2650°C，玻璃 800°C) 可以抵抗溫度衝擊：當您的車頭燈破損，又開經水坑時，如果有一滴冷水接觸到高溫燈泡，就會造成溫度衝擊。

抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，並同時確保使用壽命長久。

高品質石英玻璃



阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2 650°C，玻璃 800°C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線

5000K 強化氙氣白光



飛利浦 Ultinon HID (CX) 燈專為想增添時尚感並兼具原裝品質的車主所設計。5000K 冷白光保證讓愛車在路上卓然出眾

規格

產品說明

科技: 氙氣燈
應用: 遠光燈, 近光燈
型號: D1S CX
符合 ECE
系列: Ultinon HID - CX

燈座: PK32d-2
標示 ECE: E1 04J
類型: D1S

電力特性

瓦數: 35 W
電壓: 85 V

使用壽命

使用壽命: B3/Tc = 1500/2000

照明特性

流明: 3200 ±450
色溫: 5000

