



Philips DayLight 9
Światła do jazdy dziennej
LED

Daylight 9
12 V
16 W



12831WLEDX1

Wysoka widoczność dla maksymalnego bezpieczeństwa

Jasne i atrakcyjne światło pod każdym kątem

3. generacja światel do jazdy dziennej firmy Philips łączy w sobie doskonały styl i zwiększoną widoczność. Dzięki odnowionej konstrukcji optycznej model Daylight9 firmy Philips oferuje elastyczność w zakresie montażu — to dopuszczone do ruchu drogowego rozwiązanie sprawi, że samochód wyróżni się spośród innych.

Jakość oryginalnego wyposażenia

- Odporność na wodę i uderzenia drobnego żwiru
- Wysokiej jakości aluminiowa obudowa

Stylowe, jednolite oświetlenie

- Nowa optyczna konstrukcja z 9 punktami LED

Jasne światło pod każdym kątem

- Montaż pod różnymi kątami zapewnia efekt szerokiej wiązki światła

Pasuje do większości modeli samochodów

- Zgodny z przepisami montaż na zderzaku pod różnymi kątami — maks. +/- 40°

Łatwa instalacja we wszystkich samochodach

- Inteligentny system montażu clip-on
- Zgodność z systemem Start & Stop oraz samochodami hybrydowymi i elektrycznymi

PHILIPS

Zalety

Montaż pod różnymi kątami



Montaż pod różnymi kątami zapewnia efekt szerokiej wiązki światła.

Nowa optyczna konstrukcja z 9 punktami



Unowocześniona optyka soczewki pozwala uzyskać lepsze oświetlenie. Dzięki nowej konstrukcji zwiększony został kąt, pod którym emitowana jest zgodna z przepisami ilość światła.

Montaż pod różnymi kątami — maks. 40°



Zakres montażu modułów został zwiększony do +/- 40 stopni w poziomie, +/- 2 stopni w pionie i +/- 32 stopni po przekątnej.

System montażu clip-on




Łatwy montaż dzięki zastosowaniu inteligentnego systemu clip-on. Wystarczy zamontować uchwyty w dowolnej komorze i przypiąć moduły we właściwym miejscu. Moduły będą pewnie zamocowane i chronione przed kradzieżą.

Zgodność z systemem Start & Stop



Dzięki inteligentnemu systemowi elektronicznemu zastosowanemu w jednostce sterującej moduły są zgodne z najnowszymi typami samochodów — hybrydowymi, elektrycznymi i wyposażonymi w system Start & Stop. Lista wszystkich marek i modeli znajduje się w części instrukcji dotyczącej korzystania ze świateł.

Odporność na uderzenia drobnego żwiru

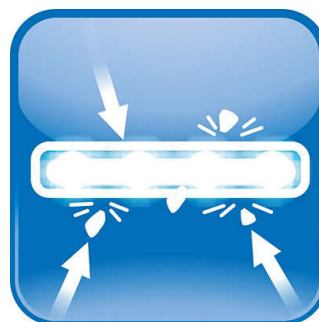

Wysokiej jakości aluminiowa obudowa i soczewka są odporne na wodę i uderzenia drobnego żwiru. Po zamontowaniu system nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych.

Aluminiowa obudowa



Solidna, wysokiej jakości aluminiowa obudowa zapobiega korozji i jest odporna na warunki pogodowe — woda, sól, piasek i kurz nie mają żadnych szans. Wynikiem tego jest duża trwałość i brak konieczności konserwacji.

Dane techniczne

Opis produktu

- Homologacja ECE
- Technologia: LED
- Napięcie [V]: 12

Uniwersalny montaż

- Oś pozioma: Do +/-40°
- Oś pionowa: Do +/- 2°
- Oś poprzeczna: Do +/- 25°
- Wymiary produktu (D x S x W):
125 x 23,1 x 31 mm

Dane techniczne

- Zastosowanie: Światło dzienne
- Homologacja: ECE R87
- Pobór mocy (światła do jazdy dziennej): 2 x 7,9 W

Maksymalna widoczność

- Kąt rozsyłu: 150% szerszy niż standardowy
- Temperatura barwowa: 5700 K
- Trwałość źródła światła LED: Maks. 5000 godz.
- Intensywność (światła do jazdy dziennej): 400 cd/

m²

Solidność

- Eleganckie wykończenie: Wysokiej jakości aluminiowa obudowa
- Odporność na uderzenia drobnego żwiru: Test motoryzacyjny PSA B21 7090
- Odporność światła do jazdy dziennej na: wodę, sól, pył i piasek

Bardzo łatwa instalacja

- System montażu clip-on
- Zgodność z systemem Start & Stop: z kontrolą ACC

Informacje dotyczące zamówień

- Numer zamówieniowy: 12831WLEDX1
- Kod zamówienia: 39170145

Dane opakowania

- EAN1: 8727900391701
- EAN3: 8727900391718



Data wydania 2024-01-22

Wersja: 7.7.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com