

PHILIPS

Motorkoplampen


Vision Moto

Type lamp: S3

Verpakking van 1

12 V, 15W

12008BW

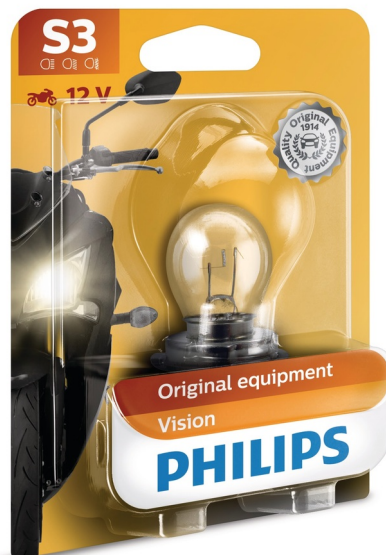

Met een veilig gevoel op weg

Tot 30% meer zicht

Vision Moto-koplampen bieden tot 30% meer zicht dan standaardlampen en hebben een verbeterde lichtbundel, zodat motorrijders verder kunnen zien. Bovendien zijn ze zeer aantrekkelijk geprijsd. Kies Vision Moto-lampen voor meer veiligheid!

De voordeligste keuze

- De keuze met de beste prijs-kwaliteitverhouding
- Tot 30% meer zicht

Zeer geavanceerde technologie

- Philips wordt aanbevolen door grote motorfabrikanten.
- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

Tot 30% meer zicht dan met een standaardlamp

- Moto-lampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas

Kenmerken

Beste prijs-kwaliteitsverhouding



De Philips Vision Moto-lampen zijn een goede keuze voor motorrijders die voordelige lampen zoeken waarmee ze niet inleveren op veiligheid. De motorlampen bieden 30% meer zicht op de weg dan een standaardlamp.

ECE-goedkeuring

Philips Automotive zet zich in om producten en services van de allerbeste kwaliteit te leveren aan de OEM-markt en vervangingsmarkt. Onze producten worden van hoogwaardige materialen vervaardigd en aan de strengste testen onderworpen om onze klanten optimale veiligheid en rijcomfort te garanderen. Onze gehele productie wordt nauwgezet getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten.

Grotere lichtbundelprojectie

Philips Vision Moto-koplampen bieden tot 30% meer zicht op de weg en zijn de ideale keuze voor motorrijders die op zoek zijn naar goede prestaties op het gebied van verlichting en veiligheid. Dankzij de betere

lichtopbrengst kunnen motorrijders sneller reageren op obstakels en zo ongelukken voorkomen.

De keuze van fabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

Hoogwaardig kwartsglas



UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtbundel gegenereerd.

Specificaties

Gegevens van de verpakking

Verpakkingstype: Bliester
EAN1: 8711500773814
EAN3: 8711500773845

Lichtkenmerken

Lumen: 825 ±15%

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Meer licht
Productkenmerk: Tot 30% meer zicht

Productbeschrijving

Aanduiding: S3 Vision Moto
Collectie: Vision Moto
Technologie: Halogeen
Voet: P26s
Toepassing: Hoge lichtstraal, Lage lichtstraal
Type: S3

Levensduur

Levensduur: Tot 400 uur

Elektrische kenmerken

Voltage: 12 volt
Wattage: 15 W

Bestelinformatie

Bestelcode: 77381430
Bestelnummer: 12008BW

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 38,2 g
Hoogte: 12,9 cm
Lengte: 9,5 cm
Nettogewicht per stuk: 8,77 g
Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 10
Breedte: 3,7 cm

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 382 g
Hoogte: 13 cm
Lengte: 19 cm
Breedte: 19 cm

