

PHILIPS



Längere
Lebensdauer

LongLife EcoVision

Lampentyp: H1

12 V, 55 W

Langlebig, weniger Austauschen

Besonders widerstandsfähige
Lampe



12258LLECOS2

Fahren mit Vernunft

Längere Lebensdauer, weniger Lampenwechsel

Sie sind es leid, ständig Ihre Scheinwerferlampen austauschen zu müssen? Dank der längeren Lebensdauer der Fahrzeuglampen ist die LongLife EcoVision von Philips die erste Wahl für Fahrer, die die Wartung ihrer Fahrzeuge minimieren möchten.

Qualitativ hochwertige und extrem robuste Fahrzeuglampe

- Die Fahrzeuglampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.
- Die Fahrzeuglampen von Philips sind extrem widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit.
- Die Fahrzeuglampen von Philips sind äußerst UV-beständig.

Deutlich längere Lebensdauer im Vergleich zu Standardlampen

- Tauschen Sie für mehr Sicherheit beide Scheinwerferlampen gleichzeitig aus.
- Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Funktionen
- 100.000 km lang kein Austausch erforderlich
- Weniger Abfall dank längerer Lebensdauer
- Hochwertiges Leuchtdrahtdesign für minimale Wartung

Erstausrüster

- Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.
- Preisgekrönter Hersteller von Fahrzeuglampen
- Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

Besonderheiten

Vom Automobilhersteller empfohlen



Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

Paarweise austauschen



Es ist äußerst empfehlenswert, die Lampen paarweise auszutauschen, um eine symmetrische Lichtleistung zu erhalten.

Für mehrere Verwendungszwecke ausgelegt



Welche 12-V-Lampe für welche Funktion? Das Angebot von Philips Automotive umfasst alle Funktionen am Auto: Fernlicht, Abblendlicht,

Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte vorn, Blinkleuchte seitlich, Blinkleuchte hinten, Bremslicht, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Nummernschildbeleuchtung, Heck-/Parkleuchte, Innenbeleuchtung.

Mehrfach längere Lebensdauer

Mit einer LongLife EcoVision von Philips müssen sich Fahrer mindestens 100.000 km lang keine Gedanken um den Wechsel der Scheinwerferlampe machen.

ECE-Homologation

Autoprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.

Hochwertiges Quarzglas



Das UV-blockierende Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Die Quarzglaslampen von Philips (Glühfaden 2.650 °C und Glas 800 °C) halten starken Temperaturschwankungen stand. Die Fähigkeit von UV-blockierendem Quarzglas, einem


höheren Innendruck in der Lampe standzuhalten, ermöglicht ein leistungsstärkeres Licht.

Weniger Wartung



Mit Philips LongLifeEcoVision müssen deutlich weniger Lampen ausgetauscht werden. Die ideale Lampe für Autos mit Hochspannung.

Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit

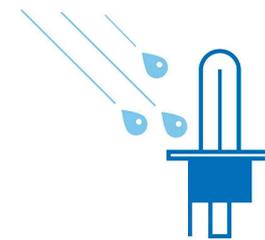

Nur eine brennende Glühlampe aus Quarzglas (Glühfaden 2.650 °C, Glas 800 °C) kann extremen Temperaturschwankungen widerstehen, wenn z. B. ein Tropfen kaltes Wasser auf die heiße Glühlampe fällt.

Besonderheiten

Preisgekrönte Fahrzeuglampen



Unsere Lampen werden häufig von Automobilexperten ausgezeichnet

UV-beständig



Die spezielle Anti-UV-Beschichtungstechnologie von Philips schützt die Scheinwerfer vor der schädlichen UV-Strahlung. Das UV-blockierende

Quarzglas von Philips ist dadurch für alle Fahrbedingungen optimal geeignet und weist eine lange Lebensdauer auf.

Weniger Abfall, umweltbewusster fahren

Dies ist die richtige Wahl für Fahrer, die nach einer umweltfreundlichen Beleuchtungslösung suchen.

Daten

Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Langlebig

Produktmerkmale: Lebensdauer von bis zu 1.500 Stunden

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich: Fernlicht, Nebelscheinwerfer vorne, Abblendlicht

Sockel: P14,5s

Bezeichnung: H1 LongLife EcoVision

ECE-Homologierung

Produktreihe: LongLife EcoVision

Technologie: Halogen

Typ: H1

Lebensdauer

Lebensdauer: 1250 Std.

Lichteigenschaften

Lumen: 1.550 ± 15 % lm

Farbtemperatur: Bis zu 3.100 K

Elektrische Eigenschaften

Wattleistung: 55 W

Spannung: 12 V

Bestellinformationen

Bestellnummer: 12258LLECOS2

Bestellcode: 36255828

Verpackungsdaten

Verpackungsart: S2

EAN1: 8727900362558

EAN3: 8727900362565

Produktinformationen

Breite: 11 cm

Höhe: 13,3 cm

Nettogewicht pro Stück: 7 g

Bruttogewicht pro Stück: 46 g

Länge: 5,3 cm

Packungsmenge: 2

Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 10

Umverpackungsinformationen

Länge: 28,6 cm

Breite: 14,1 cm

Höhe: 12 cm

Bruttogewicht pro Stück: 0,46 kg

