

PHILIPS

กล้องติดรถยนต์

ADR900

ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม.

WaveGuard

ตัวชี้ความเหนื่อยล้าและเตือนผู้ขับขี่

มุมมองกว้างพิเศษ 171 องศา

การมองเห็นตอนกลางคืนที่สมบูรณ์แบบ



ADR900BLX1



ผู้พิทักษ์ความปลอดภัยบนท้องถนนแบบส่วนตัวของคุณ

ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติ 24 ชม. WaveGuard

กล้องบันทึกวิดีโอขณะขับขี่ของ Philips ให้คุณขับขี่ได้อย่างปลอดภัยไว้กังวลซึ่งจะคอยปกป้องคุณเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด และเมื่อคุณจอดรถทิ้งไว้ ระบบรักษาความปลอดภัยรถยนต์ WaveGuard ที่ไม่เหมือนใครของ Philips จะเปิดทำงานอัตโนมัติเพื่อสอดส่องดูแลรถยนต์ของคุณ

สะดวกและเชื่อถือได้ ด้วยการสนับสนุนในสถานการณ์ฉุกเฉิน

- บันทึกภาพอัตโนมัติทันทีที่คุณติดเครื่องรถยนต์
- การตรวจจับการชนและการบันทึกสถานการณ์ฉุกเฉินอัตโนมัติ
- ตัวชี้ความเหนื่อยล้าและเตือนผู้ขับขี่
- ระบบบันทึกภาพช่วงวันที่ฉุกเฉินจะคอยบันทึกภาพเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอยู่ตลอดเวลา

ระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติ 24 ชม. WaveGuard

- WaveGuard ช่วยดูแลรถยนต์ของคุณในขณะที่คุณไม่อยู่ได้ตลอดทั้งวัน

ภาพคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืน

- รายละเอียดคมชัดด้วยความละเอียด Full HD แบบ 1080p
- การมองเห็นตอนกลางคืนที่สมบูรณ์แบบ
- เลนส์มุมกว้างแบบ 171 องศา

ออกแบบและทดสอบในสภาพการขับขี่

- ออกแบบมาเพื่อทำงานภายใต้สภาพการขับขี่ที่สมบุกสมบัน
- รับรองโดย CCC/CE เพื่อการติดตั้งและใช้งานอย่างปลอดภัย

บันทึกเสียงอัตโนมัติ



Automatic recording

วันที่ที่คุณติดเครื่องรถยนต์ กล้องบันทึกขณะขับจะเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ

การตรวจจับการชน



Collision detection

ในกรณีที่เกิดการชน จะมีการบันทึกสถานการณ์ฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ เพื่อปกป้องหลักฐานและป้องกันการเขียนข้อมูลทับ

ตัวบ่งชี้ความเหนื่อยล้า




ตัวบ่งชี้ความเหนื่อยล้าจะแสดงผลการประเมินความเหนื่อยล้าของผู้ขับ และแสดงข้อความเตือนด้วยภาพและเสียงอะคูสติก ทั้งนี้ที่ผู้ขับควรพักผ่อน

ระบบบันทึกภาพช่วงวินาทีฉุกเฉิน

ระบบบันทึกภาพช่วงวินาทีฉุกเฉินของ Philips มีปุ่มบันทึกภาพที่สะดวกรวดเร็วสำหรับกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจะจับและบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเอาไว้ทุกอย่างเมื่อคุณต้องการ

ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. WaveGuard

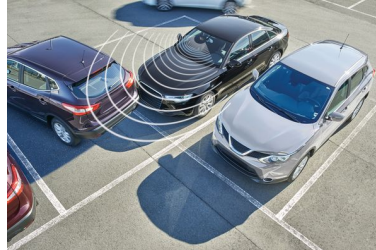

เพื่อปกป้องยานพาหนะของคุณต่อเนื่องตลอด 24 ชม. ADR900 จะสลับเป็นระบบกล้องวงจรปิด WaveGuard เมื่อคุณจอดรถโดย WaveGuard ของ Philips นั้นมีเทคโนโลยีตรวจจับด้วยคลื่นไมโครเวฟที่ไม่เป็นเอกลักษณ์ ที่จะตรวจจับบริเวณด้านหน้าของตัวรถ และเริ่มบันทึกภาพเมื่อตรวจพบวัตถุกำลังเคลื่อนที่อยู่ด้านหน้าของตัวรถ เช่นมนุษย์หรือยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ยานพาหนะของคุณ และจะปิดตัวลงโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาพลังงานแบตเตอรี่ของพาหนะ

Full HD



Full HD

จับรายละเอียดคมชัดด้วยความละเอียด Full HD แบบ 1080p

การมองเห็นตอนกลางคืน



จับรายละเอียดได้คมชัดที่สุดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยการมองเห็นตอนกลางคืนเปี่ยมประสิทธิภาพ

มุมมอง



Wide angle 171°

จับภาพได้มากกว่าด้วยมุมมองกว้างพิเศษ ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วถึง 171 องศา

ทนต่อความร้อนและการสั่นสะเทือน

กล้องบันทึกขณะขับชื่อของ Philips ประกอบขึ้นด้วยส่วนประกอบคุณภาพสูง เพื่อให้มั่นใจในความทนทานต่อการสั่นสะเทือนและในสภาพอุณหภูมิที่แตกต่างกันอย่างมาก

รับรองโดย CCC/CE

กล้องบันทึกขณะขับชื่อของ Philips เป็นไปตามการรับรองสากลและมีการทดสอบกับการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น GPS หรือโทรศัพท์มือถือ

รายละเอียดเฉพาะ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

การกำหนด: ADR900

เทคโนโลยี: กล้องติดรถยนต์

อุณหภูมิในการทำงาน: -10°C ~ 65 °C

อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -20°C ~ 70 °C

รูปแบบไฟล์: การบีบอัดวิดีโอ H.264 แบบ .MOV

เลนส์คงที่: เลนส์มุมกว้างพิเศษ 171 องศา

หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม: 64Mx16bit (1Gbits) DDR2

SDRAM

เวลาบันทึก: 320 นาที @32GB สำหรับ full HD

จอแสดงผล: จอภาพ LCD ขนาด 2.7 นิ้ว

G-sensor: ผ่านการรับรอง

เปิดหน้ากล้องอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง

ความสมดุลแสงอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง

LCD ตัดไฟโดยอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง

การบันทึกเวลาที่ไร้จุดบกพร่อง: ผ่านการรับรอง

ระยะรับแสง: F/#2.0

การตรวจจบการชน: ผ่านการรับรอง

ลงวันที่และเวลา: ผ่านการรับรอง

เซ็นเซอร์ภาพ: CMOS ขนาด 2.1 เมกะพิกเซล

ความละเอียดวิดีโอ: Full HD 1080p

การปกป้องไฟล์ฉุกเฉิน: ผ่านการรับรอง

สื่อในการบันทึก (หน่วยความจำภายนอก): การ์ด Micro SD

(สูงถึง 64 GB)

อินเตอร์เฟซ: HDMI, Micro USB 2.0

ภาษา: จีน, อังกฤษ

หมวดหมู่ย่อย: ระบบป้องกันบนท้องถนนและขณะจอด

ทัศนวิสัยตอนกลางคืนที่ดียิ่งขึ้น: ผ่านการรับรอง, ใช้เป็น

ทัศนวิสัยตอนกลางคืนที่สมบูรณ์แบบของ ISO6400

บันทึกเสียงอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง

ระบบรักษาความปลอดภัยรถยนต์:

WaveGuard

หน่วยความจำภายใน: แฟลช 64Mb SPI

พร้อมอุปกรณ์เสริมในกล่อง

ความยาวสายไฟ: 4 ม.

อุปกรณ์เสริม: สายไฟ 12V, Mounting bracket

กำลังไฟ: อะแดปเตอร์ใช้ในรถ 12V

~

น้ำหนักและขนาด

น้ำหนักกล่อง: 370 ก.

ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาวxกว้างxสูง): 106.7 x 50.0 x

32.5 มม.

น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 83 ก.

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

ประโยชน์ที่คาดหวัง: ผู้พิทักษ์ความปลอดภัยบนท้องถนนของคุณ

คุณ

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: ระบบรักษาความปลอดภัยรถยนต์

24 ชม. WaveGuard

ข้อมูลทางด้าน Logistic

EAN (จีน): 6947939172412

รหัสการสั่งซื้อ (จีน): 17241230

ปริมาณในกล่อง: 1

อ้างอิง: ADR90BLX1

