



Philips Essential Moto  
Bóng đèn pha

**Loại đèn: M5**

Hộp gồm 1 bóng đèn  
12 V, 25/25 W  
Chuẩn



12162ESC1

## Đèn pha thay thế chất lượng cao

Khả năng chống chịu cực tốt bằng thủy tinh thạch anh UV

Đèn pha halogen Essential Moto của Philips là sự thay thế chất lượng cao dành cho đèn của bạn.

### Đèn chất lượng cao dùng làm đèn thay thế

- Đèn thay thế chất lượng cao để lái xe thoải mái
- Đèn xe hơi Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao<sup>^</sup>

### Khả năng chống chịu cực tốt bằng thủy tinh thạch anh UV

- Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn
- Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao
- Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống ẩm cao\*

# PHILIPS

Bóng đèn pha  
Loại đèn: M5 Hộp gồm 1 bóng đèn, 12 V, 25/25 W, Chuẩn

## Những nét chính

### Đèn thay thế chất lượng cao




Đèn pha Essential Moto của Philips cung cấp hiệu suất ánh sáng tối ưu, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của bạn.

### Lựa chọn của nhà sản xuất xe hơi



Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.

### Chống ẩm

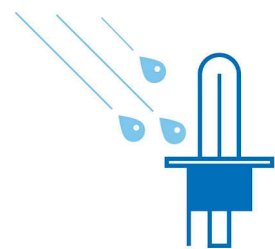

Chỉ bóng đèn đốt cháy làm bằng thủy tinh thạch anh (sợi đốt ở 2650°C, thủy tinh ở 800°C) mới có thể

chịu được những cú sốc nhiệt cao: chẳng hạn như nếu có một giọt nước lạnh chạm vào bóng đèn đang nóng, khi bạn lái xe qua bề mặt có nước với một bộ phận đèn pha bị vỡ.

### Chống tia UV



Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha

### Thủy tinh thạch anh chất lượng cao



Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650°C và thủy tinh ở 800°C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn. Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn.

12162ESC1

## Các thông số

### Thông số thị trường

- Ưu điểm mong muốn: Đèn chất lượng cao
- Điểm vượt trội sản phẩm: Thủy tinh thạch anh chặn tia UV

### Mô tả sản phẩm

- Ứng dụng: Đèn chiếu xa, Đèn chiếu gần, Độ chiếu xa tăng thêm
- Chân cắm: BA20d
- Chủng loại và màu sắc: M5 Essential Moto
- Xác thực ECE: Không
- Đầu ECE: Không áp dụng
- Dây sản phẩm: Essential Moto
- Công nghệ: Halogen
- Loại bóng: M5

### Tuổi thọ

- Tuổi thọ: 150 giờ

### Đặc điểm chiếu sáng

- Lumen: 520 lm ± 15% lm

### Đặc tính điện tử

- Công suất: 25/25 W
- Điện áp: 12 V

### Thông tin đặt hàng

- Mục nhập đơn hàng: 12162ESC1
- Mã đặt hàng: 53258660

### Dữ liệu đóng gói

- Dạng đóng gói: C1
- EAN1: 8727900532586
- EAN3: 8727900532609

### Thông tin sản phẩm đóng gói

- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 18 g
- Chiều dài: 2.7 cm
- Chiều rộng: 2.6 cm
- Chiều cao: 6.5 cm
- Trọng lượng thực trên bộ phận: 11.57 g
- Số lượng gói / MOQ: 100

### Thông tin bao bì ngoài

- Chiều dài: 30 cm
- Chiều rộng: 15.5 cm
- Chiều cao: 15 cm
- Trọng lượng thực trên bộ phận: 1157 g
- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 1800 g



Ngày phát hành  
2023-11-14

Phiên bản: 7.0.1

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)