

# PHILIPS

violetti auton  
ajovalopolttimo

ColorVision

Polttimotyyppi: H4

Pakkauskoko: 2

12 V, 60/55 W



12342CVPPS2



## Uutta tyyliä valoilla

### Lisäriipaus väriä

ColorVision lisää autosi valoihin ripauksen sinistä, vihreää, keltaista tai violettiä. Nämä innovatiiviset värilliset polttimot on hyväksytty tieliikennekäyttöön. Voit kustomoida kyytisi, mutta polttimot heijastavat edelleen turvallista valkoista valoa eteenpäin.

#### Väriä autoon

- Lisää valoihisi sinistä, vihreää, keltaista tai violettiä
- Saatavana yleisimpinä polttimomalleina H4 ja H7
- Uusi pinnoitetekniikka tuo valoon ripauksen väriä
- Värikäs heijastinoptiikka

#### Näkeminen on tärkeintä

- Värilliset ajovalopolttimot, jotka on hyväksytty tieliikennekäyttöön
- Näe selvemmin, reagoi nopeammin
- 60 prosenttia enemmän valkoista valoa valaisee tien kirkaasti

#### Alkuperäisosavalmistaja

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta
- Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin kosteutta.
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin UV-säteilyä.

# Kohokohdat

## Saatavana H4- ja H7-polttimona



Voit tarkistaa, mikä Philips ColorVision -polttimo sopii autoosi, osoitteessa [www.philips.com/automotive](http://www.philips.com/automotive)

## Lisää valoihisi väriä



Philips ColorVision antaa ajovaloille yksilöllisen värikkään ilmeen. Räätelöi autosi valitsemalla sininen, vihreä, keltainen tai violetti polttimo.

## Tieliikennekäyttöön hyväksytyt värilliset auton ajovalopolttimot




ColorVision-polttimot ovat ECE-säännösten mukaiset. Niiden mukana toimitetaan sertifikaatti, joka vahvistaa niiden olevan hyväksytyjä tieliikennekäyttöön. Säilytä sertifikaatti autossasi.

## Valaise kirkkaammin, reagoi nopeammin


Parempaan näkyvyyden on osoitettu parantavan kuljettajan reaktionopeutta. ColorVision tuottaa valkoisempaa valoa ja jopa 60 prosenttia enemmän näkyvyyttä, joten näkyvyys tiellä paranee tavanomaisiin polttimiin verrattuna. Näin tiellä olevien esteiden ennakointi on helpompaa.

## Uusi pinnoitetekniikka

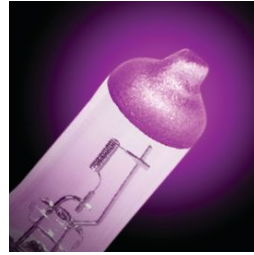

Polttimoiden erityisen pinnoitetekniikan ansiosta Philips ColorVision tuo ajovaloon ripauksen väriä noudattaen kuitenkin eurooppalaista lainsäädäntöä. Voit siis luoda autollesi uuden tyylin, mutta polttimot heijastavat edelleen turvallista valkoista valoa eteenpäin.

## Väriä heijastinoptiikkaan

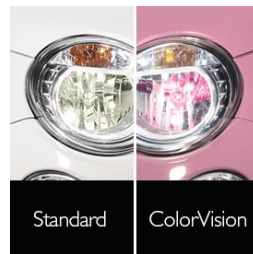

Philips ColorVision luo väriefektin heijastamalla valoa valoumpion heijastinpintoihin. Kytke ajovalot päälle ja tuo pimeyteen myös ripaus väriä.

## 60 prosenttia enemmän valkoista valoa

Erityisen teknologiansa ansiosta Philips ColorVision valaisee tien tuottamalla jopa 60 prosenttia enemmän näkyvyyttä kuin tavanomaiset polttimot. Näet edessä olevan tien selvemmin, ja värikkäät heijastuspinnat lisäävät autosi valoihin ripauksen väriä.

## Autonvalmistajien valinta



Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut


nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

## Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa tehokkaamman valon.

## Kestää kosteutta

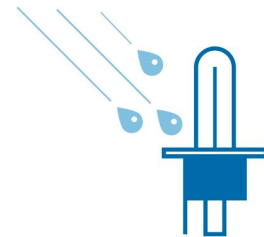

Vain kvartsilasista valmistettu palava polttimo (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestää yhtäkkiä lämpötilanmuutoksia – esimerkiksi kylmä vesipisara voi kosteissa olosuhteissa osua kuumaan polttimeen, jos ajovalo on rikki.

# Tekniset tiedot

## Tuotteen kuvaus

Tekniikka: halogeeni

Tyyppi: H4

Valikoima: ColorVision

Käyttö: kaukovalo, lähivalo

Nimike: H4 ColorVision

ECE-tyyppihyväksyntä: KYLLÄ

Kanta: P43t-38

## Sähkötiedot

Jännite: 12 V

Teho: 60/55 W

## Valon ominaisuudet

Valovirta: 1 650/1 000 +-15 % lm

Väriämpötila: 3 350 K

## Käyttöikä

Käyttöikä: jopa 400 tuntia

## Tilautustiedot

Tilausmerkintä: 12342CVPPS2

Tilauuskoodi: 36791128

## Pakkauksen tiedot

EAN3: 8727900367928

EAN1: 8727900367911

Pakkaustyyppi: S2

## Pakatun tuotteen tiedot

Määrä pakkauksessa: 2

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):

10

Korkeus: 12,8 cm

Leveys: 4,7 cm

Pituus: 11 cm

## Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 0,66 kg

Korkeus: 13,6 cm

Pituus: 29 cm

Leveys: 12 cm

## Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: tyyli

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: lisää

riipaus väriä

