

PHILIPS

CBH 51 LED-hybridallumpe
til bruk under panseret

LED Professional Work Light

32 LEDer av høy kvalitet

To modi: Kabel og trådløs

1200 lm og bred lysvinkel på
120 grader

Integrert teleskopisk krok



LPL45X1



Se bedre, jobb bedre

Profesjonelt lys under panseret med kabel og trådløs

Den profesjonelle LED-arbeidslampen Philips CBH51 til bruk under panseret gir opptil 1200 lumen. Den sterke og 120° brede lysvinkelen lyser opp hele motorrommet. Fest den til bilen med uttrekkbare kroker, og velg om du vil bruke den med kabel eller trådløst.

Hvitt LED-lys av høy kvalitet

- 32 LEDer av høy kvalitet med opptil 1200 lumen
- Overvinn mørket med et sterkt, naturlig lys
- Se alle detaljer med en bred lysvinkel på 120 grader

Svært allsidig – med kabel og oppladbar

- Opptil 5,5 timers trådløs bruk gir stor fleksibilitet mens du arbeider
- Kraftig 5 m kabel for røffe verkstedsmiljøer

Solid aluminiumshus som tåler mye

- Robust aluminiumshus som er svært støtbestandig – IK07
- Vanntett og støvbestandig – IP54
- Tåler kjemikalier og verkstedløsemidler

Håndfri belysning og svært slank design

- Uttrekkbart feste som kan trekkes ut fra 1,1 til 1,8 meter


Høydepunkter

Helt klart og hvitt lys overvinner mørket



Philips CBH51 profesjonell LED-hybridlampe til bruk under panseret har 32 sterke LEDer som gir et intenst hvitt lys og en klar, bred lysstråle som overvinner mørket. Lampen er laget for å lyse opp bedre mens du jobber. Dessuten er det naturlige, hvite lyset på 6000 K også mer behagelig for øynene, slik at de ikke blir overanstrengt.

32 LEDer av høy kvalitet

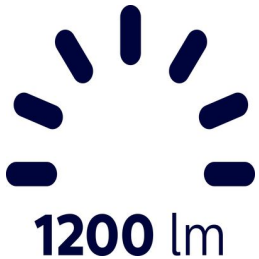


Philips CBH51 er utstyrt med 32 hvite LEDer av høy kvalitet og gir deg to nyttige modi. Boost-modusen gir en kraftig lysmengde på 1200 lumen, slik at du kan se selv de minste detaljene. Hvis du vil bruke lampen frakoblet i en lengre periode, kan du velge Eco-modusen for å forlenge batteriets levetid. Med en redusert lumeneffekt på 500 får du fortsatt et sterkt, høykvalitets lys i opptil 5,5 timer.

Bred lysvinkel på 120 grader




Philips CBH51 gir en bred lysvinkel på 120 grader, noe som er perfekt for å lyse opp hele arbeidsområdet. Den brede, klare lysstrålen gjør at du kan se hver minste lille detalj mens du arbeider.

Trådløst batteri med lang levetid

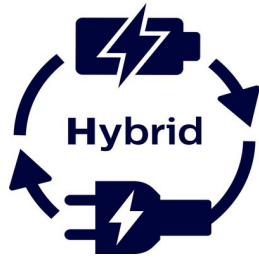

Trenger du bevegelsesfrihet på verkstedet ditt? Ikke noe problem. Du trenger bare å koble fra Philips CBH51-kabelen. Batteriet har lang levetid og gir deg 5,5 timer med kontinuerlig trådløs bruk.

Kraftig 5 m kabel

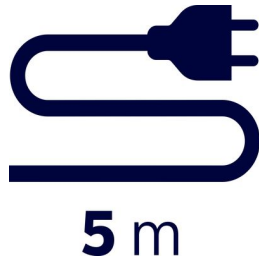

Philips CBH51 er utstyrt med en lang og kraftig 5 m kabel for lengre arbeidsøkter, slik at du får kontinuerlig lys når du arbeider. I likhet med selve lampen er kabelen laget for å tåle røffe verkstedsmiljøer og er motstandsdyktig mot ulike kjemikalier, for eksempel hydrokarboner.

Robust aluminiumshus – IK07




Philips CBH51 har et robust aluminiumshus som er utformet for å tåle selv de tøffeste arbeidsmiljøene, og oppfyller de internasjonale IK07-standardene for støtbestandighet. Fordi vi vet at selv de mest forsiktige mekanikerne kan miste verktøyet av og til.

Vanntett og støvbestandig




Philips CBH51 oppfyller den internasjonale IP54-standarden for vann- og støvbestandighet. Lampen er laget med en omstendelig produksjonsprosess og flere forseglingsprosesser, slik at den er svært motstandsdyktig mot vannsøl og godt beskyttet mot støv.

Tåler kjemikalier

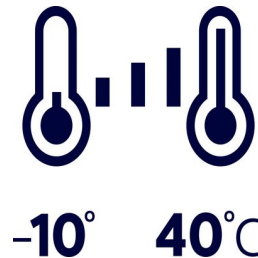

Philips CBH51 er laget for å tåle de tøffeste verkstedsmiljøene, og er svært motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier og løsemidler på verkstedet.

Integrert teleskopfeste

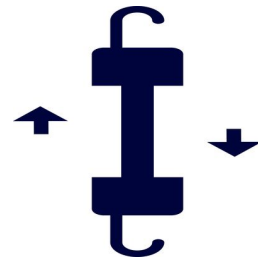

Philips CBH51 leveres med helintegrert teleskopisk feste som kan trekkes ut fra 1,1 til 1,8 meter. Innsiden av krokene har gummioverflate, slik at du ikke lenger trenger å bekymre deg for riper på kjøretøyet. For bedre synlighet kan du også vri lampen 360°, mens den holdes på plass av monteringskrokene.

Spesifikasjoner

Lysegenskaper

Fargetemperatur: 6000 K

LED-levetid: Opptil 10 000 timer

Lysintensitet (Boost-modus): 1100 lux ved 0,5 m

Lysintensitet (Eco-modus): 550 lux ved 0,5 m

Lysvinkel: 120°

Lysmengde (Eco-modus): 500 lumen

Lysmengde: 1200 lumen, GLIDEKONTROLL

Elektriske egenskaper

Batterikapasitet: 4400 mAh

Batteriladetid: Opptil 2 timer

Batteriets driftstid (Boost-modus): Opptil 3 timer

Batteriets driftstid (eco): Opptil 5,5 timer

Batteritype: Li-ion-batteri

Ladekabeltype: Kabel og oppladbar

Støpseltype: Europeisk kontakt

Strømkilde: Batteri

Spenning: 3,7 V

Wattstyrke: 8 W

Markedsføringsspesifikasjoner

Forventede fordeler: Se bedre, Jobb bedre

Produkt høydepunkt: Arbeidslampe til bruk under panseret

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: LPL45X1

Bestillingskode: 39732131

Emballasjeinformasjon

Bruttovekt per del: 1547 g

Høyde: 12 cm

Lengde: 11,75 cm

Bredde: 7,5 cm

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8727900397321

EAN3: 8727900397338

Pakket produktinformasjon

Kabellengde: 5 m

Høyde: 86,5 mm

Lengde: 1156 mm

Antall i pakken / MOQ: 6

Størrelse: Kompakt, Standard

Vekt med batterier: 1300 g

Vekt uten kabel: 835 g

Bredde: 62 mm

Produktbeskrivelse

Krok: 360° innskyvbar krok

Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07

Kapslingsgrad (IP): IP54

Materialer og utførelse: Robust gummi og polykarbonat

Antall LED: 32

Driftstemperatur: -10–40 °C

Serie: CBH

Tåler: fett, olje, verkstedløsemidler

Teknologi: LED

Alternativer for håndfri bruk: Krok

