

# PHILIPS


Ксенонова крушка за  
автомобилни фарове

Xenon X-tremeVision  
gen2

Тип крушка: D1S

Опаковка: 1

85 V, 35 W

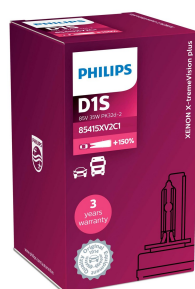

85415XV2C1



## По-голяма безопасност при шофиране с по-ярки светлини

Виждете всяка неравност, завой и препятствие на пътя

С мощен лъч, който води емисиите на светлина до краен предел, X-tremeVision gen2 е най-новото развитие в ксеноновата технология. Тази изключителна производителност на светлината подобрява вашите шофьорски умения, за да се насладите по-безопасно, по-удобно шофиране.

### По-ярко за максимална видимост и безопасност

- Xenon X-tremeVision plus: за превъзходно визуално представяне

### Светлинен спектър: удобно изживяване при шофиране

- По-добра видимост за по-безопасно и по-комфортно шофиране

### Оптимална производителност на светлината

- Насочване на светлината към правилната точка пред вашия автомобил
- Крушките за автомобили на Philips са носители на награди
- Спазване на високи стандарти за качество на ECE хомологията

### Ксенонова, качествена и свръх-устойчива крушка за автомобил

- Philips изобрети иновативната технология Xenon HID

### Оригинално оборудване, 100% одобрено за пътната мрежа

- Лампите за коли на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло
- Лампите за автомобили Philips са защитени от UV повреди
- Philips е избора на основните производители на автомобили.

## Акценти

### Максимална безопасност и видимост

Светлината е съществена част от шофирането. Само с подобряване на качеството на светлината можете да предотвратите инциденти. Xenon X-tremeVision gen 2 подобрява видимостта, така че да можете да разпознавате по-рано пречките и пътните знаци и да имате повече време за реакция. Спектралният състав на тази светлина е адаптиран към естествената цветова чувствителност на вашето око. А с цветова температура от 4800 К този фар генерира светлина, която е щадяща за очите и прави шофирането през нощта по-безопасно и по-приятно.

### Оригинална технология Xenon

Ксеноновите HID (разряд с висока интензивност) крушки предлагат два пъти повече светлина за по-безопасно шофиране при всякакви условия. Изследванията са показали, че ксеноновите автомобилни светлини помагат на шофьорите да се концентрират върху пътя и да различават пречките и пътните знаци много по-бързо отколкото традиционните крушки. А какво по-добро средство за надвигане на мрака от интензивната бяла светлина, сравнима с дневната?

### Висококачествено кварцово стъкло



UV кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от

експлозия. Лампите на Philips от кварцово стъкло са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в лампата UV кварцовото стъкло е в състояние да генерира мощна светлина. А по-мощната светлина означава подобро усещане при шофиране, колкото и тъмен да е пътят пред вас.

### Оптимална производителност на светлината

Не е достатъчно да имате само мощни фарове, нужна е и оптична прецизност. Крушките Xenon X-tremeVision plus имат най-прецизната дъгова технология, която е разположена на разстояние 150 – 350  $\mu\text{m}$ . Това означава, че те осветяват пътя точно там, където е нужно на вас, без да заслепяват идващите насреща шофьори.

### До 150% повече видимост

Лампите Xenon X-tremeVision plus са разработени с технологията Philips Xenon за превъзходно представяне. Генерирайки по-дълъг лъч и с до 150% по-добра видимост, лампите X-tremeVision plus ви помагат да забелязвате по-рано пречките, давайки ви време за реагиране. А с подобрената периферна видимост ще внимавате повече за всички опасности встрани от пътя, като например пешеходци или предстоящи кръстовища. Ярκο осветяващи всяка неравност, всеки завой и всяка опасност на пътя, това са фаровете, които могат да удовлетворят най-взискателните шофьори и най-взискателните условия на шофиране.

### Устойчиво на UV стъкло

Специалната технология на Philips за покритие против UV лъчения предпазва предните фарове от вредните ултравиолетови лъчения, което прави кварцовото стъкло на Philips с UV покритие идеално

за всички условия на шофиране и гарантира техния дълъг живот. Този допълнителен защитен слой ви гарантира предни светлини, които ще траят дълго.

### Наградени крушки за автомобили

Нашите висококачествени и иновативни автомобилни светлини са носители на награди и постоянно получават признания от автомобилните експерти.

### Изборът на производителите на автомобили

В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.

### ЕСЕ хомологация

Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ECE. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.

# Спецификации

## Данни за опаковката

Тип опаковка: C1  
EAN1: 8727900377019  
EAN3: 8727900377026

## Електрически характеристики

Напрежение: 85 V  
Мощност: 35 W

## Експлоатационен срок

Живот: 2500 ч

## Характеристики на светлината

Лумена: 3200 ±450 lm  
Цветна температура: До 4800 K

## Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 85415XV2C1  
Код за поръчка: 37701933

## Информация за външната опаковка

Височина: 6 см  
Дължина: 11 см  
Ширина: 10 см

## Описание на продукта

Тип: D1S  
Приложение: Дълги светлини, Къси светлини  
Обозначение: D1S X-tremeVision  
Хомологация ECE: DA  
Обхват: Xenon X-tremeVision gen2  
Технология:

## Ксенонови

База: PK32d-2

## Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 83 г  
Височина: 9 см  
Дължина: 5 см  
МОQ (за професионалисти): 2  
Количество стоки в опаковка:  
1  
Ширина: 5 см

## Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Повече светлина  
Акцент за продукта: Усетете повече светлина

