

PHILIPS

하이브리드 알루미늄
보닛 LED 램프

CBH51

32개의 고품질 LED

듀얼 모드: 케이블 및 무선

1200lm 및 120° 와이드 빔 각도

내장형 텔레스코픽 후크



LPL56X1



전문가용 유무선 보닛 조명

업무 효율을 높이는 가시성의 개선

필립스 CBH51 전문가용 LED 보닛 작업 램프는 최대 1200lm의 조도를 제공합니다. 뛰어난 밝기의 120° 와이드 빔 각도로 전체 엔진 구획을 비춰 줍니다. 확장형 후크로 자동차에 장착할 수 있으며 유무선 전원 공급 제품 중에서 선택이 가능합니다.

고품질 백색 LED 조명

- 최대 1200lm에 이르는 32개의 고품질 LED 조명
- 디테일을 빠짐 없이 확인할 수 있는 120° 와이드 빔 각도
- 어둠에 지지 않는 밝은 자연광

다용도 기능 – 유선 및 충전형

- 무선으로 최대 5.5시간까지 용통성 있게 작업 가능
- 까다로운 작업 환경에도 적합한 5m의 튼튼한 케이블
- 배터리가 방전되기 전, 본체를 충전하도록 알림을 받습니다.

뛰어난 내구성의 견고한 알루미늄 외장

- 견고한 알루미늄 외장의 강력한 충격 내구성 – IK07
- 방수 및 방진 – IP54
- 화학 물질과 작업 용액에 대한 내성

핸즈프리 조명과 초슬림형 디자인


- 1.1~1.8m까지 연장 가능한 마운팅

주요 제품

어둠에도 지지 않는 밝은 빛

필립스 CBH51 LED 하이브리드 프로페셔널 보닛 램프는 32개의 강력한 LED를 갖추고 있어 어둠에도 지지 않는 강력한 백색광과 밝은 와이드 빔을 제공합니다. 작업 시 선명한 시야를 확보할 수 있도록 설계된 6000 켈빈의 백색광이 눈을 편안하게 해주어 작업 시 피로가 덜해집니다.

32개의 고품질 LED

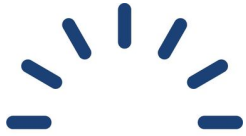

1200 lm

32개의 고품질 백색 LED가 장착된 필립스 CBH51은 유용한 듀얼 전원 모드를 제공합니다. Boost 모드는 1200루멘의 광 출력을 제공하므로 세부적인 디테일까지 놓치지 않고 확인할 수 있습니다. 또한 플러그를 뽑은 상태에서 더욱 오랫동안 램프를 사용하려면, 배터리 수명을 아낄 수 있도록 에코 모드를 선택하면 됩니다. 500루멘으로 출력을 줄이면 최대 5.5시간 동안 고품질의 조명을 얻을 수 있습니다.

120° 와이드 빔 각도



필립스 CBH51이 제공하는 120°의 와이드 빔 각도로 작업 공간 전체가 밝게 비춰집니다. 이 조명의 넓고 밝은 빔을 사용하면 작업 시 모든 디테일을 빠짐 없이 확인할 수 있습니다.

긴 수명의 무선 배터리




3/5.5 h

작업 중에 작업 공간 내부를 돌아다녀야 해도 걱정할 필요가 없습니다. 필립스 CBH51에서 케이블을 분리하면 되니까요. 수명이 긴 배터리로 최대 5.5시간까지 연속 무선 사용이 가능합니다.

배터리 상태 표시등

필립스 CBH51에는 배터리가 완전히 방전되기 전에 장치의 남은 작동 시간을 알려주는 배터리 상태 표시등이 있습니다. 더 이상 작업을 시작했다가 조명이 갑자기 꺼지는 경험은 하지 않아도 됩니다. 게다가 램프 충전 중에는 표시등이 완전 충전될 때까지 남은 시간을 알려 줍니다.

5m의 튼튼한 케이블

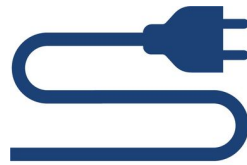

5 m

더욱 오랫동안 사용할 수 있는 필립스 CBH51에는 길고 견고한 5m 케이블이 장착되어 있어 작업을 진행하는 동안에도 연속적으로 조명을 사용할 수 있습니다. 케이블은 램프 자체와 마찬가지로 까다로운 작업장 환경에서도 견딜 수 있도록 제작되었으며, 탄화수소와 같은 다양한 화학 물질에 내성을 지닙니다.

견고한 알루미늄 외장 – IK07



IK07

충격 내구성에 대한 국제 표준 IK07을 준수하는 필립스 CBH51은 견고한 알루미늄 외장을 사용하여 까다로운 작업 환경에서도 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 아무리 조심하더라도 실수로 도구를 떨어뜨릴 수 있다는 사실을 잊지 마세요.

방수 및 방진



IP54

필립스 CBH51은 국제적인 방수 및 방진 등급에 대한 IP54를 준수합니다. 엄격한 제조 공정을 거쳐 다중 실링으로 제작된 이 램프는 물과 먼지에 대한 강력한 내구성을 보장합니다.

화학 물질에 대한 내성

대부분의 화학 약품 및 작업 용액에 대해 뛰어난 내구성을 갖춘 필립스 CBH51은 까다로운 작업장 환경에서도 견딜 수 있도록 설계되었습니다.

내장형 텔레스코픽 마운팅

필립스 CBH51에는 1.1m에서 1.8m까지 연장할 수 있는 완전 내장형 텔레스코픽 마운팅이 제공됩니다. 후크의 내부는 고무로 덮여 있으므로 차량이 긁힐까 봐 걱정할 필요가 없습니다. 가시성 향상을 위해 제자리에 고정된 상태에서도 마운팅 후크로 램프를 360° 회전할 수 있습니다.

사양

주문 정보

주문 접수: LPL56X1
주문 코드: 5105931

색 온도: 6000K

빔 각도(포인터): 해당 없음
광도(포인터): 해당 없음

배터리 제외 증량: 해당 없음
케이블 제외 증량: 해당 없음
직경: 해당 없음

전기적 특성

배터리 용량: 2600 mAh
배터리 유형: LFP 배터리
전원: LiFePO4 배터리 2600mAh
전력: 8 W
배터리 사용 시간(boost): 최대 3시간
배터리 사용 시간(에코): 최대 5.5시간
충전 케이블 종류: 케이블 및 충전식
플러그 유형: KR(8.4V 2A 출력)
배터리 충전 시간: 2시간 이하
전압: 8.4V(플러그 출력)

포장 정보

개당 총중량: 11400 g
높이: 28.5 cm
길이: 119 cm
폭: 25 cm

포장 데이터

EAN1: 8719018051059
EAN3: 8719018051066

포장된 제품 정보

케이블 길이: 5 m
높이: 8.65 cm
길이: 115.6 cm
포장 수량/MOQ: 6
배터리 포함 중량: 1300 g
케이블 포함 중량: 1300 g
폭: 6.2 cm
크기: 일반형

조명 특성

조명 출력(포인터): 해당 없음
광도(Boost): 0.5m에서 1100럭스
광도(에코): 0.5m에서 550럭스
LED 수명: 10000시간
빔 각도: 120°
조명 출력(에코): 500루멘
광 출력: 1200루멘

제품 설명

후크: 360° 접이식 후크
충격 보호등급(IK): IK07
IP 보호등급: IP54
자석: 아니요
소재 및 마감: 알루미늄 플레이트
오리엔터블 조명: 360° 접힘
내성 대상: 윤활제, 기름, 작업 용액
기술: LED
UV 누출 감지기: 아니요
범위: CBH
LED 개수: 32
작동 온도: 0°C ~ 40°C
헤드밴드: 해당 없음
포인팅 조명: 해당 없음

제품 홍보 사양

제품 특징: 보닛 작업용 램프
장점: 가시성 향상, 효율적인 작업

