

PHILIPS

車頭燈泡

Vision

燈具類型：H3

1入裝

12 V，55 W

風格



12336PRB1



給您安全感與行車安全

能見度比標準燈泡最多提高 30%

Vision 車頭燈的能見度比標準車燈多出 30%，確保優異的光束效果，原廠設備製造，以合理價格提供更佳的安全性與舒適度。

表現勝過一般汽車頭燈

- Vision 燈泡比一般燈具投射光線的距離更長
- 行路安全不外乎看見與被看見
- 各式 12V 燈具系列，滿足各種功能需求
- 一次更換兩個頭燈，行車更安全

原廠設備製造商


- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌
- 榮獲獎項肯定的車燈製造商
- 恪守 ECE 優質標準規定

高品質超耐用車燈

- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成
- 飛利浦車燈非常能抵禦潮溼氣候
- 飛利浦車燈高度抗紫外線

焦點

能見度最多提高 30%

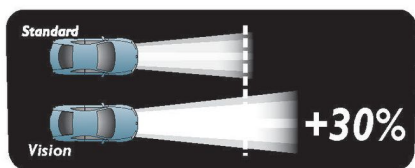

我們的照明解決方案能投射強大而精準的光線，提供最大照明輸出。我們不斷推出最好、最有效率的照明解決方案，因為我們知道高品質的照明產品，有一天可能成為救命法寶

能見度更好，反應更快



燈光不只是開車上路的基本配備，更是首要且僅有的安全環節，能確實協助防止意外發生。飛利浦提倡主動安全防護，藉由提高整體能見度與行路照明，有效預防意外發生。

車廠愛用



一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品

成對更換



強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱

多用途設計



哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置/停車燈、車內燈。

符合 ECE 規定


飛利浦汽車產品與服務在原廠設備製造市場及修換市場中，擁有優於同級的良好口碑。我們生產高品質的產品，並以最高規格進行測試，為消費者的行車體驗設計出卓越無比的安全性與舒適度。我們全體產品系列均經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。簡而言之，這是值得您信賴的品質。

高品質石英玻璃



阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2 650° C，玻璃 800° C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線

抗潮溼

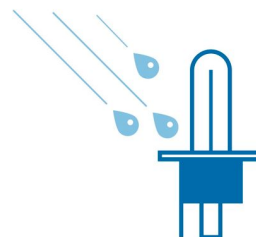

只有採用石英玻璃製成的發熱燈泡 (燈絲 2650°C，玻璃 800°C) 可以抵抗溫度衝擊：當您的車頭燈破損，又開經水坑時，如果有一滴冷水接觸到高溫燈泡，就會造成溫度衝擊。

榮獲獎項肯定的車燈



我們的車燈經常獲得汽車專家肯定

抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

規格

包裝資料

包裝類型: B1
EAN1: 8711500695611
EAN3: 8711500695628

電力特性

電壓: 12 V
瓦數: 55 W

使用壽命

使用壽命: 400 小時

照明特性

流明: 1450 lm

訂購資訊

訂購條目: 12336PRB1
訂購代碼: 69561130

外包裝資訊

每件總重: 0.2 kg
高度: 11 cm
長度: 19.5 cm
寬度: 15.3 cm

產品說明

類型: H3
應用: 遠光燈
型號: H3 Vision
符合 ECE

系列: Vision
科技: 鹵素
燈座: PK22s

包裝產品資訊

包裝數量: 1
MOQ (專業人士適用): 10
每件總重: 20 g
高度: 13.5 cm
長度: 2.348 cm
每件淨重: 7 g
包裝數量 / MOQ: 10
寬度: 9.5 cm

