

PHILIPS

Strålkastarlampa för bil


Ultinon Pro5000 HL

LED-DIMLJUS [-H8/H11/H16]

5 800 K

Upp till 160 % starkare ljus

Kompakt design för en perfekt passform

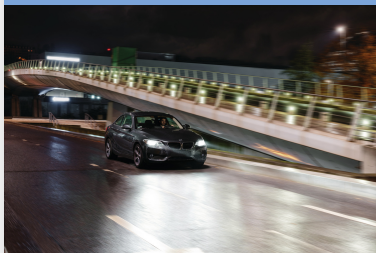

11366U50CWx2



Tar starkt vitt ljus till nästa nivå

Den perfekta blandningen av prestanda och hållbarhet

Högkvalitativa Lumileds LED har en vit kägla som liknar dagsljus med 5 800 kelvin. Den lyser upp allt klart och tydligt utan att blända mötande trafik. Montera de här kompakta lamporna i bilen för en behagligare körupplevelse.



Överlägsen sikt

- Upp till 160 % starkare ljus*
- Upplev förbättrad sikt

Vitt ljus

- Färgtemperatur på 5 800 kelvin för klart, vitt ljus

Prestanda med lång livslängd

- Gjord för att hålla upp till 3 000 timmar

Förbättrad passform med kompakt design

- Kompakt allt-i-ett-design för användning med plug-and-play
- Kompatibel med 12 V och 24 V för bredare användningsområde

Pålitlig Philips-kvalitet

- Philips bilbelysning för högsta kvalitet

Funktioner

Upp till 160 % starkare ljus*

Körning i mörker är krävande och därför måste du kunna lita på dina strålkastare. Öka sikten på långt håll för körning i mörker och ljusstyrkan på nära håll för att se andra trafikanter och faror. Philips Ultinon Pro5000 LED-strålkastare för bilar ökar sikten med upp till 160 %. När du har upplevt den här dagsljusliknande effekten kommer du alltid att föredra LED-ljus. Ju mer du ser, desto bättre kan du prestera. Du reagerar snabbare och är säkrare. Så låt inte mörkret vinna, välj Philips och börja köra i mörker med större självförtroende och kontroll.

5 800 K för klart vitt ljus

Med en hög färgtemperatur på upp till 5 800 kelvin producerar Philips Ultinon Pro5000 ett starkt vitt ljus som ligger nära dagsljus. Den klarare sikt som det här ger gör det enklare att upptäcka hinder och välja den perfekta körlinjen. Den optimala färgtemperaturen gör att ögonen inte blir lika trötta, vilket ger dig en behagligare och säkrare körning i mörker.

För lång hållbarhet

Du vill ha starka och snygga strålkastare, men du vill inte hålla på och byta trasiga lampor. LED-lampor genererar värme som måste hanteras. Philips AirBoost-teknik är ett smart kylsystem som avleder värme från lampans viktiga komponenter. Bättre värmeresistens gör att Philips Ultinon LED håller längre än de jämförbara produkter som finns på marknaden just nu. Philips Ultinon Pro5000 ger upp till 3 000 timmars användning.

Kompakt allt-i-ett-design

Philips Ultinon Pro5000-lysdiodernas helt nya design tar upp minimalt med utrymme i strålkastarenheten. Och dess design i ett stycke och integrerade elektronik gör den även enklare att montera. Den här lampan är kompatibel med en mängd olika bilmodeller och kan enkelt monteras av både lekmän och mekaniker.

Upplev förbättrad sikt

Ljusspridningen är lika viktig som ljusstyrkan: en enhetlig och korrekt ljusspridning gör att du kan se och synas tydligare. Tack vare den perfekta positioneringen av LED-chippen på Philips Ultinon Pro5000-lampor får förare ljus exakt där de behöver det på vägen utan att blända mötande trafik.

12 V–24 V för bredare användningsområde

Philips Ultinon Pro5000 är kompatibel med elektriska system på 12 V och 24 V, vilket gör att den passar de flesta fordonstyper.

Belysning av högsta kvalitet

Den tekniskt avancerade belysningen från Philips är välkänd inom fordonsindustrin, och har varit det i över 100 år. Philips produkter är designade och utvecklade enligt strikta processer för kvalitetskontroll, vilket leder till genomgående höga produktionsstandarder. Stora biltillverkare väljer Philips-lampor, för när du köper Philips köper du kvalitet. Du får kraftfullt, starkt ljus och exakt lampprestanda. Du får en exklusiv stil. Och du får ett avancerat LED-belysningssystem för säkrare, smidigare och trevligare körning.

Specifikationer

Förpackningsinformation

EAN1: 8719018007766

EAN3: 8719018007773

Förpackningstyp: x2

Produktbeskrivning

Teknik: LED

Tillämpning: Främre dimljus

Sortiment: Ultinon Pro5000

Typ: LED-DIMLJUS [-H8/H11/H16]

ECE-certifierad: NEJ

Beteckning: LED Fog 11366 U50CW X2

Socket: PGJ19-1; PGJ19-2; PGJ19-3

Tekniska funktioner: AirBoost, SafeBeam-teknik

Elektriska specifikationer

Wattal: 12 W

Spänning: 13,2 V

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Starkare lampor

Produktbeskrivning: Automotive Grade-LED

Ljusegenskaper

Färgtemperatur: 5 800 K

Lumen: 750

Beställningsinformation

Beställningspost: 11366U50CWX2

Beställningskod: 776631

Förpackningsinformation

Höjd: 15 cm

Längd: 27 cm

Nettovikt per del: 1 320 g

Bredd: 17 cm

Bruttovikt per del: 1,4 kg

Produktinformation i förpackning

Bruttovikt per del: 206 g

Höjd: 16 cm

Längd: 11 cm

Nettovikt per del: 53 g

Bredd: 5 cm

Minsta beställningsantal (för yrkesproffs):

Sex förpackningar

Antal i förpackning: 2 st

Livslängd

Livslängd: 3 000 timmar

