



Philips LED Bike lights
Activeride

DB 800
Batteridrivnen
Svart



AR800DBX1

Frihet att cykla

Ta kontroll över din säkerhet

Ett batteri med höga prestanda och ett sportljussystem som är utformat för att ge dig den där frihetskänslan när du cyklar. Med batteriet Activeride LED Bikelight DB 800 får du en dubbel ljusstråle och robust design.

Extra bred belysning

- Flimmerfritt ljus
- Förgrundsljus
- Högeffektiv reflektor

Litiumjonbatteri med lång livslängd

- On-road-inställning: upp till 4 timmar
- Off-road-inställning: upp till 2,5 timmar
- Strömbesparande Off-road-inställning: upp till 7 timmar

Lätt och stötsäker belysningsmodul

- Stötdämpande: IP64
- Stöttålig: IK06

Unik dubbel stråle

- Ej bländande 50 lux (400 lumen) inställning för normal användning på väg
- Strömbesparande Off-road-inställning: upp till 7 timmar
- Max 70 lux (800 lm) inställning för Off-road-användning

PHILIPS

Funktioner

Max 70 lux (800 lm)

Max 70 lux (800 lm) inställning för Off-road-användning

Ej bländande 50 lux

Tack vare den dubbla ljusstrålen kan du med en knapptryckning växla från Off-road-stråle till On-road-stråle. On-road-strålen är avskärmd och utformad enligt krav på att inte vara bländande. (Eftersom det här är en Off-road-sportprodukt är den inte StVZO-godkänd.)

Stötdämpande: IP64



Höljet tål både stötar och vatten och är godkänt enligt IP64.

Stöttålig: IK06




Det robusta höljet är konstruerat för de tuffaste miljöerna och de svåraste väderförhållandena. Det uppfyller IK06.

Flimmerfritt ljus




Flimmerfritt ljus

Strömbesparande Off-road-inställning

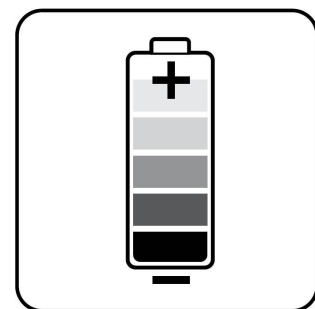

De fyra lätta litiumjonbatterierna ger upp till 7 timmars belysning i energisparläge. Tack vare en smart batterifunktion växlar ljuset automatiskt till det här läget när batteriet nästan är slut, så att du tryggt kan köra hem.

On-road-inställning: upp till 4 timmar

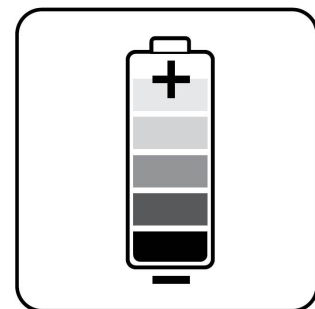


Ljusets autonomi med avskärmd ljusstråle med en uteffekt på 50 lux är upp till 4 timmar med On-road-inställning.

Strömbesparande Off-road-inställning


De fyra lätta litiumjonbatterierna ger upp till 7 timmars belysning i energisparläge. Tack vare en smart batterifunktion växlar ljuset automatiskt till det här läget när batteriet nästan är slut, så att du tryggt kan köra hem.

Off-road-inställning: upp till 2,5 timmar

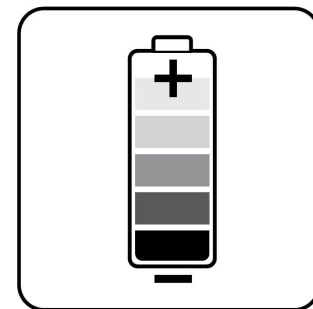

Ljusets autonomi med den starkaste uteffekten är upp till 2,5 timmar med Off-road-inställning.

Förgrundsljus

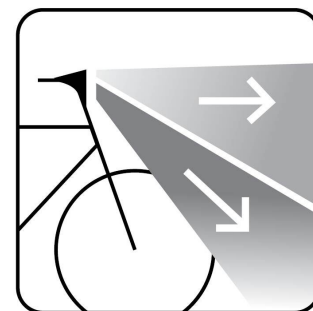

Förgrundsljus

Högeffektiv reflektor

Högeffektiv reflektor

Specifikationer

Maximal sikt

- Sport: ActiveRide
- Färgtemperatur: 5 500 K

Effekt

- Batteri: 4 AA-litiumjonbatterier

Lättanvänd

- Tillämpning: Dag, Natt
- Enkel installation
- LED-teknik med lång livslängd
- USB-laddare
- Vattentätt aluminiumhölje



Publiceringsdatum
2017-01-31

Version: 2.0.2

12 NC: 9237 998 00101
EAN: 87 27900 38736 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com