

# PHILIPS

## 車頭燈燈泡

X-tremeVision

燈泡類型：H11

每個包裝數量：2

12 V，55 W



12362XVS2



## 安全駕駛，安心自在

### 提升駕駛視野

Philips X-tremeVision 鹵素車頭燈提供多 100% 的更廣闊視野。X-tremeVision 採用最先進的技術製成，實現極致的亮光。產品符合 ECE 規格，可在路上合法使用。

#### 光源增強 100%，帶來最強能見度\*

- 視野增強 100%，讓您看得更遠，反應更快

#### 增加能見度，提高安全性

- 更舒適、更安全的駕駛

#### 全面通過認可，合法的明亮燈光

- 符合 ECE 認證的高質量標準

#### 高品質及極致耐用車頭燈

- Philips 是各大汽車製造商之選
- 兩顆車頭燈同時更換更為安全
- 屢獲殊榮的車用燈製造商
- Philips 車用燈採用高品質石英玻璃製造<sup>^</sup>
- Philips 車用燈能高度防潮<sup>^</sup>
- Philips 車用燈能高度防紫外線
- 多款不同的 12 伏燈適用於各種用途

## 產品特點

### 路面照明多出 100%

X-tremeVision 的獨特產品設計可在道路上提供極度明亮的光線

### 高品質及能見度

X-tremeVision 讓您更早辨識到障礙物和交通標誌，讓您的反應時間更快。燈光是駕駛體驗的基本元素，也是防止交通事故的關鍵。這款產品可提高整體能見度和道路照明，有效預防事故發生。

### ECE 認可

X-tremeVision 完全符合 ECE 標準，可合法在道路上使用。

### 適合多種用途



各種 12 伏燈分別適用於甚麼用途？Philips 車用照明適用所有車輛功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側面指示燈、後指示燈、停車燈、倒車燈、後霧燈、牌照燈、後面位置/泊車燈、車內燈

### 一對更換



強烈建議您同時更換一對車頭燈，以確保相同的照明效果

### 汽車製造商之選



100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明。

### 獲嘉許的車用燈



我們的車用燈多次獲得汽車專家的讚譽。


### 高品質石英玻璃



抗 UV 石英玻璃比硬質玻璃更堅固，能高度抵抗極端溫度和震動，減低玻璃爆裂的風險。Philips 石英玻璃燈（燈絲 2650°C，玻璃 800°C）可承受

極端的溫度改變。抗 UV 石英玻璃可承受更大的燈內壓力，並可發出更強的光線。^用途因燈泡類型而異。

### 防潮

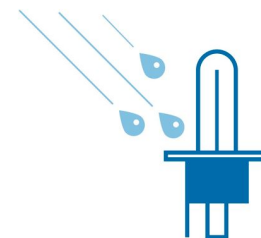

只有石英玻璃材質的燈泡（石英玻璃的燃點為 2650°C，而玻璃的燃點為 800°C）可以抵抗溫度衝擊：在雨中駕駛時，若車頭燈有損壞，冷雨水觸及熱燈泡，便有可能發生此情況。^用途因燈泡類型而異。

### 防紫外線



Philips 的特別防紫外線塗層技術保護車頭燈免受有害的紫外線輻射，令 Philips 紫外線塗層石英玻璃適用於各種駕駛情況，耐用堅固。

# 規格

## 包裝資料

包裝類型: S2

EAN1: 8727900362930

EAN3: 8727900362947

## 電氣特性

電壓: 12 伏

瓦數: 55 瓦

## 使用壽命

使用壽命: 0

## 燈光特性

流明: 1500 ±10% lm

## 訂購資訊

訂購項目: 12972XVS2

訂購代碼: 36293030

## 外包裝資訊

每件總重量: 0.421 千克

高度: 14 厘米

長度: 29.6 厘米

寬度: 14.1 厘米

## 產品說明

類型: H11

應用: 前霧燈

ECE 認可: 是

ECE 標記: E1 25M

範圍: X-tremeVision

技術: 鹵素

機座: PGJ19-2

型號: H11 X-tremeVision

## 產品包裝資訊

每件總重量: 42.1 克

高度: 12.62 厘米

長度: 10.6 厘米

每件淨重: 11.8 克

包裝數量 / MOQ: 20

寬度: 9.5 厘米

## 市場推廣詳細說明

期望效果: 更光亮

產品特色: 視野強 100%

