

# PHILIPS

крушка преден фар  
кола


LongLife EcoVision

Тип крушка: H19

Опаковка: 1

12 V, 60/55 W

Повече издръжливост

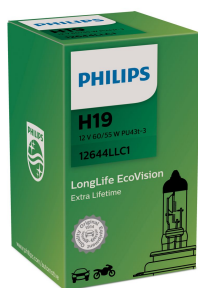

12644LLC1



## Шофирайте внимателно

По-дълъг експлоатационен живот, по-малка необходимост от смяна

Крушките за предни фарове LongLife EcoVision на Philips издържат много повече от стандартните крушки. Това ги прави естественият избор за шофьори, които се стремят да сведат до минимум поддръжката на своите превозни средства.

### Издържат значително по-дълго в сравнение със стандартните лампи

- Не е необходима смяна до 1500 часа

### Качество на оригинално оборудване от производител

- Philips е изборът на основните производители на автомобили

### Висококачествена, изключително издръжлива лампа за автомобил

- Лампите за коли на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло
- Сменяйте едновременно и двете крушки за предни фарове за по-голяма безопасност.

## Акценти

### Крушки, които издържат по-дълго

Висококачествените материали и стабилният дизайн на жичката позволяват на крушките LongLife EcoVision на Philips да издържат до 1500 часа. Това означава по-малко време за сменяне на изгорели крушки, свеждайки поддръжката до минимум. Тяхната издръжливост прави крушките LongLife EcoVision на Philips идеални за автомобили с високо напрежение.

### Автомобилно осветление от най-високо качество

Технологично усъвършенстваните светлини на Philips са с доказано качество в автомобилната индустрия и това е така вече над 100 години. Продуктите с качеството на оригинално оборудване на Philips са проектирани и разработени, като са следвани стриктни процеси за контрол на качеството (включително приложими стандарти по ISO), което води до неизменно високи стандарти на производство. LongLife EcoVision са съвместими с моделите автомобили на най-големите производители, като Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. За повече информация вижте справочника за избор на продукти.

### Висококачествено кварцово стъкло

UV кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури, влажност и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Лампите на Philips от кварцово стъкло (спирални 2650 °C и стъклени 800 °C) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в лампата UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина.

### Сменяйте крушките за предни фарове по двойки

Има добра причина да сменяте крушките за предни фарове по двойки. Жичката на по-стари предни фарове ще се скъса по-рано. Към края на живота си лампите излъчват по-малко светлина, като по този начин намалят видимостта. По-бързо, лесно и евтино е да се сменят двете крушки за предни фарове, отколкото само едната. Изборът на крушки от оригинално оборудване намалява шанса от ранна повреда благодарение на стандарти за високо качество и естествени суровини.

## Спецификации

### Данни за опаковката

Тип опаковка: C1  
EAN1: 8727900356052  
EAN3: 8727900356069

### Електрически характеристики

Напрежение: 12 V  
Мощност: 60/55 W

### Експлоатационен срок

Живот: 1500h

### Характеристики на светлината

Лумена: 1200/1750 +/-10%  
Цветна температура: няма данни

### Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 12644LLC1  
Код за поръчка: 35605230

### Информация за външната опаковка

Височина: 7,8 см  
Дължина: 23,8 см  
Ширина: 9,3 см  
Брутно тегло на бройка: 0,327 кг

### Описание на продукта

Тип: H19  
Приложение: Дълги светлини, Къси светлини  
Обозначение: H19 LongLife EcoVision  
Хомологация ECE: DA  
Обхват: LongLife EcoVision  
Технология:  
Халогенни  
База: PU43t-3

### Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 29,7 гр  
Височина: 7,6 см  
Дължина: 4,55 см  
Нето тегло на бройка: 23 гр  
Ширина: 4,55 см  
MOQ (за професионалисти):  
10  
Количество стоки в опаковка: 1

### Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Дълготрайни  
Акцент за продукта: По-дълъг живот

