

PHILIPS



По-дълъг
експлоатационен живот


LongLife EcoVision

Тип крушка: H19

12 V, 60/55 W

Дълготрайни, по-рядка смяна

Свръхустойчива крушка

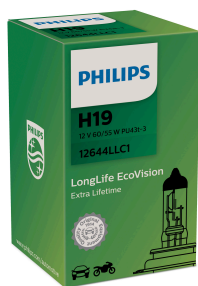

12644LLC1

Шофирайте внимателно

По-дълъг експлоатационен живот, по-малка необходимост от
СМЯНА

Крушките за предни фарове LongLife EcoVision на Philips издържат много повече от стандартните крушки. Това ги прави естественият избор за шофьори, които се стремят да сведат до минимум поддръжката на своите превозни средства.

Издържат значително по-дълго в сравнение със стандартните лампи

- Не е необходима смяна до 1500 часа

Висококачествена, изключително издръжлива лампа за автомобил

- Лампите за коли на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло
- Сменяйте едновременно и двете крушки за предни фарове за по-голяма безопасност.

Качество на оригинално оборудване от производител

- Philips е изборът на основните производители на автомобили

Акценти

Крушки, които издържат по-дълго

Висококачествените материали и стабилният дизайн на жичката позволяват на крушките LongLife EcoVision на Philips да издържат до 1500 часа. Това означава по-малко време за сменяне на изгорели крушки, свеждайки поддръжката до минимум. Тяхната издръжливост прави крушките LongLife EcoVision на Philips идеални за автомобили с високо напрежение.

Автомобилно осветление от най-високо качество

Технологично усъвършенстваните светлини на Philips са с доказано качество в автомобилната индустрия и това е така вече над 100 години. Продуктите с качеството на оригинално оборудване на Philips са проектирани и разработени, като са следвани стриктни процеси за контрол на качеството (включително приложими стандарти по ISO), което води до неизменно високи стандарти на производство. LongLife EcoVision са съвместими с моделите автомобили на най-големите производители, като Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. За повече информация вижте справочника за избор на продукти.

Висококачествено кварцово стъкло

UV кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури, влажност и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Лампите на Philips от кварцово стъкло (спирални 2650 °C и стъклени 800 °C) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в лампата UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина.

Сменяйте крушките за предни фарове по двойки

Има добра причина да сменяте крушките за предни фарове по двойки. Жичката на по-стари предни фарове ще се скъса по-рано. Към края на живота си лампите излъчват по-малко светлина, като по този начин намалят видимостта. По-бързо, лесно и евтино е да се сменят двете крушки за предни фарове, отколкото само едната. Изборът на крушки от оригинално оборудване намалява шанса от ранна повреда благодарение на стандарти за високо качество и естествени суровини.

Спецификации

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Дълготрайни
Акцент за продукта: По-дълъг живот

Описание на продукта

Приложение: Дълги светлини, Къси светлини

База: PU43t-3

Обозначение: H19 LongLife EcoVision

Хомологация ECE: ДА

Обхват: LongLife EcoVision

Технология: Халогенни

Тип: H19

Експлоатационен срок

Живот: 1500h

Характеристики на светлината

Лумена: 1200/1750 +/-10%

Цветна температура: няма данни

Електрически характеристики

Мощност: 60/55 W

Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 12644LLC1

Код за поръчка: 35605230

Данни за опаковката

Тип опаковка: C1

EAN1: 8727900356052

EAN3: 8727900356069

Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 29.7 гр

Дължина: 4.55 см

Ширина: 4.55 см

Височина: 7.6 см

Нето тегло на бройка: 23 гр

Количество артикули в опаковка: 1

МОQ (за професионалисти): 10

Информация за външната опаковка

Дължина: 23.8 см

Ширина: 9.3 см

Височина: 7.8 см

Брутно тегло на бройка: 0.327 кг

