

# PHILIPS

## EcoPro50


### EcoPro

Портативный алюминиевый прожектор

1000 люменов/10 Вт

Защита от ударов и влаги

Время работы: 3 ч (6 ч в режиме Eco)

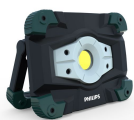

RC520C1



## Яркое белое освещение для любых задач

### Портативный алюминиевый прожектор с аккумулятором

Компактный и мощный, многофункциональный и надежный светодиодный инспекционный фонарь Philips EcoPro50 обеспечивает поток яркого белого света для освещения больших площадей. Аккумулятор обеспечивает до 6 часов автономной работы.

#### Мощный поток яркого белого света

- Яркое белое освещение (1000 люменов/10 Вт) для освещения больших площадей

#### Прочный фонарь для ежедневного использования

- Ударопрочность, подтвержденная испытаниями
- Защита от брызг

#### Многофункциональность и удобное использование

- Крепежный магнит для удобного использования
- Заряжайте другие устройства с помощью порта USB
- Поворотная рукоятка для регулировки положения

#### Аккумулятор с индикатором заряда

- Индикатор показывает уровень заряда аккумулятора
- До 6 часов работы аккумулятора без подзарядки

# Основные особенности

## Яркое освещение для работы

Philips EcoPro50 предназначен для освещения больших площадей, а потому идеально подходит для освещения рабочего участка, временного использования в качестве настенного светильника или в качестве уличного фонаря. Этот прожектор обеспечивает широкий луч света яркостью 1000 лм при мощности 10 Вт, однако если вам не нужно слишком яркое освещение и вы хотите сэкономить заряд аккумулятора, фонарь можно переключить на режим Eco (500 лм/5 Вт).

## Ударопрочный

Фонарь Philips EcoPro50 предназначен для использования как внутри, так и снаружи помещений, а значит должен быть достаточно прочным. В результате испытания на падение с высоты 1,5 м было установлено, что корпус фонаря выдерживает падение на пол во время работы.

## Водонепроницаемый

Фонарь Philips EcoPro50 предназначен для использования как внутри, так и снаружи помещений, а значит должен быть достаточно устойчив к различным погодным условиям. Прибор защищен от брызг и будет работать даже в легкий дождь.

## Универсальная поворотная рукоятка

Некоторые виды работ требуют использования обеих рук, так что фонарь приходится устанавливать неподалеку. Благодаря поворачивающейся на 180° рукоятке EcoPro50 вы сможете задать любой удобный угол освещения. Рукоятку также можно использовать в качестве крюка для подвешивания либо как подставку при установке на горизонтальную поверхность. Работайте с комфортом.

## Порт USB для подзарядки

Philips EcoPro50 также можно использовать в качестве внешнего аккумулятора и подзаряжать от него другие устройства, например телефон. Просто подключите устройство к порту USB на задней части фонаря.

## Крепежный магнит

В комплект Philips EcoPro50 также входит крепежный магнит для рукоятки, который позволяет прикрепить прожектор к любой металлической поверхности. Идеально для любого типа работ.

## Время работы аккумулятора: до 6 часов

Полная зарядка Philips EcoPro50 обеспечивает до 3 часов работы при яркости белого луча 1000 лм и мощности 10 Вт. Если же вы хотите продлить время работы до 6 часов, фонарь можно переключить на режим Eco (500 лм/5 Вт).

## Индикатор заряда

Вам больше не придется беспокоиться о внезапной разрядке фонаря, поскольку на задней стороне корпуса Philips EcoPro50 имеется индикатор заряда, который подскажет, сколько времени у вас есть до полной разрядки аккумулятора.

# Характеристики

## Информация для заказа

Регистрация заказа: RC520C1

Код для заказа: 05071745

## Электрические характеристики

Емкость аккумулятора: 4400 мА·ч

мощность в ваттах: 10 Вт

Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 3 часов  
напряжение: 3,7 В

Время работы аккумулятора (Eco): До 6 часов

Тип элемента питания: Литий-ионный аккумулятор

Тип кабеля для зарядки: Перезаряжаемый

Тип вилки питания: Micro USB

Время зарядки батареи: около 5 часов

Источник питания: Литий-ионные аккумуляторы  
18650, 2 шт.

## Световые характеристики

Цветовая температура: 6500 К

Интенсивность света (режим boost): 1680 люкс на  
расстоянии 0,5 м

Интенсивность света (режим Eco): 820 люкс на  
расстоянии 0,5 м

Срок службы светодиода: До 30 000 часов

Угол освещения: 110°

Световой поток (экорежим):  
500 люмен

Световая отдача: 1000 люменов

## Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 7,865 г

Высота: 17 см

Длина: 57,5 см

Ширина: 18 см

## Информация об упаковке

EAN1: 8719018050717

EAN3: 8719018050724

## Информация об упакованном продукте

Высота: 5,6 см

Длина: 28 см

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 1

Вес (с элементами питания): 1212,5 г

Ширина: 15,1 см

Размер:

Стандартная лампа

Длина кабеля: 100 см

## Описание продукта

Класс ударопрочности (IK): IK08

Степень защиты корпуса (IP): IP54

Магнит

Материалы и отделка: Алюминий, поликарбонат  
(линза), PTFE

Ориентационное освещение: Вращающаяся на 180°  
рукоятка

Устойчивость к воздействию: жир, масло,  
растворители

Технология: Светодиодная

Линейка продукции: RCH, EcoPro

УФ-детектор утечки: нет

Использовать при температуре:

от 0 °C до 40 °C

Количество светодиодов: 1

## Особенности изделия

Характеристики изделия: Инспекционный фонарь с  
аккумулятором

Ожидаемые преимущества: Видеть лучше,

Качественная работа

