




Philips DiamondVision
頭燈燈泡

燈具類型：H3
12V，55W
藍色塗層玻璃
不符合 ECE

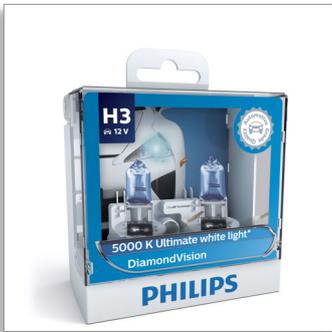

12336DVS2

駕馭屬於您的時尚

高達 5000K 極致白光

飛利浦 DiamondVision 系列鹵素頭燈可發出高達 5000K 的極致白光，您的愛車因此徹底提升而散發氣宇非凡的格調。DiamondVision 採用特別設計的藍色鍍膜，讓您在車群中就是與眾不同。

時尚白光，卓然出眾

- 酷炫優雅的車燈

高品質超耐用頭燈

- 同時更換兩個頭燈，行車更安全
- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成 ^
- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌。
- 各式 12V 燈具系列，提供各種功能
- 飛利浦車燈對潮溼環境抵禦性極佳 ^
- 飛利浦車燈高度抗紫外線

PHILIPS

頭燈燈泡

燈具類型：H3 12V，55W，藍色塗層玻璃，不符合 ECE

焦點

成對更換



強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱

5000K 時尚白光

飛利浦 DiamondVision Vision 車頭燈泡為尋找銳利白光車燈的駕駛提供了絕佳的選擇。飛利浦專利塗層技術讓 DiamondVision 散發出具有優異能見度與時尚感的真正白光。

車廠愛用

一百年來，飛利浦一直居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

多用途設計



哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、

煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置 / 停車燈、車內燈

高品質石英玻璃



阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2650° C，玻璃 800° C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的照明光線。^ 應用依燈泡類型而異。

抗潮溼

只有採用石英玻璃製成的燈泡 (燈絲溫度 2650° c，玻璃表面溫度 800° c) 可以抵抗瞬間溫差衝擊。反之他牌硬玻璃車燈，當您的愛車燈罩破損或有裂隙，又正行經水坑或下雨之際，若有水滴接觸到高溫的燈泡，就會造成溫度衝擊而產生爆裂。^ 應用依燈泡類型而異

抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

12336DVS2

規格

行銷規格

- 期望效果：風格
- 產品特色：5000K

產品說明

- 應用：前霧燈
- 機座：PK22s
- 型號：H3 DiamondVision
- 符合 ECE：否
- 標示 ECE：n/a
- 範圍：DiamondVision
- 技術：鹵素
- 類型：H3

使用壽命

- 使用壽命：B3/Tc = 150/300

照明特性

- 色溫：高達 5000 K
- 流明：800 ± 15% lm

電力特性

- 瓦數：55 W
- 電壓：12 V

訂購資訊

- 訂購條目：12336DVS2
- 訂購代碼：69669430

包裝資料

- 包裝類型：S2A
- EAN1: 8711500696694
- EAN3: 8711500789167

包裝產品資訊

- 寬度：5.3 cm
- 高度：10.9 cm
- 每件淨重：6.38, 12.6 g
- 每件總重：126.5 g
- 長度：10.9 cm
- 包裝數量 / MOQ: 20

外包裝資訊

- 長度：27.6 cm
- 寬度：22.8 cm
- 每件總重：2.53 kg



發行日期 2024-08-23

版本：11.11.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 應用依燈泡類型而異