

# PHILIPS

Žárovka do  
světloometu


Ultinon Pro5000 HL

LED-FOG [-H8/H11/H16]

5 800 K

Až o 160 % jasnější světlo

Kompaktní konstrukce pro dobré  
upevnění

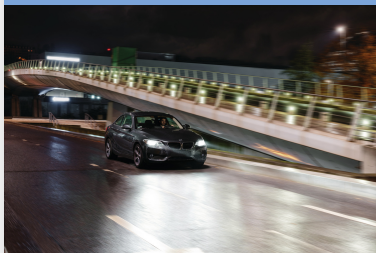

11366U50CWx2



## Pozvedáme jasné bílé světlo na vyšší úroveň Dokonalá kombinace výkonu a odolnosti

Špičkové diody LED Lumileds mají díky 5 800 K bílý paprsek podobný dennímu světlu. Vše jasně a zřetelně osvětluje, aniž by oslňoval protijedoucí řidiče. Použijte ve svém autě tyto kompaktní žárovky a dopřejte si pohodlnější jízdu.



### Vynikající viditelnost

- Až o 160 % jasnější světlo\*
- Vychutnejte si zlepšenou viditelnost

### Zážitek z bílého světla

- Barevná teplota 5 800 K znamená jasné bílé světlo

### Dlouhodobý výkon

- Vyrobená tak, že vydrží až 3 000 hodin

### Lepší upevnění díky kompaktní konstrukci

- Kompaktní provedení „vše v jednom“ pro použití plug-and-play
- Kompatibilita pro 12 V a 24 V rozšiřuje možnosti použití

### Spolehlivá kvalita Philips

- Automobilové osvětlení Philips pro tu nejvyšší kvalitu

# Přednosti

## Až o 160 % jasnější světlo\*

Řízení ve tmě je náročné, takže se musíte spolehnout na své světlomety. Upgradujte je a získáte nový vzhled auta s LED světly. Zlepšíte viditelnost na velkou vzdálenost při jízdě v noci a jas na krátkou vzdálenost, abyste lépe rozpoznali ostatní účastníky silničního provozu i nebezpečí. Automobilová žárovka LED Philips Ultinon Pro5000 zvyšuje viditelnost až o 160 %\*. Jakmile jednou vyzkoušíte její účinnost podobnou dennímu světlu, budete vždy upřednostňovat LED žárovku. Čím více toho vidíte, tím lépe můžete řídit, rychleji reagovat a bezpečněji jet. Takže porazte tmu, vyberte si Philips a začnete v noci jezdit s větší jistotou a kontrolou.

## 5 800 K – jasně bílé světlo

Díky vysoké barevné teplotě až 5 800 K produkuje žárovka Philips Ultinon Pro5000 jasně bílé světlo, které se blíží dennímu světlu. Díky jasnějšímu vidění je snazší rozpoznat překážky a udržet ideální stopu. Optimální teplota barev zabraňuje únavě a namáhání očí, takže budete při noční jízdě ve větším pohodlí a bezpečí.

## Neuvěřitelně odolný

Chcete jasné a stylové světlomety, ale nechcete stále vyměňovat prasklé žárovky. Žárovky LED generují teplo, které je třeba zvládnout. Technologie AirBoost je inteligentní chladič systém, který odvádí teplo od důležitých součástí žárovky. Větší tepelná odolnost umožňuje, aby LED žárovka Philips Ultinon vydržela déle než srovnatelné výrobky, které jsou momentálně na trhu. Žárovka Philips Ultinon Pro5000 vydrží až 3 000 hodin provozu.

## Kompaktní provedení „vše v jednom“

Zcela nový design žárovky LED Philips Ultinon Pro5000 zabírá v jednotce světlometů minimum místa. Díky jednodílné konstrukci a integrované elektronice je jednodušší také montáž. Tato žárovka je kompatibilní se širokou řadou modelů automobilů a zvládnou ji snadno namontovat kutilové i specializovaní mechanici.

## Vychutnejte si zlepšenou viditelnost

Vzor distribuce paprskového svazku je stejně důležitý jako jas: jednotný a přesný vzor svazku umožňuje řidičům lépe vidět a být lépe vidět. Díky dokonalému umístění čipů LED žárovek Philips Ultinon Pro5000 mají řidiči světlo přesně tam, kde je na silnici potřebují, a přitom neoslňují protijedoucí vozidla.

## 12 V–24 V pro širší použití

Žárovka Philips Ultinon Pro5000 je kompatibilní s 12V a 24V elektrickými systémy, takže je vhodná pro většinu typů vozidel.

## Osvětlení nejvyšší kvality

Technologicky vyspělé osvětlení Philips je v automobilovém průmyslu dobře známé už 100 let. Kvalitní automobilové výrobky Philips jsou navrhovány a vyvíjeny podle přísných procesů kontroly kvality. Díky tomu je výrobní standard konzistentně na vysoké úrovni. Většina výrobců automobilů volí žárovky Philips, protože když kupujete Philips, kupujete kvalitu. Získáváte účinné jasné světlo a přesný paprsek. Získáváte moderní styl. A získáváte vyspělý systém LED svícení pro bezpečnější, plynulejší a zábavnější jízdu.

# Specifikace

## Údaje na obalu

EAN1: 8719018007766

EAN3: 8719018007773

Typ balení: X2

## Popis výrobku

Technologie: LED

Aplikace: Přední mlhová

Řada: Ultinon Pro5000

Typ: LED-FOG [-H8/H11/H16]

Homologace ECE: NE

Označení: LED Fog 11366 U50CW X2

Základna: PGJ19-1; PGJ19-2; PGJ19-3

Technické údaje: Technologie AirBoost a SafeBeam

## Elektrické vlastnosti

Příkon: 12 W

Napětí: 13,2 V

## Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Jasnější světla

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Světlo LED automobilové kvality

## Charakteristika světla

Teplota barev: 5 800 K

Lumeny: 750

## Informace pro objednávání

Zadání obj.: 11366U50CWX2

Objednací kód: 776631

## Informace na vnějším balení

Výška: 15 cm

Délka: 27 cm

Čistá hmotnost na kus: 1320 g

Šířka: 17 cm

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 1,4 kg

## Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 206 g

Výška: 16 cm

Délka: 11 cm

Čistá hmotnost na kus: 53 g

Šířka: 5 cm

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 6 balení

Množství v balení: 2 ks

## Životnost

Životnost: 3000 hodin

