



Philips DayLight 9
Světla LED pro denní
svícení

Daylight 9
12 V
16 W



12831WLEDX1

Vysoká viditelnost pro maximální bezpečnost

Jasná a atraktivní z každého úhlu

Třetí generace světel Philips DRL kombinuje vynikající styl a zvýšenou viditelnost. Díky novému optickému designu nabízí světlo Philips Daylight9 zlepšenou flexibilitu při montáži: schválené řešení osvětlení v silničním provozu určené pro jakýkoli vůz.

Kvalita originálních výrobků

- Odolné proti vodě a kamínkům
- Vysoce kvalitní hliníkový kryt

Stylové a rovnoměrné osvětlení

- Nový optický design s 9 body LED

Jasná ze všech úhlů

- Montáž pod více úhly pro širokoúhlé osvětlení

Vhodné pro většinu modelů vozidel

- Zákonem povolená montáž na úhly blatníku až $\pm 40^\circ$

Snadná instalace na všechna vozidla

- Chytrý zajišťovací systém
- Kompatibilní s hybridními automobily, elektromobily a funkcí start & stop

PHILIPS

Přednosti

Montáž pod více úhly



Montáž pod více úhly pro širokoúhlé osvětlení.

Nový optický design s 9 body



Renovovaná optika čoček nabízí lepší osvětlení. Díky novému designu se zvětšil úhel, pod nímž zákonem stanovené množství světla dopadá na vozovku.

Montáž pod úhly až 40°



Montážní rozsah modulů se zvýšil na +/- 40° ve vodorovném směru, +/- 2° stupně ve svislém a +/- 32° stupňů v úhlopříčném směru.

Zajišťovací systém




Jednoduchá instalace pomocí chytrého nadvakávacího systému. Držáky lze nainstalovat do jakéhokoli otvoru a jednoduchým zacvaknutím zajistit moduly na místě. Moduly se pevně uzamknou a není možné je odcizit.

Kompatibilní s funkcí start & stop



Díky inteligentní elektronice v ovládací jednotce jsou moduly kompatibilní s nejnovějšími typy automobilů: jsou podporovány hybridní automobily, elektromobily a automobily vybavené funkcí start & stop. Přehled všech značek a modelů naleznete v části s průvodcem aplikací.

Odolné proti kamínkům

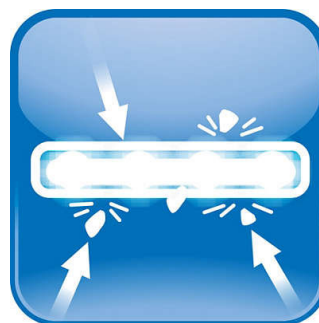

Vysoce kvalitní hliníkový kryt a také čočka jsou odolné proti vodě a kamínkům. Systém nevyžaduje žádnou údržbu po montáži.

Hliníkový kryt



Robustní, vysoce kvalitní hliníkový kryt brání korozi a je voděodolný: voda, sůl, písek a prach nezpůsobí žádné změny. Výsledkem je dlouhá životnost bez údržbových prací.

Specifikace

Popis výrobku

- Homologace ECE
- Technologie: LED
- Napětí [V]: 12

Univerzální montáž

- Horizontální osa: Až $\pm 40^\circ$
- Vertikální osa: Až $\pm 2^\circ$
- Příčná osa: Až $\pm 25^\circ$
- Rozměry výrobku (D x Š x V):
125 x 23,1 x 31 mm

Technické údaje

- Aplikace: Denní světlo
- Homologace: ECE R87
- Spotřeba (DRL): 2 x 7,9 W

Maximální viditelnost

- Úhel paprsku: O 150 % širší než standardní
- Teplota barev: 5 700 K
- Životnost diody LED: Až 5 000 hodin
- Intenzita (DRL): 400 cd/m²

Odolnost

- Prvotřídní povrchová úprava: Vysoce kvalitní hliníkový kryt
- Odolné proti kamínkům: Automobilový test PSA B21 7090
- Sada DRL odolná proti: vodě, soli, prachu a písku

Snadná instalace

- Zajišťovací systém
- Kompatibilní s funkcí start & stop: s ovládáním ACC

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: 12831WLEDX1
- Objednací kód: 39170145

Údaje na obalu

- EAN1: 8727900391701
- EAN3: 8727900391718



Datum vydání 2024-02-09

Verze: 7.7.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com