

PHILIPS

Fahrzeuglampe für gelben
Glanz im Scheinwerfer

ColorVision

Lampentyp: H7

Packung mit: 2

12 V, 55 W



12972CVPYS2



Ein neuer Style mit Licht

Bringen Sie mehr Farbe ins Spiel

ColorVision bringt mehr Farbe in die Optik Ihres Autos: blau, grün, gelb oder pink. Diese innovativen Fahrzeuglampen sind für die Straße zugelassen, sodass Sie die Optik Ihres Autos individualisieren können und dennoch sicheres, weißes Licht verwenden.

Individuelle Farbe für Ihr Auto

- Farbe für Ihre Scheinwerfer gibt es in Blau, Grün, Gelb und Pink
- Verfügbar in den häufigsten Fahrzeugscheinwerferarten: H4 und H7
- Für die individuelle Farbgestaltung von Reflektoren entwickelt

Für gute Sicht

- Farbige Fahrzeuglampen, die für die Straße zugelassen sind
- Beleuchten Sie die Straße mit weißem Licht für 60 % mehr Sicht
- Schneller reagieren mit mehr Licht

Hersteller von Original-Zubehör

- Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.
- Die Fahrzeuglampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.
- Die Fahrzeuglampen von Philips sind extrem widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit.
- Die Fahrzeuglampen von Philips sind äußerst UV-beständig.

Besonderheiten

Verfügbar in H4 und H7



Um herauszufinden, welche Philips ColorVision Lampe zu Ihrem Auto passt, gehen Sie auf www.philips.com/mylamps

Farbiger Glanz für Ihre Scheinwerfer



Mit Philips ColorVision können Sie Ihrem Fahrzeug eine persönliche Note verleihen. Wählen Sie zwischen Blau, Grün, Gelb oder Pink, und gestalten Sie Ihr Auto individuell.

Für die Straße zugelassene, farbige Fahrzeuglampen




ColorVision Leuchten entsprechen allen ECE-Richtlinien und werden mit einer Zertifizierung geliefert, die die Zulassung für die Straße bescheinigt. Führen Sie diese stets Ihnen in Ihrem Auto mit sich.

Schneller reagieren mit mehr Licht

Erhöhte Sicht sorgt erwiesenermaßen dafür, dass Sie schneller reagieren können. ColorVision bietet Ihnen weißeres Licht und eine um 60 % bessere Sicht im Vergleich zu herkömmlichen Lampen. So erkennen Sie leichter mögliche Hindernisse.

Für Reflektoren entwickelt

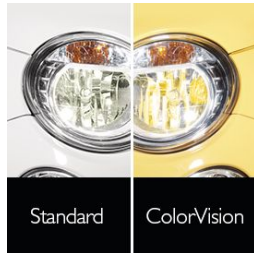

Philips ColorVision erzeugt Farbeffekte durch das Reflektieren von Licht im Scheinwerfer. Schalten Sie Ihre Scheinwerfer ein, und sie leuchten mit einem farbigen Glanz

60 % mehr Sicht mit weißem Licht



Dank ihrer Technologie beleuchten Philips ColorVision Leuchten die Straße mit weißem Licht für eine um bis zu 60 % bessere Sicht im Vergleich zu anderen herkömmlichen Lampen. So sehen Sie die vorausliegende Straße deutlicher und verleihen Ihrem Scheinwerfer gleichzeitig einen farbigen Glanz.

Vom Automobilhersteller empfohlen




Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

Hochwertiges Quarzglas



Das UV-blockierende Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Die Quarzglaslampen von Philips (Glühfaden 2.650 °C und Glas 800 °C) halten starken Temperaturschwankungen stand. Die Fähigkeit von UV-blockierendem Quarzglas, einem höheren Innendruck in der Lampe standzuhalten, ermöglicht ein leistungsstärkeres Licht.

Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit

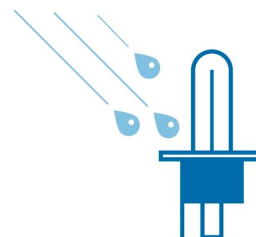

Nur eine brennende Glühlampe aus Quarzglas (Glühfaden 2.650 °C, Glas 800 °C) kann extremen Temperaturschwankungen widerstehen, wenn z. B. ein Tropfen kaltes Wasser auf die heiße Glühlampe fällt.

UV-beständig



Die spezielle Anti-UV-Beschichtungstechnologie von Philips schützt die Scheinwerfer vor der schädlichen UV-Strahlung. Das UV-blockierende Quarzglas von Philips ist dadurch für alle Fahrbedingungen optimal geeignet und weist eine lange Lebensdauer auf.

Daten

Produktbeschreibung

Technologie: Halogen
Typ: H7
Produktreihe: ColorVision
Anwendung: Fernlicht, Abblendlicht
Bezeichnung: H7 ColorVision
ECE-Homologierung
Sockel: PX26d

Elektrische Eigenschaften

Spannung: 12 V
Wattleistung: 55 W

Lichteigenschaften

Lumen: 1500 +/-10 % lm
Farbtemperatur: 3.350 K

Lebensdauer

Lebensdauer: Bis zu 400 Stunden

Bestellinformationen

Bestelleingabe: 12972CVPYS2
Bestellcode: 36802428

Verpackungsdaten

EAN3: 8727900368031
EAN1: 8727900368024
Verpackungsart: S2

Produktinformationen

Packungsmenge: 2
Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden):
10

Höhe: 12,8 cm

Breite: 4,7 cm

Länge: 11 cm

Umverpackungsinformationen

Bruttogewicht pro Stück: 0,427 kg
Höhe: 13,6 cm
Länge: 29 cm
Breite: 12 cm

Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Style
Produktmerkmale: Bringen Sie mehr Farbe ins
Spiel

