

PHILIPS

Xperion 6000 Slim

Hand light

ブーストモード 500 lm / エコモード 250 lm

スポットライト 150 lm

バッテリー持続時間: 4.5h (エコ: 7h)

汎用性が高く回転可能



LUMX60SLIMX1



ユーザーに配慮した設計

持続性に優れた高度な照明性能

フィリップス Xperion 6000 Slim は汎用性が高く、狭いスペースに最適な製品です。エコモードでは 250 lm、ブーストモードでは 500 lm の明るさを実現、270° 回転する独自の照明モジュールにより目的の方向へ強力なビームを簡単に照射できます。

製品独自の特長

- 複数の光量に対応した高品質な LED ライト
- さまざまなライトモードで長時間動作

にぎりやすいスマートなデザイン

- 270° 回転して正確に照射
- マグネット付きのスマートな回転式フックと人間工学に基づいたデザイン

厳しい環境でも扱いやすい

- 耐衝撃性、防水性、耐溶剤性 (IP54 / IK07)

保証延長サービス


- 保証期間をオンラインで 2 年に延長可能

アクセサリでアップグレードも可能

- 機器の充電と検出に対応するスマートなソリューション

特長

複数のライトモード

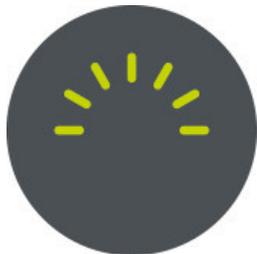

高品質で明るい LED ライトを搭載したフィリップス Xperia 6000 Slim は、高輝度広角ビームのメイン光源から、エコモードで 250 ルーメン、ブーストモードで 500 ルーメンの光を照射し、物体を忠実かつ鮮やかに見せてくれます。150 ルーメンのトーチビームを照射するスポットライト光源を使用すると、細部もよく見えて判別しやすくなります。

ライトモードで複数のニーズに対応



フィリップス Xperia 6000 Slim は、現場ですぐに使用できるように設計されています。1回の充電で1日の作業に十分な電力が得られます。エコモードでは最大7時間、ブーストモードでは4.5時間、トーチビームでは9時間動作します。強力なリチウムイオンバッテリーを搭載した

Xperia 6000 Slim は、4時間未満で USB-C を使用したフル充電が可能です。明るい LED ライトを最大限に活用できます。

作業用の照明に最適



フィリップス Xperia 6000 Slim は汎用性が高く、狭いスペースに最適なランプです。独自の光源モジュールは 270°回転するため、必要な場所に光が届くように簡単に位置を調整でき、狭い隅での作業に役立ちます。半分に折り畳んでコンパクトに収納できます。

両手を使う作業に対応



ユーザーの視点でデザインされた人間工学に基づく形状のハンドルは、すべり止め加工が施され、にぎりやすいようになっています。両手を使う作業の場合に、360°回転可能な伸縮式フックと強力

なマグネットでライトをしっかり固定できません。電源ボタンは背面にあり、電源を入れたときに光が目には直接当たらないようになっています。

抵抗性を考慮した設計



フィリップスはさらなる強化が必要なことを認識しているため、フィリップス Xperia 6000 Slim は、IK07 規格に準拠した耐衝撃性、IP54 規格に準拠した防水性、化学薬品や溶剤に耐える表面を備え、非常に過酷な作業環境にも対応できるように設計されています。

最長 2 年間保証

フィリップス標準の 1 年間保証と 1 年間の保証延長* をご利用いただけます。

作業用照明をグレードアップ

作業用照明を手元に置いて使用する際には、フィリップス Multi Dock ステーションをお試しください。テーブルの上に置いて、コードレス充電機となります。**詳しくは、[Philips.com/Xperia-6000](https://www.philips.com/xperia-6000) をご覧ください。

仕様

電源仕様

バッテリー容量: 2600 mAh
充電時間: 最長 4 時間
バッテリー使用時間 (ブーストモード): 最大 4.5 時間
バッテリー使用時間 (エコモード): 最大 7 時間
バッテリー使用時間 (照射): 最大 9 時間
バッテリーの種類: リチウム電池
充電ケーブルの種類: タイプ C USB
対応電圧: 3.7 V
ワット数: 5 W
電源方式: 充電式

光の特性

照射角度: 100 度
照射角度 (照射): 15°
色温度: 6000 K
明るさ (ブーストモード): 500 ルーメン
明るさ (エコモード): 250 ルーメン
明るさ (照射): 150 ルーメン

セールスポイント

期待される効果: ユーザーに配慮した設計
製品特長: 汎用性が高く回転可能

注文情報

品番: LUMX60SLIMX1
注文コード: 72605231

外装箱情報

高さ: 18 cm
長さ: 19.5 cm
幅: 16.5 cm

パッケージデータ

JANCODE: 6974260726052
EAN3: 6974260726069

梱包製品情報

ケーブル長: 100cm USB ケーブル
高さ: 17.5 cm
長さ: 5.2 cm
発注単位/MOQ (最低発注数量): 6
重量 (バッテリー含む): 334 g

製品仕様

ハンズフリーオプション: 回転可能なフック、強力なマグネット
フック: 360°回転可能 (ヘッド部分)
耐衝撃等級 (IK): IK07
保護等級 (IP): IP54
マグネット: マグネット 2 個
材質: 堅牢な ABS と柔らかいゴム
動作温度: -10°C~40°C
シリーズ名: Xperion 6000
本製品が耐性を持つ物質: グリース、オイル、溶剤
光源: COB LED
UV 照射機能: 無

* フィリップスの延長保証 Web ページで申請してください
** Xperion 6000 UV Pillar、Pillar、Slim、Pocket と互換性があります

