

PHILIPS

หลอดไฟหน้ารถ

CrystalVision

H11

12V

55วัตต์

รวมหลอดไฟ LED 2x T10

12362CVSL



ขับขี่อย่างมีสไตล์

ไฟสีขาวจ้า

ไฟหน้าฮาโลเจน Philips CrystalVision ยกกระดับความมีสไตล์ให้กับรถของคุณด้วยไฟสีขาวจ้า 4300K รถของคุณจะดูมีสไตล์กว่าเดิมด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าและผิวเคลือบด้านบนสีเงิน


แสงสีขาวสว่างสูงสุดถึง 4300K

- ไฟสีขาวจ้า 4300K CrystalVision เพื่อการยกระดับความมีสไตล์
- สีขาวสว่างเข้ากันได้อย่างลงตัวกับรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัย

ไฟหน้าคุณภาพสูงและสุดทนทาน

- หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วคอทซ์คุณภาพสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง
- เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

ไฟสีขาวจ้า 4300K

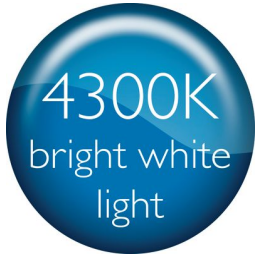

CrystalVision ให้ไฟหน้าสีขาวจ้า 4300K เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและเป็นที่ยอมรับ เห็นไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือนอกเมือง ด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าและการออกแบบด้านบนสีเงิน

รถยนต์ที่มีรูปลักษณะล้ำสมัย

มาพร้อมสองสีเข้ากับไฟหรือ LED T10 CrystalVision ทำให้ไฟรถยนต์ของคุณมีรูปลักษณะพิเศษแบบรถยนต์ที่ล้ำสมัย

แก้วควอทซ์คุณภาพสูง



แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสูงและสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสียหายต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ใส่หลอด 2650° C และแก้ว 800° C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบจับปล้นที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการยึดแรงดันที่เพิ่มขึ้นเอาไว้ภายในหลอด การขึ้นเต่งต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

ความทนทานต่อความชื้น

มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ใส่หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ทนทานได้ : เช่น ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อน เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ซึ่จรุดอยู่ การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

ทนต่อ UV



เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ และรองรับการใช้งานที่ยาวนาน

เปลี่ยนเป็นคู่



ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล

ตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์

กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

รายละเอียดเฉพาะ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
การใช้งาน: ไฟตัดหมอกด้านหน้า
การกำหนด: H11 CrystalVision
การรับรองจาก ECE: ไม่มี
ช่วง: หลอดไฟ CrystalVision
ประเภท:
H11
ฐาน: PGJ19-2

คุณลักษณะทางไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้า: 12 V
ขนาดวัตต์: 55 วัตต์

อายุการใช้งาน
อายุการใช้งาน: B3/Tc = 200/400

คุณลักษณะการส่องสว่าง
การปรับอุณหภูมิสี: สูงสุดถึง 4300 K
ลูเมน [lm]: 900 ±15%

ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ
EAN1: 8727900354416
EAN3: 8727900354423
ประเภทบรรจุภัณฑ์: SL

ข้อมูลการสั่งซื้อ
รายการใบสั่ง: 12362CVSL
รหัสการสั่งซื้อ: 35441630

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
ประโยชน์ที่คาดหวัง: ไฟสีขาวจ้า
คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: 4300K

ข้อมูลกล่องภายนอก
น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 2.53 กก.
ความสูง: 12.6 ซม.
ความยาว: 27.6 ซม.
ความกว้าง: 22.8 ซม.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว
น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 12.65 กก.
ความสูง: 10.9 ซม.
ความยาว: 10.9 ซม.
น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 22 กก.
จำนวนในแพ็คเกจ / MOQ:
20
ความกว้าง: 5.3 ซม.

