

PHILIPS

Elegante luce LED

Ultinon Pro3022


Tipo di lampada: H8, H11, H16

Maggiore luminosità

Luce bianca fredda da 6.000 K

2 anni di garanzia

LUM11366U3022X2

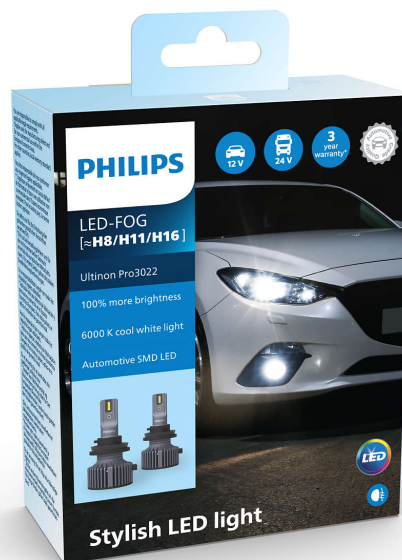

Illumina la strada di fronte a te con la luce LED

Elegante illuminazione LED facile da montare

Le lampade LED Philips** sono progettate per offrire qualità eccezionale, illuminazione confortevole e prestazioni affidabili. Costruite per garantire una lunga durata e una facile installazione, queste lampade sono perfette per passare dalla tecnologia alogena a quella LED.

Design compatto all-in-one

- Facile installazione

Prestazioni affidabili

- Lampade di lunga durata

Visibilità per te e per gli altri

- Luce bianca fredda di qualità

Soluzione plug-and-play

- Facile passaggio all'alta gamma

Potente luminosità

- Fino al 100% di luminosità in più*

In evidenza

Luce bianca fino a 6000 Kelvin

Per un look contemporaneo con luce bianca fredda, sostituisci le lampade della tua auto con le lampadine LED Philips Ultinon Pro3022. Dotate di potenti chip LED con una temperatura di colore di 6000 Kelvin, queste lampadine di qualità superiore sono progettate per un'esperienza di guida confortevole. Individua gli ostacoli più velocemente e guida con maggiore sicurezza senza abbagliare gli altri utenti della strada. Le lampadine LED Philips Ultinon Pro3022 offrono prestazioni ed eleganza.

Lampade di lunga durata

La luce LED è una luce di qualità che dura più a lungo. Le lampadine Philips Ultinon Pro3022 hanno un design resistente con doppio sistema di raffreddamento: raffreddamento AirCool attivo con un dissipatore di calore che allontana il calore dai componenti critici dei fari. Offrono fino a 2.000 ore di durata, ovvero una durata potenzialmente quattro volte superiore rispetto alle lampadine alogene che sostituiscono***.

Facile installazione

Le dimensioni ottimizzate delle lampadine LED sono fondamentali perché alcune ottiche dei fari possono essere molto piccole. Mentre altre soluzioni LED retrofit sul mercato possono includere un driver box esterno, il LED Philips Ultinon Pro3022 offre un driver box integrato, rendendo l'installazione più rapida e semplice. Grazie al design compatto, si adatta a una più ampia gamma di modelli di auto e può essere facilmente installato da meccanici specialisti. Passa alla tecnologia LED! Fai riferimento alle istruzioni dettagliate qui****.

Fino al 100% di luminosità in più*

Le lampade per fari auto LED Philips Ultinon Pro3022 aumentano la visibilità del 100%*. Anche se altre lampadine LED potrebbero non

essere all'altezza, di solito perché i requisiti di lumen o di luminosità potrebbero essere inferiori in condizioni reali, queste lampade offrono prestazioni solide e una luce di qualità. Il fascio omogeneo consente di vedere più chiaramente senza abbagliare gli altri utenti della strada, mentre l'elevata luminosità garantisce un'emissione luminosa costante davanti all'auto. Per un fascio frontale ottimale è importante che le lampadine LED siano posizionate correttamente all'interno del faro. Non evitare l'allineamento, ma prenditi il tempo per eseguirlo correttamente.

Facile passaggio all'alta gamma

L'installazione delle lampadine LED retrofit su alcuni modelli di auto potrebbe presentare problemi specifici. Ecco perché abbiamo sviluppato accessori Philips intelligenti come gli anelli adattatori Philips e l'adattatore CANbus Philips: per consentire agli automobilisti di passare alla tecnologia LED su una più ampia gamma di modelli di auto. Verifica se, per l'adattamento migliore sulla tua auto, sono necessari gli accessori LED Philips opzionali. Ulteriori informazioni sugli accessori Philips sono disponibili qui*****.

Qualità e affidabilità Philips

L'illuminazione automobilistica tecnologicamente avanzata di Philips è famosa nel settore automobilistico da più di un secolo. I prodotti Philips di alta qualità per il settore automobilistico sono stati progettati e sviluppati seguendo rigorosi procedimenti di controllo della qualità, che hanno permesso di raggiungere e mantenere standard elevati di produzione.

Specifiche

Specifiche di marketing

Benefici attesi: Elegante luce bianca
Panoramica del prodotto: Brillante illuminazione LED facile da montare

Descrizione del prodotto

Applicazione: Nebbia
Base: PGJ19-1
Nome: FL [~H8/H11/H16]
Omologazione ECE: No, solo utilizzo fuoristrada
Gamma: Ultinon Pro3022
Tecnologia: LED
Tipo: LED-FOG [~H8/H11/H16]
Accessori compatibili: Adattatore CANbus (per errore sul cruscotto), CANbus per la riparazione delle luci (per sfarfallio e regolazione dell'intensità)

Durata

Durata: Fino a 2000 ore

Caratteristiche luce

Lumen: 1800 (± 20%)
Temperatura di colore: 6000 K

Caratteristiche elettriche

Potenza effettiva (W): 20 W
Voltaggio: 12 V e 24 V, compatibile con auto e camion

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: 11366U3022X2
Codice per l'ordine: 01804594

Dati confezione

Tipo di confezione: x2
EAN1: 8719018018045
EAN3: 8719018018052

Informazioni prodotto confezionato

Quantità confezione: 2
Ordine minimo (per i professionisti): 4 set/8 pezzi
Lunghezza [cm]: 11,1 cm
Larghezza [cm]: 5
Altezza [cm]: 16
Peso lordo per pezzo [g]: 162

Informazioni sull'imballaggio esterno

Lunghezza: 23 cm
Larghezza: 11 cm
Altezza: 14.7 cm
Peso lordo per pezzo: 1.003 Kg

