



Philips DayLightGuide
Lampu siang hari LED

Daylight Guide
12 V
15 W



12825WLEDX1

Desain eksklusif khas, visibilitas maksimal

untuk mengemudi dengan aman bergaya

Generasi baru lampu siang LED Luxeon yang berdaya tinggi, meningkatkan keamanan dan gaya Anda di jalan, meningkatkan visibilitas siang dan malam.

Visibilitas 24 jam

- Dapat diredupkan: tetap menyala siang & malam
- LED generasi baru berdaya tinggi
- Sudut lebar agar lebih menarik perhatian

Desain eksklusif khas

- Teknologi lightguide yang sah digunakan

Kualitas Peralatan Orisinal

- Tahan air dan benturan kerikil
- Wadah aluminium berkualitas tinggi

Mudah dipasang di semua mobil

- Kompatibel dengan mobil hybrid & listrik
- Sistem clip-on cerdas

PHILIPS

Kelebihan Utama

Sistem clip-on



Pemasangan mudah dengan sistem clip-on cerdas. Pasang braket pada rongga mana saja, lalu cukup masukkan modul hingga berbunyi klik. Modul akan terkunci dengan kencang dan bebas pencurian.

Dapat diredukan




Solusi Daylight kami tetap menyala siang dan malam. Di siang hari, LED Daylight menjadikan mobil lebih terlihat dan lebih cepat terdeteksi oleh pengemudi kendaraan lain atau pejalan kaki yang berjalan ke arah berlawanan, sehingga meningkatkan keselamatan di jalan. Sistem ini akan redup secara otomatis di malam hari.

Wadah aluminium



Wadah aluminium yang tangguh dan berkualitas tinggi mencegah karat dan tahan terhadap cuaca: air, garam, pasir, dan debu tak mampu mengganggu. Hasilnya adalah masa pakai yang lama dan tidak memerlukan perawatan ekstra.

Tahan dengan benturan kerikil

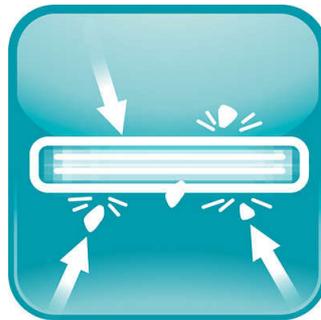


Wadah aluminium dan lensa berkualitas tinggi, tahan air, dan tahan benturan kerikil. Setelah dipasang, sistem ini tidak memerlukan perawatan apa pun.

LED generasi baru berdaya tinggi



LED generasi baru berdaya tinggi

Lightguide yang sah digunakan

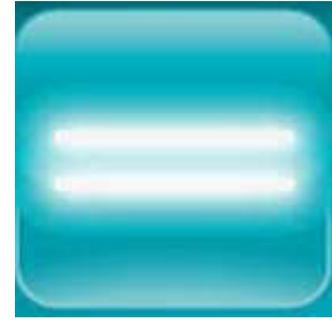


Teknologi lightguide menghadirkan lampu unik yang khas. Berbeda dengan tampilan titik pada solusi sebelumnya, lampu yang diarahkan melalui 2 berkas cahaya bersifat seragam dan memiliki sudut lebih lebar. Seperti solusi Philips lainnya, berkas cahaya ini sesuai dengan semua standar pengesahan.

Kompatibel untuk sistem hybrid & listrik



Ragam produk Philips Daytime Running Light kompatibel dengan teknologi mobil hybrid dan listrik.

Sudut lebar

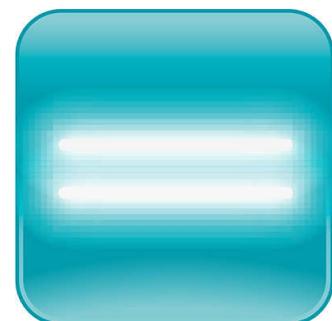

Teknologi Lightguide yang sah digunakan menghasilkan penyebaran cahaya seragam tanpa bintik dan sinar ultra-lebar.

Spesifikasi

Spesifikasi pemasaran

- Manfaat yang diharapkan: Lebih banyak cahaya

Penjelasan produk

- Pengesahan ECE
- Produk: DayLightGuide
- Teknologi: LED
- Jenis: DayLightGuide
- Voltase [V]: 12

Spesifikasi teknis

- Penggunaan: Lampu siang
- Standar pengesahan: ECE R87
- Konsumsi (DRL): 2 x 7,7 W
- Konsumsi (Lampu senja): 2 x 2,4 W

Visibilitas maksimum

- Sudut berkas cahaya: 150% lebih lebar dibandingkan lampu standar
- Suhu warna: 6000K
- Masa pakai LED: 5000 jam
- Intensitas (DRL): 550 cd/m²
- Intensitas (lampu senja): 80 cd/m²

Ketangguhan

- Finishing Premium: Wadah aluminium berkualitas tinggi
- Tahan dengan benturan kerikil: Uji otomotif PSA B21 7090
- DRL disetel tahan terhadap: air, garam, debu & pasir

Mudah dipasang

- Sistem clip-on
- Kompatibel dengan start & stop: dengan kendali ACC

Informasi pemesanan

- Entri pesanan: 12825WLEDX1
- Kode pemesanan: 38638733

Data Kemasan

- EAN1: 8727900386387
- EAN3: 8727900386394



Tanggal dikeluarkan
2024-02-10

Versi: 12.1.4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com