



Philips VisionPlus
Większe bezpieczeństwo i
większy komfort
użytkowania

Rodzaj źródła światła: H1
12 V, 55 W
Do 60% większa widoczność



12258VPS2

Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie

Do 60% większa widoczność: szybka reakcja może ocalić życie

Żarówki samochodowe Philips VisionPlus zapewniają o 60% lepszą widoczność, dzięki czemu kierowca widzi dalej, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i komfort prowadzenia. Żarówki VisionPlus to wysoka wydajność i doskonała cena — to właśnie tego szukają wymagający kierowcy.

Bardzo wysoka jakość i doskonała odporność żarówek

- Żarówki samochodowe firmy Philips cechują się dużą odpornością na wilgoć
- Żarówki samochodowe firmy Philips cechują się dużą odpornością na wilgoć
- Żarówki samochodowe firmy Philips mają wysoką odporność na działanie promieni UV

Producent oryginalnego wyposażenia

- Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów
- Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE
- Wielokrotnie nagradzany producent żarówek samochodowych

Doskonała jakość i zwiększona widoczność

- Żarówki VisionPlus emitują światło na odległość dłuższą o 25 m niż żarówki standardowe
- Większa wygoda i bezpieczeństwo podczas jazdy
- Szeroka gama żarówek 12 V do wszystkich zastosowań
- Należy wymieniać obie żarówki jednocześnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo

PHILIPS

Zalety

Wybór producentów samochodów



Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Należy wymieniać parami



Zaleca się wymianę parami w celu uzyskania symetrycznej wydajności świetlnej

Zaprojektowane do wielokrotnego użytku



Która żarówka 12 V jest odpowiednia do danego zastosowania? W ofercie firmy Philips

znajdują się żarówki do wszystkich typów oświetlenia pojazdu, takich jak: światła drogowe, światła mijania, przednie światła przeciwmgielne, kierunkowskazy przednie, kierunkowskazy boczne, kierunkowskazy tylne, światła stopu, światła cofania, tylne światła przeciwmgielne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne światła pozycyjne/postojowe, oświetlenie wnętrza.

Homologacja ECE

Produkty i usługi motoryzacyjne firmy Philips uważane są za najlepsze w swojej klasie na rynku producentów oryginalnego wyposażenia oraz rynku posprzedażnym. Nasze produkty są wytwarzane z materiałów o wysokiej jakości i testowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami, aby maksymalnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa i wygody naszych klientów. Wszystkie produkty z naszej oferty są skrupulatnie testowane, kontrolowane i certyfikowane (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) zgodnie z najwyższymi wymaganiami norm ECE. To po prostu jakość, której możesz zaufać.

Wysoka jakość i widoczność



Żarówki VisionPlus pozwalają skrócić czas reakcji w wyniku wcześniejszego rozpoznawania przeszkód i znaków drogowych. Także światła stopu są widoczne wcześniej dzięki mocniejszemu strumieniowi światła. Dzięki temu kierowcy mogą skrócić o trzy metry drogę hamowania z prędkości 100 km/h. Oświetlenie jest niezbędne do bezpiecznego prowadzenia pojazdu, a zarazem stanowi podstawowy i jedyny element układu


bezpieczeństwa, który naprawdę pomaga zapobiegać wypadkom.

Wysokiej jakości szkło kwarcowe



Szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV jest wytrzymalsze niż szkło twarde i charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i drgania, co eliminuje ryzyko eksplozji. Żarówki firmy Philips ze szkła kwarcowego (o temperaturze żarnika 2650°C i temperaturze szkła 800°C) są w stanie znieść znaczne skoki temperatury. Możliwość uzyskania zwiększonego ciśnienia w żarówce sprawia, że szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV emituje mocniejsze światło.

Odporność na wilgoć

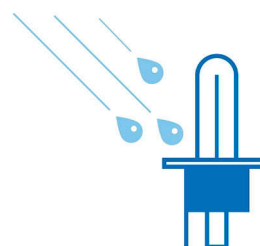

Jedynie żarówka wykonana ze szkła kwarcowego (o temperaturze żarnika 2650°C i temperaturze szkła 800°C) jest odporna na nagłe zmiany temperatury, które mogą wystąpić, jeśli kropla zimnej wody dotknie rozgrzanej żarówki, gdy samochód z uszkodzonym reflektorem przejedzie przez kałużę.

Dane techniczne

Informacje marketingowe

- Spodziewane zalety: Więcej światła
- Najważniejsza cecha produktu: Do 60% większa widoczność

Opis produktu

- Zastosowanie: Światła drogowe, Przednie światła przeciwmgielne, Światła mijania
- Podstawa: P14,5s
- Oznaczenie: H1 VisionPlus
- Homologacja ECE
- Seria: VisionPlus
- Technologia: Halogen
- Typ: H1

Czas eksploatacji

- Trwałość: 350 godz.

Właściwości światła

- Lumeny: maks. 1780 lm
- Temperatura barwowa: Do 3250 K

Charakterystyka elektryczna

- Moc: 55 W
- Napięcie: 12 V

Informacje dotyczące zamówień

- Numer zamówieniowy: 12258VPS2
- Kod zamówienia: 36322728

Dane opakowania

- Rodzaj opakowania: S2
- EAN1: 8727900363227
- EAN3: 8727900363210

Informacje o zapakowanym produkcie

- Szerokość: 11 cm
- Wysokość: 13,3 cm
- Waga netto na sztukę: 5,95 g
- Waga brutto na sztukę: 46 g
- Długość: 5,3 cm
- Ilość w opakowaniu: 2
- Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 10

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

- Długość: 28,6 cm
- Szerokość: 14,1 cm
- Wysokość: 12 cm
- Waga brutto na sztukę: 0,46 kg
- Waga netto na sztukę: 119 g

