

PHILIPS

行车记录仪

ADR610s

全高清 1080p 清晰录制

广角和明亮的 F2.0 镜头

良好的夜视性能

驾驶员疲劳警示



ADR61BLX1



见证道路安全的每一瞬间

自动拍摄并记录您的旅途，细节逼真

飞利浦 ADR610s 行车记录仪可在意外情况发生时捕捉道路上发生的状况。它可自动录制逼真的高清质量视频，使您拥有旅途中的精确见证（如果您需要）。

可靠的高质量视频证据

- 全高清 1080p 清晰录制，可捕捉更重要的细节
- 3.1 MP 影像传感器，F2.0 镜头，提供最佳的夜间录制
- 120° 广角覆盖范围，覆盖多达 3 车道路况
- 视频带日期和时间戳，提供更清晰的证据

易于使用，全自动操作

- 重力传感器可检测碰撞，触发紧急录制
- 2 英寸 LCD 屏幕可现场即时回放视频
- 驾驶员自动疲劳警示蜂鸣音
- 启动汽车时自动录制
- 内置锂电池，可备份录制内容

经设计和测试，适用于各种车况

- 专为恶劣驾驶条件设计
- 高质量附件，提供易于使用的体验
- 易于导航的界面，仅四个按钮控件

产品亮点

120° 广角覆盖范围



优选 120° 大广角镜头，轻松捕捉更多场景。您可以录制多达 3 车道路况，这有助于您获取您前方事故的更完整照片。

3.1 MP 影像传感器，F2.0 镜头

飞利浦 ADR610s 配有一个 310 万像素影像传感器和明亮的 F2.0 镜头。即使在夜间或其他弱光条件下驾驶，仍有助于您捕获清晰、高质量的旅途照片。

碰撞检测重力传感器



飞利浦 ADR610s 随附 3 轴重力传感器模块，可检测移动并触发紧急录制模式。在发生超过特定力阈值的碰撞时，本设备将锁定该视频剪辑，以防止被覆盖。然后，此重要的视频可安全地保存在耐用的存储卡上。R85

日期和时间戳证据



使用具有日期和时间戳的飞利浦 ADR610s 录制视频。您可以捕获准确的事故报告证据，同时支持并加快保险索赔处理。通过即时回放视频，您可以按照法律规定或通过其他路人澄清现场责任。

驾驶员疲劳警示



为了帮助提醒驾驶员保持充分休息，飞利浦 ADR610s 将定期发出蜂鸣音警告报声，以提醒驾驶员。

全高清 1080p 清晰录制

飞利浦 ADR610s 具有全高清 1080p 视频功能，它可捕捉您的旅途中清晰、逼真的细节。您可获得其他行人、车辆的证据，包括可录制 6 米以内行驶的车辆牌照号。

耐热和抗振

飞利浦 ADR610s 由高质量组件构建而成，它专为恶劣驾驶条件而设计。经过严格测试，它可在极端温度（-10°C 到 60°C）下工作。此外，其耐用结构确保它可应对移动车辆的连续振动。

高质量附件



飞利浦 ADR610s 随附高质量附件，提供易于使用和持久的体验。当连接到点烟器插座时，3.5 米电源电缆可为您的设备提供可靠电源。此外，为了防止摄像头在关键时刻掉落，如在碰撞或紧急制动过程中，长使用寿命的 3M 胶带将您的摄像头牢固地固定到您的挡风玻璃上。


直观用户界面

飞利浦 ADR610s 行车记录仪仅具有四个控件和简单的用户界面，其设计旨在便于使用。

内置 2 英寸 LCD 屏幕

在发生碰撞后的第一分钟，人们通常会生气且试图推卸责任。使用便利的内置 2 英寸 LCD 屏幕使您可以现场即时回放视频，包括日期和时间戳。因此，您可以通过使用客观证据、加速路边调查和保险索赔处理来较好地解决纠纷。

自动录制

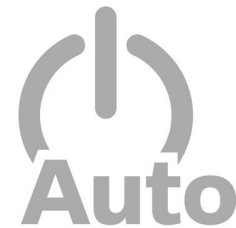

一旦启动汽车，行车记录仪就会自动开始运行。因此，您永远无需担心忘记打开摄像头。此外，由于飞利浦 ADR610s 可以自动覆盖之前不必要的影片，您不用更换存储卡。

内置锂电池

飞利浦 ADR610s 内置有锂电池，可在无引擎动力下为您提供关键备份使用电量*。*请注意，内置电池主要用于在紧急录制情况下保存文件。使用时，请始终将您的 ADR610s 与外部电源相连。

规格

产品描述

规格: ADR610s
技术: 行车记录仪
语言: 英语, 简体中文
接口: 微型 USB 2.0、HDMI、扬声器
文件格式: H.264
固定镜头: FOV 120° (对角线) 广角
内存: 4MB SPI 闪存
随机存取存储器: 64MB DDR1
录制时间: 16 GB 可录制 200 分钟 (全高清)
显示屏: 2.0 英寸 LCD
自动曝光
自动白平衡
液晶显示屏自动关闭
无缝循环录制
光圈范围: F/#2.0
日期和时间戳
影像传感器: 310 万像素 CMOS

视频分辨率: 全高清 1080P
紧急情况文件保护
夜视改善功能: 否
自动录制
碰撞检测重力传感器
驾驶员疲劳警示
存储卡支持: MicroSD (Class10, 最大 32 GB)
工作温度: -10°C ~ 60°C
储存温度: -20°C ~ 70°C
内置电池: 340 毫安时

包含附件

附件: 12-5 伏车载适配器, USB 电缆
电源线长度: 3.5 米
功率: 12 伏车载适配器
附件: 3 米支架, 快速入门指南

重量和尺寸

产品重量: 60 克
包装盒重量 (含产品): 280 克
产品尺寸 (毫米): 72.8 长 x 53.3 宽 x 64 高

市场规格

使用效果: 安全护驾 专业为您
产品亮点: 疲劳警示

物流信息

EAN (中国): 6947939172382
订购代码 (中国): 17238230
箱规: 1
参考: ADR61BLX1

