

PHILIPS

PJH20


Professional

Імітація природного денного світла

2300 лм (посилений) / 1200 лм (еко)

Акумуляторна батарея і довгий кабель

Надзвичайна стійкість IK09 / IP67

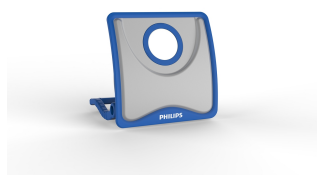

LPL39X1



Точна передача кольору. Створено для професіоналів. Акумуляторний світлодіодний ліхтар для фарбувальних цехів

Світлодіодний робочий ліхтар Philips MatchLine PJH20 ідеально підходить для оперативної перевірки кольору та масштабніших робіт у фарбувальному цеху. Два режими яскравого світла допоможуть Вам створити якісне покриття. Крім того, Ви зможете легко перемикаєти між режимами живлення від батареї та від мережі.

Висока якість і зручність яскравого світла

- Підбирайте легко кольори наче під час роботи при денному світлі
- Високий індекс кольоропередачі 92 для виявлення справжнього кольору
- Двоетапний режим освітлення (2300/1200 люмен) для універсального використання
- Широкий кут поширення променя 90° для освітлення усїєї робочої ділянки
- Матовий фільтр послаблює блиск для меншої втоми очей

Два режими живлення: від батареї та мережі

- Легке перемикаєння між акумуляторним живленням і живленням від мережі

Неймовірна надійність та універсальність

- Надійне освітлення із захистом від ударів, води та пилу – IK09 та IP67
- Зручна тринога допоможе легко встановити ліхтар для найбільш ефективного освітлення
- Зручне освітлення завдяки 5-метровому кабелю

Основні особливості

Підбір кольорів наче при денному світлі

Ліхтар Philips MatchLine PJH20 обладнаний найновішими світлодіодами Lumiled і світлодіодною технологією Luxeon SMD, тому створює потужне біле світло, забезпечує високий індекс кольоропередачі та колірну температуру справжнього денного світла 6000 К. Це означає, що за допомогою MatchLine PJH20 Ви зможете працювати у зоні фарбування, полірування, очищення або підготовки так, наче знаходитесь за межами приміщення в умовах яскравого сонячного освітлення. До того ж, цей ліхтар не лише забезпечує чіткість видимості: м'якше біле світло не подразнює очі та зменшує втому під час роботи.

Високий індекс кольоропередачі

Що вищий індекс кольоропередачі (CRI), то легше визначити потрібний колір. Ліхтарі з низьким індексом кольоропередачі призводять до того, що деякі кольори виглядають неприродно. Джерело світла з індексом 90 і вище найкраще підходить для робіт, які вимагають якомога точнішої відповідності кольору. Ліхтар Philips MatchLine PJH20, обладнаний 48 світлодіодами Lumiled Luxeon, забезпечує індекс кольоропередачі 92. Завдяки такому потужному світлу Ви можете бути впевненими в тому, що бачите справжній колір. Тож Ви легко і швидко відшукаєте потрібний колір, не використовуючи спектрометра. А помилки під час підбирання кольорів залиште своїм конкурентам.

Універсальний двоетапний режим освітлення

За допомогою ліхтаря Philips MatchLine PJH20 Ви зможете відрегулювати світловіддачу залежно від потреб. Потужніший режим підсилення світла забезпечує світловіддачу 2300 люмен, що ідеально освітлює великої ділянки та допомагає визначити справжні кольори чи перевірити менші деталі пофарбованої поверхні. А в звичайному режимі 1200 люмен Ви отримаєте яскраве, проте м'якше світло для повсякденної роботи, яке буде менше розряджати батарею.

Широкий кут поширення променя 90°

Широкий кут поширення променя 90° забезпечує рівномірне освітлення елементів корпусу автомобіля. Тож Ви зможете не лише роздивитися дрібніші деталі та виявити недоліки, але й у будь-який момент опрацювати більші ділянки.

Матовий фільтр для захисту очей

Коли доводиться вдивлятися в поверхню відбивання під сильним світлом упродовж тривалого часу, це може швидко втомлювати та подразнювати очі. Ліхтар Philips MatchLine PJH20 обладнано матовим фільтром, який захищає очі, зменшуючи відблиски та відбивання наче від дзеркала. Тому Ви зможете працювати комфортніше й довше.

Два режими живлення: від батареї та мережі

Бажаєте максимально вільно пересуватися по майстерні? Жодних проблем. Просто від'єднайте ліхтар PJH20 від мережі та переключіть на живлення від батареї. Ви зможете користуватися потужним освітленням упродовж п'яти годин завдяки літєвій батареї. Якщо постійне освітлення потрібне для тривалішої та складнішої роботи, Ви можете в будь-який момент знову підключити ліхтар до мережі живлення та використовувати Philips PJH20 як ліхтар із кабелем.

Надійне освітлення на роки

Надійний корпус MatchLine PJH20 відповідає міжнародному стандарту IK09, тож ним можна користуватися для найскладнішої роботи. Адаже нам відомо, що навіть найобережніші працівники час від часу впускають інструменти. А завдяки стійкості до дії води згідно стандартів IP67 та поверхні, захищеної від дії хімічних речовин і розчинників, які використовуються в майстерні, Ви можете бути впевненими, що ліхтар MatchLine PJH20 – це освітлювальний пристрій, створений для роботи на довгі роки.

Легке встановлення на тринігу

Ліхтар MatchLine PJH20 можна встановити на зручну тринігу, що додається, щоб якомога краще скерувати світло. Просто відрегулюйте положення світла відповідно до роботи і починайте працювати.

Обладнано кабелем довжиною 5 метрів

Використання коротких кабелів може руйнувати плани, особливо у фарбувальному цеху, де важливо зручно користуватися інструментами. Ліхтар MatchLine PJH20 обладнано п'ятиметровим товстим і міцним кабелем, тож достатньо ввімкнути його в розетку та використовувати ліхтар у будь-якому зручному місці.

Специфікації

Інформація для замовлень

Код артикулу: LPL39X1
Код замовлення: 39609631

Електричні характеристики

Ємність батареї: 7800 мА-год
Час заряджання батареї: 3,5 год.
Тип батареї: Літєва
Тип штепселя: Постійний струм
Джерело живлення: Акумуляторна батарея
Потужність (Вт): 20 Вт
Напруга:
8,4 В
Час роботи від батареї: 2 год./4 год.

Характеристики світла

Кут розсіювання світла: 90° градусів
Кут освітлення (точковий промінь): Немає градусів
Термін експлуатації світлодіода: До 50 000 год.
Світловіддача: 2300 люмен
Інтенсивність світла (в екорезимі): 1200 люмен

Інформація про упаковку

Вага бруто однієї одиниці: 1800 г
Висота: 9,5 см
Довжина: 37,0 см
Ширина: 26,0 см

Дані упаковки

EAN3: 8727900396102

Інформація про упаковку

Довжина кабелю: 5 м
Висота: 5,8 см
Довжина: 20,3 см
Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 6
Вага з кабелем: 1900 г
Вага без кабелю:
1350 г
Ширина: 20,2 см

Опис виробу

Гачок: Ні
Клас захисту від ударів (IK): IK09
Магніт: Ні
Матеріали та покриття: Алюміній і полікарбонат
Кількість світлодіодів: 48
Робоча температура: Лампа від -20° до 60 °С
Орієнтоване світло
Стійкість до дії: розчинників, які використовуються у майстернях, Хімікати
Технологія: LED
Дуга на голову:
Немає
Лінійка: Професійні

