

Philips CrystalVision Moto
หลอดไฟหน้า

ประเภทของหลอดไฟ: HS1
ภายในบรรจุ: 1 หลอด
12 V, 35/35 W
สี: ไทล์

ขับขี่อย่างมีสไตล์

ไฟสีขาวจ้า 4300K

ไฟหน้าฮาโลเจน Philips CrystalVision ยกระดับความมีสไตล์ให้กับรถของคุณด้วยไฟสีขาวเจิดจ้า 4300K



12636CVB1

ไฟสีขาวจ้าเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและเป็นที่ยอมรับ

- หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง
- ไฟสีขาวจ้า 4300K CrystalVision เพื่อการยกระดับความมีสไตล์

ไฟหน้าคุณภาพสูงและสุดทนทาน


- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง*
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

PHILIPS

หลอดไฟหน้า
ประเภทของหลอดไฟ: HS1 ภายในบรรจุ: 1 หลอด, 12 V, 35/35 W, ซีโอสไต์

ไฮโลสต์

ไฟสีขาวจ้า 4300K

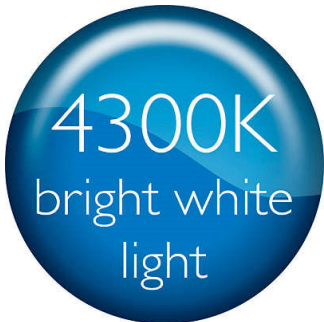


CrystalVision ให้ไฟหน้าสีขาวจ้า 4300K เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือนอกเมือง ด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าและการออกแบบด้านบนสีเงิน

แก้วควอทซ์คุณภาพสูง



แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็งและทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสียหายต่อการระเบิดของหลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ใช้หลอด 2650° C และแก้ว 800° C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการเพิ่มแรงดันภายในหลอด

ความทนทานต่อความชื้น

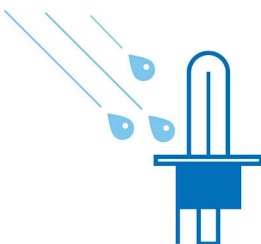

มีเพียงหลอดไฟที่ทำงานจากแก้วควอทซ์ (ใช้หลอด 2650°c แก้ว 800°c)

ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได้: เช่น ภูมิอากาศหนาวเย็นตบกระทันหันของหลอดไฟที่กำลังร้อนเมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ชำรุดอยู่

ทนต่อ UV



เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะและรองรับการใช้งานที่ยาวนาน

ตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์



กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นผู้ผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานของรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

12636CVB1

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: ไฟสีขาว 4300K
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: 4300K

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูง, ไฟต่ำ, ไฟสูงเสริม
- รุ่น: PX43t-38
- การกำหนด: HS1 CrystalVision Moto
- การรับรองจาก ECE: เลขที่
- เครื่องหมาย ECE: ไม่มี
- รุ่น: CrystalVision Moto
- เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
- ประเภท: HS1

อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 100/200 ชม.

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- อุณหภูมิสี: 4300 K
- ลูเมน: 825 ±15% lm

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: 35/35 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการใบสั่ง: 12636CVB1
- รหัสการสั่งซื้อ: 36694530

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: B1
- EAN1: 8727900366945
- EAN3: 8727900366952

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 77.5 ก.
- ความยาว: 9.5 ซม.
- ความกว้าง: 5 ซม.
- ความสูง: 12.9 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 21 ก.
- จำนวนในแพ็คเกจ / MOQ: 10

ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความยาว: 25.9 ซม.
- ความกว้าง: 20.1 ซม.
- ความสูง: 14.6 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 210 ก.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 0.775 ก.



วันที่ออก 2023-12-29

เวอร์ชัน: 7.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com