

# PHILIPS

## 頭燈燈泡

Essential Moto

燈具類型：M5

1入裝

12 V，35/35 W

標準



12153ESC1



## 高品質的替換頭燈

### 超高效抗紫外線石英玻璃

飛利浦實用型鹵素頭燈，是您最佳的高品質替換車燈。

#### 高品質光線，可供替換使用

- 高品質替換車燈，提供更舒適的行車體驗
- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成<sup>^</sup>

#### 超高效抗紫外線石英玻璃

- 飛利浦車燈非常能抵禦潮溼氣候\*
- 飛利浦車燈高度抗紫外線
- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌

## 焦點

### 高品質替換車燈




飛利浦實用型頭燈可提供最佳車燈效能，滿足您的日常應用。

### 車廠愛用



一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

### 抗潮溼

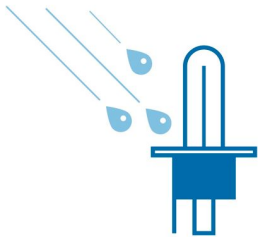

只有採用石英玻璃製成的發熱燈泡 (燈絲 2650°C，玻璃 800°C) 可以抵抗溫度衝擊：例如，當您的車頭燈破損，又開經水坑時，如果有一滴冷水接觸到高溫燈泡，就會造成溫度衝擊。

### 抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長。

### 高品質石英玻璃



阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2650°C，玻璃 800°C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的照明光線。^應用依燈泡類型而異。

## 規格

### 包裝資料

包裝類型: C1  
EAN1: 8727900532616  
EAN3: 8727900532630

### 照明特性

流明: 720 lm ± 15% lm

### 行銷規格

期望效果: 高品質照明  
產品特色: 阻絕紫外線的石英

### 產品說明

型號: M5 實用型  
範圍: 實用型  
技術: 鹵素  
機座: P15d-25-1  
應用: 遠光燈, 近光燈, 額外遠光燈  
類型: M5  
標示 ECE: n/a  
符合 ECE: 否

### 使用壽命

使用壽命: 150 小時

### 電力特性

電壓: 12 V  
瓦數: 35/35 W

### 訂購資訊

訂購代碼: 53261660  
訂購條目: 12153ESC1

### 包裝產品資訊

每件總重: 18 g  
高度: 6.5 cm  
長度: 2.7 cm  
每件淨重: 9.34 g  
包裝數量 / MOQ: 100  
寬度: 2.6 cm

### 外包裝資訊

每件總重: 1800 g  
高度: 15 cm  
長度: 30 cm  
每件淨重: 934 g  
寬度: 15.5 cm

