

PHILIPS

車用空氣殺菌器

GoPure Style

UVC 可殺死病毒和細菌

捕捉 0.004um 細小微粒

全天候濾除仿生氣體

GP561X1



消滅空浮微生物。呼吸健康空氣

UVC 能殺死 99.999% 病毒*2

GoPure Style 系列 5611 可捕捉小至 0.004um 的車內空浮微粒。以 UVC 光殺死微生物，安全消滅超過 99.9% 細菌和病毒。HESAMax 補充匣可全天候去除化學物質和異味。

捕捉並殺死細菌和病毒

- SaniFilter Plus 可捕捉超過 99% 達 0.004um*3 的微粒
- UVC 光能殺死 99.999% H1N1 病毒*2
- UVC 光可於 49 秒殺死 99.9% 的細菌*1+2

強力 UV 過濾，全家安全又安心

- 先進的設計讓 UVC 技術可安全使用
- LED 技術代表並無有毒臭氧和汞

全天候中和氣體與異味

- HESAMax 技術能中和重點化學物質
- 仿生酵素技術全天候中和化學物質
- 與碳袋相比，可吸收 30 多倍的甲醛

便於使用和安裝，設計時尚

- 只需 10 秒即可輕鬆裝入杯架
- 更持久的濾網，更換次數更少

焦點

捕捉細小微粒



SaniFilter Plus 效能驚人，可捕捉飄浮在車內空氣中 99% 小至 0.004um 的超細微粒，其體積比 SARS 冠狀病毒小 40 倍，比細菌小 100 倍。有效捕捉通過濾網空氣中的微生物。

UVC 能殺死 99.999% 的病毒



強烈的 UVC LED 光能殺死有害微生物。UVC 光束著重於 270-280nm 紫外線波長，可穿透並破壞病毒和細菌的 DNA 與 RNA。經第三方實驗室測試，UVC 光束能殺死 99.999% H1N1 病毒*2

殺菌 UVC 光



強烈的 UVC LED 光只需 49 秒即可殺死 99.9% 的細菌*1+2。

紫外線光對家人安全無虞



GoPure 5611 能以紫外線光殺死微生物。由於微生物是在裝置內部被消滅，因此可安全有效地達到目的 (實驗室測試證明紫外線零外洩)。裝置並無暴露在紫外線下的任何風險，所以無論車內乘客是 1 個月還是 100 歲，都安全無虞。

無毒 LED 技術



傳統 UVC 汞燈泡會釋出有害臭氧，為光線產生程序的副產物。GoPure 5611 採用現代化 LED 技術，釋放零臭氧，可於車內安全使用。此外，由於在完全沒有汞的情況下產生紫外線光，因此為無毒空氣淨化系統。

HESAMax 中和化學物質




HESAMax 技術專為車內重點有害氣體和異味所設計。HESAMax 補充匣所使用的獨特材質，能以極高效率中和小型分子化學物質。這款先進的 HESAMax 補充匣經業界標準測試，證實可有效濾除甲醛、甲苯和 TVOC (以及新車的異味)。讓您和家人在行車時呼吸更健康的空氣。

全天候濾除仿生化學物質



包含 2 種 HESA 材質，因此即使關閉裝置，雙倍強力 HESAMax 補充匣也會全天候去除化學物質和異味。仿生白珠粒含有活性蛋白酵素，為模擬人體對甲醛反應的仿生技術。可從空氣中吸入甲醛，將其分解並安全地鎖在補充匣內。黑色除臭珠粒也會以高效率主動吸收異味。因此這款補充匣可全天候中和甲醛和異味 (甲苯、TVOC 和氨)*3

吸收 30 多倍的甲醛

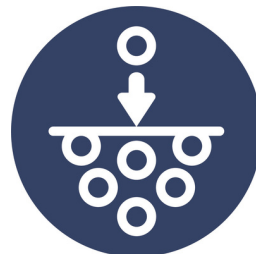

與其他淨化裝置常見的碳袋相比，雙倍強力 HESAMax 的容量更大，可吸收 30 多倍*4 的甲醛。這表示補充匣的壽命比標準碳袋更長。

便於使用與安裝



只要將 GoPure 5611 滑入杯架，並接上 USB-C 電源線。連接這條 5V 纜線後，裝置便會自動運作，配合汽車引擎啟動狀態開啟或關閉。時尚、現代又輕巧的設計在車內也很好看。

規格

產品說明

技術: 車用空氣殺菌器

型號: GP5611

濾網更換指示器: 藍光閃爍

轉速設定: 2 種, 靜音與 Turbo 加速

色彩: 黑色

電壓 (V): 5V DC

功率 [瓦]: <=5.5

自動開啟/關閉: 是

認證: KCC

濾網壽命: 建議 12 個月

噪音等級 (CA 測試, 靜音): 32.2 dBA

噪音等級 (CA 測試, Turbo 加速): 41.8 dBA

效能

細菌消除率: 99.9%*1+2

捕捉 0.004um 細小微粒: 99%*3

病毒消除率: 99.999%*1+2

替換

濾網類型: SNF100X1

濾網名稱: SaniFilter Plus

濾網尺寸: 100x60x12 公釐

HESA 盒尺寸: 63x55x51 公釐

HESA 盒類型: HESA60X1

HESA 盒名稱: HESAMax 補充匣

重量和尺寸

箱體尺寸 (長x寬x高) (公釐): 211x109x109 公釐

箱體重量 (含產品) (公克): 515

產品重量 (公克): 375

產品尺寸 (長x寬x高) (公釐): 206x90x76mm

內附配件

電源線長度: 1 m

物流資訊

參考 (訂單輸入): GP561X1

EAN1 (APR): 8719018004710

訂購代碼 (中國) GOC: 00469731

EAN1 (KR): 8719018004697

包裝數量: 1

