

PHILIPS

Lampadina per interni
e di segnalazione

LongLife EcoVision

Tipo di lampadina: P21/5W

Confezione da: 10

12 V, 21/5 W

12499LLECOCP



Guida con attenzione

Durata superiore, meno sostituzioni

Stanco di dover sostituire così spesso le lampadine di segnalazione e per interni? Le lampadine per auto Philips LongLife EcoVision, grazie a una durata superiore, rappresentano la scelta giusta per i guidatori che intendono ridurre la manutenzione del proprio veicolo.

Dura molto più a lungo di una lampadina tradizionale

- Alta qualità del design del filamento per ridurre la manutenzione
- Meno rifiuti grazie a sostituzioni meno frequenti
- Ampia gamma di lampadine da 12V per tutte le funzioni
- Per la massima sicurezza, sostituisci entrambe le lampadine allo stesso tempo

Produttore di equipaggiamento di primo impianto

- Rispettano gli standard di alta qualità dell'omologaz. ECE
- Philips è la scelta delle principali case automobilistiche.
- Vincitore premio produttore di lampadine per automobili

Lampadina per auto di altissima qualità e ultra resistente

- Le luci per auto Philips sono realizzate in vetro al quarzo di alta qualità
- Le luci per auto Philips sono estremamente resistenti all'umidità
- Le lampadine per auto Philips sono altamente resistenti ai raggi UV

In evidenza

Omologazione ECE

I prodotti e servizi Philips per il settore automobilistico sono considerati i migliori in assoluto sia sul mercato del primo impianto e sia su quello dei ricambi. Realizzati con prodotti di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) con i requisiti ECE più alti. In poche parole, ti offriamo la qualità di cui ti puoi fidare.

La scelta numero uno delle case automobilistiche

Da 100 anni Philips è all'avanguardia dell'industria dell'illuminazione automobilistica, avendo introdotto innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa, e una su tre su scala mondiale, è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

Sostituzione in coppia



Per un'illuminazione simmetrica, è consigliabile cambiarle in coppia

Ideata per più usi



Quale lampadina da 12V, per quale funzione? L'offerta di Philips Automotive comprende tutte le funzioni specifiche dell'auto:

abbagliante, anabbagliante, fendinebbia anteriore, indicatore di direzione anteriore, indicatore di direzione laterale, indicatore di direzione posteriore, luce di stop, luce di retromarcia, fendinebbia posteriore, luce targa, luce posteriore di posizione/parcheggio, luci abitacolo

Vetro al quarzo di alta qualità



Il vetro al quarzo è più resistente rispetto al vetro duro ed è molto più resistente alle alte temperature e alle vibrazioni, eliminando il rischio di esplosione. Le lampadine Philips in vetro al quarzo (filamento a 2650 °C e vetro a 800 °C) sono in grado anche di resistere agli sbalzi termici improvvisi. Grazie alla capacità di aumentare la pressione all'interno della lampadina, il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è in grado di emettere una luce più potente

Riduci lo spreco, guida nel rispetto dell'ambiente


Queste lampadine rappresentano la scelta giusta per i guidatori in cerca di una soluzione d'illuminazione che rispetti l'ambiente.

Manutenzione ridotta



Philips LongLifeEcoVision ti consente di ridurre notevolmente la frequenza di sostituzione della lampadina. Per questo è ideale per le auto ad alto voltaggio.

Resistente all'umidità

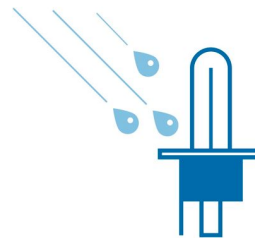

Quando è in funzione solo una lampadina realizzata in vetro al quarzo (filamento a 2650 °C, vetro a 800 °C) è in grado di resistere agli sbalzi termici: se, una goccia d'acqua fredda tocca la lampadina rovente che può accadere quando guidi sotto la pioggia con un faro rotto.

Lampadine per auto pluripremiate



Le nostre lampadine sono pluripremiate dagli esperti del settore automobilistico

Resistente ai raggi UV



La speciale tecnologia Philips con rivestimento anti raggi UV protegge i fari dalle dannose radiazioni ultraviolette, rendendo il vetro al quarzo con rivestimento anti-UV di Philips ideale per tutte le condizioni di guida, e assicurandone la loro lunga durata

Specifiche

Caratteristiche elettriche

Voltaggio: 12 V

Potenza effettiva (W): 5, 21 W

Durata

Durata: Fino a 1500 h

Caratteristiche luce

Lumen: 35 lm

Dati confezione

EAN3: 8727900391053

EAN1: 8727900382013

Tipo di confezione: CP

Descrizione del prodotto

Applicazione: Indicatore di direzione anteriore, Licenza, Fendinebbia posteriore, Indicatore di direzione posteriore, Luci di posizione posteriori / di parcheggio, Luci stop

Base: BAY15d

Nome: LongLife Ecovision P21/5 W

Omologazione ECE: Sì

Gamma: LongLife EcoVision

Tecnologia: Convenzionale

Tipo: P21/5W

Informazioni sull'imballaggio esterno

Peso lordo per pezzo: 2,58 kg

Altezza: 17,5 cm

Lunghezza: 27,8 cm

Larghezza: 26,1 cm

Informazioni prodotto confezionato

Quantità confezione: 1

Ordine minimo (per i professionisti): 50

Peso lordo per pezzo: 12,9 g

Altezza: 6,2 cm

Lunghezza: 2,6 cm

Peso netto al pezzo: 10 g

Larghezza: 3,08 cm

Informazioni per effettuare un ordine

Codice per l'ordine: 38201373

Codice: 12499LLECOCP

Specifiche di marketing

Benefici attesi: Lunga durata

Panoramica del prodotto: Maggiore durata

