




Philips Ultinon Drive
5050L

10-дюймова дворядова
Дозволена на дорогах, ECE
світлова LED-панель
R149-40

3300 лм, довжина променя
427 м

Для будь-якої місцевості та
погоди
Посилений режим для
бездоріжжя

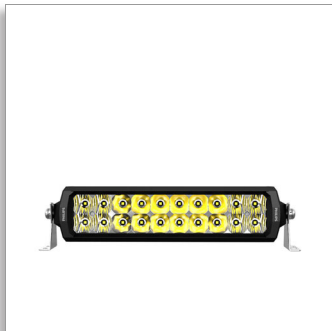

UD5050LX1

Більша яскравість для безпечніших поїздов

Потужне та надійне обладнання для автоекспедицій

Світлодіодна панель Ultinon Drive серії 5050L із дальністю освітлення 427 метрів (448 м у посиленому режимі) дозволена для використання на дорогах загального користування та забезпечує ще краще освітлення на бездоріжжі. Яскраве світло робить керування безпечнішим, а міцна та стійка до корозії, дії води й ударів конструкція забезпечує довговічність обладнання.

Допоміжне освітлення, дозволене для використання на дорогах

- Потужні світлодіодні світлові панелі, дозволені для використання на дорогах загального користування

Вищий рівень безпеки завдяки потужному яскравому світлу

- Яскравий, довгий промінь для чудової видимості

Надійне обладнання для складних умов

- Стійкі до корозії тримачі з нержавіючої сталі
- Міцний суцільний корпус для складних умов експлуатації
- Водонепроникність на рівні IP69K, щоб не боятися зміни погоди

Посилений режим для більшої безпеки на бездоріжжі

- Більша безпека на бездоріжжі завдяки посиленому режиму зі збільшенням потужності


PHILIPS

10-дюймова дворядова світлова LED-панель

Дозволена на дорогах, ECE R149-40 3300 лм, довжина променя 427 м, Для будь-якої місцевості та погоди, Посилений режим для бездоріжжя

Основні особливості

Повна видимість на 427 метрів

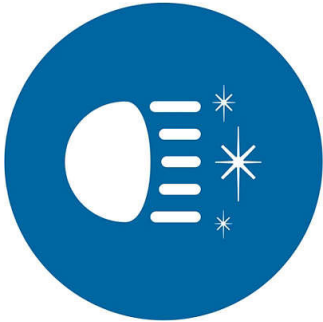

Світлодіодна панель Philips Ultinon Drive 5050L створює дивовижний промінь, який освітлює дорогу вперед на 427 метрів.* Завдяки ефективній світловіддачі 3300 люмен, сумарній потужності світлодіодів 100 Вт і сертифікації ECE-R149-40 вона забезпечує належну видимість для швидшої реакції. Поєднуючи точкове й заливне освітлення, ці панелі світять далеко та широко, щоб ви могли побачити й загрозу на узбіччі. Надзвичайна однорідність пучка та холодне (6500 K) світло дозволяють зберігати зосередженість, не напружуючи очей.

Підсилення потужності на бездоріжжі



Світлодіодна панель Philips Ultinon Drive 5050L має два режими освітлення: на дорогах загального користування вона забезпечує яскраве додаткове світло для більшої безпеки згідно з чинними нормами; на бездоріжжі може працювати з вищою інтенсивністю. Вмикайте посилений режим, щоб розкрити її повну потужність і

збільшити довжину променя до 448 метрів. Більше світла для складніших умов.

Міцний суцільний корпус



Світлодіодні світлові панелі Philips Ultinon Drive серії 5000L виконані в суцільному корпусі й можуть використовуватися в найскладніших умовах. Це забезпечує відмінне розсіювання тепла та стабільно високу світловіддачу протягом усієї подорожі. Рейтинг IK07 означає, що панелі стійкі до струсів та ударів і надійно працюватимуть як на дорозі, так і поза нею. Їх полікарбонатне скло, яке не б'ється, може витримувати удари без пошкоджень чи подряпин, а зручний роз'єм DT гарантує ідеальне з'єднання.

Водонепроникність для надійного освітлення



Завдяки оригінальній безвинтовій конструкції панелі Ultinon Drive серії 5000L можуть витримати найвищу вологість. Сертифікація IP68 та IP69K означає, що виріб працюватиме будь-де та за будь-яких

UD5050LX1/10

погодних умов. А після поїздок його можна сміливо мити струменем із мийки високого тиску.

Стійкі до корозії тримачі

Тримачі виготовлені з нержавіючої сталі, стійкої до корозії під дією снігу, льоду й навіть солі. Завдяки міцним високоякісним матеріалам панелі допоміжного освітлення надійно служитимуть вам багато років.

Освітлювальні прилади, дозволені для використання на дорогах



Світлодіодні світлові панелі Philips Ultinon Drive серії 5000L відповідають стандартам ECE-R149 і дозволені для використання на дорогах загального користування. Для додаткової безпеки світлодіодні панелі Philips протестовано на відповідність нормам EMC R10, щоб пересвідчитися, що вони не перешкоджають роботі електричних систем транспортних засобів.

10-дюймова дворядова світлова LED-панель

Дозволена на дорогах, ECE R149-40 3300 лм, довжина променя 427 м, Для будь-якої місцевості та погоди, Посилений режим для бездоріжжя

Специфікації

Опис виробу

- Увімкнення посиленого режиму: Перемикач на панелі приладів
- Стійкість до пошкодження
- Стійкі до корозії тримачі: Так, у комплекті
- ECE R10
- ECE R149
- Контрольний показник ECE: 40
- Теплоізоляційна конструкція: 13 елементів 1,5 мм
- Клас захисту від ударів (IK): IK07
- Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP68 та IP69K
- Кут встановлення: 360°
- Матеріал: Литий алюміній
- Кількість світлодіодів: 20 x 5 Вт
- Посилений режим для бездоріжжя
- Суцільний корпус
- Робоча температура: Від -40 до 80 °C
- Тип штепселя: Конектор із кабелем 0,5 м
- Лінійка: Ultinon Drive 5000
- Стійке до подряпин скло
- Технологія: LED
- Ширина: 10 дюймів
- Встановлення посиленого режиму: Кабель у комплекті

Характеристики світла

- Колірна температура: 6500 К К
- Довжина променя за 3 люксів, м: 245
- Довжина променя за 1 люкса, м: 425
- Ширина променя за 3 люксів, м: 64

- Ширина променя за 1 люкса, м: 90
- Довжина променя за 3 люксів (посилений режим), м: 258
- Довжина променя за 1 люкса (посилений режим), м: 448
- Ефективна світловіддача у люменах: 3300
- Валова світловіддача у люменах: 9520
- Ефективна світловіддача у люменах (посилений режим): 4000

Електричні характеристики

- Напруга: 9–30 В постійного струму

Інформація для замовлень

- Код артикулу: UD5050LX1
- ГОС: 01493194

Дані упаковки

- EAN1: 8719018014931
- EAN3: 8719018014924

Інформація про упаковку

- Мінімальна партія (для спеціалістів): 4
- Розміри—Д (мм): 339
- Розміри—Ш (мм): 49,3
- Розміри—В (мм): 84,2
- Розміри коробки—Д (мм): 350
- Розміри коробки—Ш (мм): 90
- Розміри коробки—В (мм): 105
- Маса нетто виробу, г: 1010
- Маса брутто коробки, г: 1020



Дата випуску 2024-04-25

Версія: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Довжина променя вимірюється за 1 люкса.