


Philips PremiumVision
Moto
Żarówka motocyklowa

Rodzaj źródła światła: HS1
Liczba sztuk w opakowaniu: 1
12 V, 35/35 W

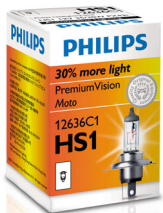

12636C1

Czuj się bezpiecznie, jeźdź bezpiecznie

Do 30% większa widoczność

Żarówki Vision Moto pozwalają uzyskać widoczność nawet o 30% lepszą niż standardowe źródła światła. Zapewniają kierowcom motocykli lepszą widzialność i podniesioną wydajność wiązki światła za bardzo konkurencyjną cenę. Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, wybierz żarówki Vision Moto!

Najnowocześniejsza technologia

- Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE
- Produkty marki Philips są wybierane przez najważniejszych producentów motocykli.

Najbardziej ekonomiczny wybór

- Najlepszy wybór pod względem stosunku jakości do ceny

o 30% większa widoczność niż przy standardowym źródle światła

- Żarówki motocyklowe firmy Philips są wykonane z wysokiej jakości szkła kwarcowego
- o 30% większa widoczność

PHILIPS

Zalety

Najlepszy stosunek jakości do ceny



Żarówki Philips Vision Moto to najlepszy wybór dla kierowców szukających oszczędnych rozwiązań oświetleniowych, które nie powodują obniżenia się poziomu bezpieczeństwa. Te żarówki motocyklowe zapewniają o 30% lepszą widoczność na drodze niż standardowe źródła światła.

Silniejszy strumień świetlny

Zapewniające o 30% większą widoczność żarówki Philips PremiumVision Moto to doskonały wybór dla motocyklistów, którzy poszukują produktów oferujących wysoką wydajność i bezpieczeństwo. Większa moc strumienia świetlnego sprawia, że kierowcy motocykli mogą szybciej reagować na przeszkody i unikać wypadków.

Wysokiej jakości szkło kwarcowe



Szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV jest wytrzymalsze niż szkło twarde i charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i drgania, co eliminuje ryzyko eksplozji. Żarówki firmy Philips ze szkła kwarcowego (o temperaturze żarnika 2650°C i temperaturze szkła 800°C) są w stanie znieść znaczne skoki temperatury. Możliwość uzyskania zwiększonego ciśnienia w żarówce sprawia, że szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV emituje mocniejsze światło.

Wybór producentów

Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Homologacja ECE

Firma Philips Automotive niezmiennie oferuje najlepsze w swojej klasie produkty i usługi na rynku producentów oryginalnego wyposażenia, a także na rynku posprzedażnym. Nasze produkty są wytwarzane z materiałów o wysokiej jakości i testowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami, aby zmaksymalizować poziom bezpieczeństwa i wygodę naszych klientów. Cała nasza produkcja jest skrupulatnie testowana, kontrolowana i certyfikowana (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) zgodnie z najwyższymi wymaganiami norm ECE.

Dane techniczne

Informacje marketingowe

- Spodziewane zalety: Więcej światła
- Najważniejsza cecha produktu: Do 30% większa widoczność

Opis produktu

- Zastosowanie: Światła drogowe, Światła mijania
- Podstawa: PX43t
- Oznaczenie: HS1 Vision Moto
- Seria: PremiumVision Moto
- Technologia: Halogen
- Typ: HS1

Czas eksploatacji

- Trwałość: 400 godz.

Charakterystyka elektryczna

- Moc: 35/35 W
- Napięcie: 12 V

Informacje dotyczące zamówień

- Numer zamówieniowy: 12636C1
- Kod zamówienia: 51250130

Dane opakowania

- Rodzaj opakowania: Karton
- EAN1: 8711559512501
- EAN3: 8727900370881

Informacje o zapakowanym produkcie

- Waga brutto na sztukę: 705 g
- Długość: 4.55 cm
- Szerokość: 4.55 cm
- Wysokość: 7.6 cm
- Ilość w opakowaniu / minimalna ilość zamówienia: 10

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

- Długość: 23.8 cm
- Szerokość: 9.3 cm
- Wysokość: 7.8 cm
- Waga brutto na sztukę: 705 g

