



Philips Ultinon Drive  
5050L

10" dvojřadá světelná lišta


LED, na sil. použití dle ECE

R149-40

Svítivost 3 300 lm, délka paprsku  
427 m

Vhodná do všech druhů terénu  
a počasí

Funkce Offroad boost

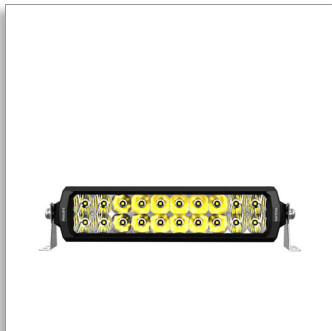

UD5050LX1

## Vysoký jas pro bezpečnější jízdu

Odolné vybavení, které jasným světlem ozáří dlouhou cestu

Světelná lišta Ultinon Drive 5050L LED, která vyzařuje světlo do vzdálenosti 427 m (při posílení do vzdálenosti 448 m), je schválena pro silniční použití a poskytuje silnější osvětlení pro terénní jízdu. Díky vysokému jasů zajišťuje bezpečnost, slibuje dlouhou životnost a je odolná proti korozi, vodě a nárazu.

### Doplňkové osvětlení schválené k silničnímu použití

- Výkonné LED světelné lišty schválené pro silniční použití

### Vysoký jas, opravdové bezpečí

- Jasný dlouhý paprsek pro mimořádnou viditelnost

### Odolné vybavení do složitých podmínek

- Nerezové montážní držáky odolné vůči korozi
- Robustní jednodílné tělo pro drsná prostředí
- Voděodolnost IP69K pro zkracení žívlů

### Funkce posílení jasu pro bezpečnější jízdu terénem

- Zvýšená bezpečnost v terénu s funkcí posílení jasu


# PHILIPS

## 10" dvořadá světelná lišta LED

Schvál. na sil. použití dle ECE R149-40 Svítivost 3 300 lm, délka paprsku 427 m, Vhodná do všech druhů terénu a počasí, Funkce Offroad boost

# Přednosti

### Plná viditelnost na 427 metrů

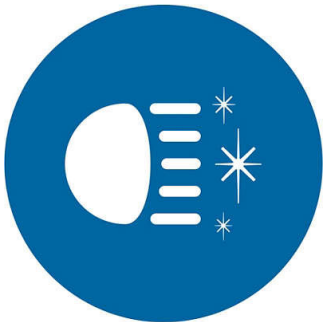

Řada světel Philips Ultinon Drive 5050L zajišťuje mimořádný světelný paprsek, který osvětluje silnici před vámi do vzdálenosti 427 metrů.\* Se svítivostí 3 300 lm (efektivní), kterou zajišťují výkonné žárovky LED o kumulovaném výkonu 100 W, splňující standard ECE-R149-40, vám na cestách zajistí vysokou viditelnost, díky které můžete rychleji reagovat. Kombinace bodových a prostorových světel vám umožní vidět nejen do dálky, ale také do šířky, čímž vám pomůže vyhnout se nástrahám na okrajích silnice. Světla vydávají homogenní paprsek chladného světla o barevné teplotě 6 500 kelvinů, díky kterému se budete lépe soustředit, aniž by se vám unavily oči.

### Posílení jasu pro extra výkon při jízdě terénem



Řada světel Philips Ultinon Drive 5050L je vybavena dvěma světelnými funkcemi: při jízdě po silnici vám světelná lišta poskytne

homologovaný jas pro vyšší bezpečnost. V terénu můžete zvolit zvýšenou intenzitu jasu. Zapněte funkci posílení jasu k využití plného potenciálu světelné lišty a prodlužte délku paprsku až na 448 metrů. Vyšší výkon pro drsnější podmínky.

### Robustní jednoduché tělo



Řada světel Philips Ultinon Drive 5000L je vyráběna jako jeden kus, aby vydržela i v těch nejtvrdějších podmínkách. To jí umožňuje provádět vynikající řízení teploty a po celou vaši cestu vyzařovat konzistentní paprsek o vysokém jasu. Díky krytí IK07 jsou odolná vůči nárazům a zaručují bezchybný výkon na silnici i v terénu. Nerozbitné polykarbonátové čočky odolávají nárazům i poškrábání a praktický konektor DT zaručuje bezchybné připojení.

### Voděodolnost pro odolné světlo



Řada světel Ultinon Drive 5000L dokáže díky důmyslnému provedení bez šroubů ustát i tu největší vlhkost. Stupně krytí IP68 a IP69K


UD5050LX1/10

zajišťují spolehlivý výkon, ať už vás cesta zavede kamkoli a za jakéhokoli počasí. Umí se také vypořádat s jakoukoli tlakovou myčkou, kterou použijete k umytí svého vozu.

### Držáky odolné vůči korozi

Montážní držáky jsou vyrobeny z nerezové oceli, která je odolná vůči korozi. Snadno si poradí se sněhem, ledem i solí. Toto doplňkové osvětlení je vyrobeno z odolných, vysoce kvalitních materiálů, aby vám poskytlo léta spolehlivé služby.

### Světla schválená pro silniční použití

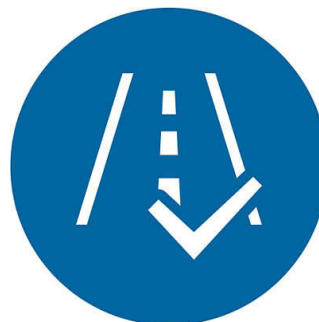

Řada světel Philips Ultinon Drive 5000L je plně v souladu se standardy ECE-R149 a je tedy plně schválena k využití v silničním provozu. Aby bylo zajištěno ještě větší bezpečí, světelné lišty LED společnosti Philips jsou testovány na specifikaci EMC R10 tak, aby bylo zajištěno, že budou fungovat hladce a bez narušení elektrického systému vozidla.

## 10" dvojrřadá svřetelnř liřta LED

Schvřl. na sil. pouřitř dle ECE R149-40 Svřitovost 3 300 lm, dřlka paprsku 427 m, Vhodnř do vřech druhř terřnu a pořasř, Funkce Offroad boost

# Specifikace

### Popis vřrobku

- Aktivace posilřnř jasu: Tlařitko na palubnř desce
- Nřrazuvzdornost
- Drřřky odolnř vřči korozi: Ano, souřřst balenř
- Standard ECE R10
- Standard ECE R149
- Referenřnř řislo ECE: 40
- Chladiř: 13dřlnř, 1,5 mm
- Třřda ochrany proti nřrazu (IK): IK07
- Hodnocenř ochrany proti vniknutř (IP): IP68 a IP69K
- Uhel upevnřnř: 360°
- Materiřl: Tlakovř litř hlinřk
- Pořet diod LED: 20x 5 W
- Funkce Offroad boost
- Jednodřlnř provedenř
- Provoznř teplota: Od -40 °C do 80 °C
- Typ zřstrřky: Konektor s 0,5m kabelem
- Řada: Svřtla Ultinon Drive 5000
- Čořka odolnř vřči pořkrřbřnř
- Technologie: LED
- Šřřka: 25 cm (10")
- Instalace funkce posilřnř jasu: Kabel souřřstř balenř

### Charakteristika svřtla

- Teplota barev: 6 500 K K
- Dřlka paprsku 3 lux na metr: 245
- Dřlka paprsku 1 lux na metr: 425
- Šřřka paprsku 3 lux na metr: 64

- Šřřka paprsku 1 lux na metr: 90
- Dřlka paprsku 3 lux (boost) na metr: 258
- Dřlka paprsku 1 lux (boost)-m: 448
- Efektivnř svřetelnř tok (lumeny): 3300
- Hrubř svřetelnř tok (lumeny): 9 520
- Efektivnř svřetelnř tok (lumeny, v reřimu boost): 4 000

### Elektrickř vlastnostř

- Napětř: 9-30 V DC

### Informace pro objednřvřnř

- Zadřnř obj.: UD5050LX1
- GOC: 01493194

### Řdaje na obalu

- EAN1: 8719018014931
- EAN3: 8719018014924

### Informace na obalu vřrobku

- Minimřlnř objednřnř mnořstvř (pro profesionřly): 4
- Rozmřry-D (mm): 339
- Rozmřry-Š (mm): 49,3
- Rozmřry-V (mm): 84,2
- Rozmřry balenř-D (mm): 350
- Rozmřry balenř-Š (mm): 90
- Rozmřry balenř-V (mm): 105
- Čistř hmotnost vřrobku (g): 1010
- Celkovř hmotnost balenř (g): 1020



Datum vydřnř 2024-04-07

Verze: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vřechna prřva vyhrazena.

Řdaje mohou břt zmřnřny bez předchozřho varovřnř.  
Ochrannř znřmky jsou majetkem Koninklijke Philips  
N.V. nebo jejich přřsluřnřch vlastnřkř.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dřlka paprsku mřřena na 1 lux